Руководство пользователя

CLP-41xN/CLP-41xNW Series CLP-68xND/CLP-68xDW Series

KPATKOE

В данном руководстве представлена информация по установке, основным функциям и устранению неисправностей в системе Windows.

РАСШИРЕННОЕ

Данное руководство содержит информацию об установке, расширенной конфигурации, эксплуатации, а также поиске и устранении неисправностей в различных операционных системах.

Некоторые функции могут различаться в зависимости от модели и региона.

KPATKOE

U	

1. Введение

Ключевые преимущества	5
Функции различных моделей	8
Полезная информация	11
О руководстве пользователя	12
Информация о безопасности	13
Обзор устройства	20
Обзор панели управления	24
Включение устройства	26
Установка драйвера локально	27
Замена драйвера	28



2. Обзор меню и базовая настройка

Обзор меню	30
Основные параметры устройства	33
Материалы и лотки	35
Основные операции печати	49
Использование флэш-накопителя USB	56



3. Обслуживание

62
63
65
66
67
69
71
ІНОГО
75
77
IX
81
ком
82
83
нию
87

KPATKOE



4. Устранение неисправностей

Рекомендации по предотвращению замятия бумаги 89
Удаление замятой бумаги 90
Описание индикаторов состояния 102
Сведения о сообщениях на дисплее 104



5. Приложение

Технические характеристики	112
Нормативная информация	124
Авторские права	136



1. Введение

В данной главе содержится информация, которую необходимо усвоить прежде, чем приступать к работе с устройством.

•	Ключевые преимущества	5
•	Функции различных моделей	8
•	Полезная информация	11
•	О руководстве пользователя	12
•	Информация о безопасности	13
•	Обзор устройства	20
•	Обзор панели управления	24
•	Включение устройства	26
•	Установка драйвера локально	27
•	Замена драйвера	28

Ключевые преимущества

Экологическая безопасность



- Для экономии тонера и бумаги устройство снабжено функцией экопечати (см. «Экопечать» на стр. 52).
- В целях экономии бумаги можно распечатывать несколько страниц на одном листе (см. «Использование дополнительных параметров печати» на стр. 221).
- Для экономии бумаги можно печатать на обеих сторонах листа (функция двусторонней печати) (ручной) (см. «Использование дополнительных параметров печати» на стр. 221).
- Данное устройство позволяет сэкономить электроэнергию, автоматически снижая ее потребление в режиме ожидания.

Быстрая печать с высоким разрешением



- Печать полноцветных изображений с использованием голубого, пурпурного, желтого и черного цветов.
- Вы можете печатать с разрешением до 9600 x 600 точек на дюйм (фактическое разрешение) (600 x 600 x 4 бита).
- Быстрая печать по требованию.
 - CLP-41xN/CLP-41xNW Series
 - 18 стр/мин для формата А4 или 19 стр/мин для формата Letter при односторонней печати.
 - CLP-68xND/ CLP-68xDW Series
 - 24 стр/мин для формата А4 или 25 стр/мин для формата Letter при односторонней печати.
 - 12 стр/мин для формата А4 или 12 стр/мин для формата Letter при двусторонней печати.

Ключевые преимущества

Удобство



- Вы можете выпонять печать со смартфонов или компьютеров через приложения, поддерживающие сервис Google Cloud Print™ (см. «Google Cloud Print™» на стр. 194).
- Программа Easy Capture Manager позволяет печатать снимки экрана, полученные нажатием кнопки Print Screen на клавиатуре (см. «Easy Capture Manager» на стр. 241).
- Приложения Samsung Easy Printer Manager и Состояние принтера предназначены для мониторинга и отображения информации о состоянии устройства. Они позволяют выбрать подходящие параметры работы (см. «Работа с Samsung Easy Printer Manager» на стр. 249 или «Работа с приложением Состояние принтера Samsung» на стр. 253).
- Приложение Samusng AnyWeb Print помогает делать снимки экрана в Windows Internet Explorer, а также обеспечивает удобный предпросмотр, редактирование и печать изображений (см. «Samsung AnyWeb Print» на стр. 242).
- Программа Служба обновлений позволяет регулярно проверять наличие новых версий программного обеспечения и устанавливать их во время установки драйвера. Данная функция доступна только в ОС Windows.

• Если у вас есть доступ в Интернет, вы можете получить справку, поддержку, драйверы устройства, руководства и информацию о заказе материалов на веб-сайте www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка.

Широкий набор функций и поддержка множества приложений



- Поддержка разного формата бумаги (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 114).
- Печать водяных знаков: В документ можно добавлять различные надписи, например «CONFIDENTIAL» (см. «Использование дополнительных параметров печати» на стр. 221).
- Печать плакатов: Текст и изображения на каждой странице документа можно увеличить, распечатать на нескольких листах бумаги и склеить (см. раздел «Использование дополнительных параметров печати» на стр. 221).
- Печать можно выполнять из разных операционных систем (см. «Системные требования» на стр. 120).
- Устройство оснащено интерфейсом USB и(или) сетевым интерфейсом.

Ключевые преимущества

Поддержка разных методов настройки беспроводной сети



- Использование кнопки WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
 - Вы можете легко подключить устройство к беспроводной сети при помощи кнопки WPS на устройстве и точке доступа (беспроводном маршрутизаторе).
- Использование USB-кабеля или сетевого кабеля
 - Вы можете подключить и использовать различные беспроводные сети посредством USB-кабеля или сетевого кабеля.
- С помощью Wi-Fi Direct
 - Вы можете легко и удобно посылать файлы на печать с ваших мобильных устройств посредством функций Wi-Fi или Wi-Fi Direct.



См. «Введение в методы настройки беспроводной сети.» на стр. 164.

Функции различных моделей

Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона.

Операционная система

Операционная система	CLP-41xN Series CLP-41xNW Series	CLP-68xND Series CLP-68xDW Series
Windows	•	•
Мас	•	•
Linux	•	•
Unix	•	•

(•: поддерживаемая функция, пустое поле: неподдерживаемая функция)

Программное обеспечение



Драйвер принтера и ПО можно установить с компакт-диска с программным обеспечением.

В ОС windows выберите драйвер принтера и ПО в окне **Выбор** программ и утилит для установки.

Программное обеспечение		CLP-41xN Series CLP-41xNW Series	CLP-68xND Series CLP-68xDW Series
Драйвер пр	интера SPL	•	•
Драйвер пр	интера PCL	•	•
Драйвер печ	чати PS	•	•
Драйвер пр	интера XPS	•	•
Samsung Easy Printer Manager	Параметры устройств	•	•
Состояние г Samsung	принтера	•	•
Утилита прямой печати ^а		•	•
Samsung AnyWeb Print ^a		•	•
SyncThru™ Web Service		•	•
SyncThru Admin Web Service		•	•
Easy Eco Driver		•	•

Функции различных моделей

Программное обеспечение	CLP-41xN Series CLP-41xNW Series	CLP-68xND Series CLP-68xDW Series
Easy Capture Manager	•	•
Samsung Easy Color Manager ^a	•	•

a. Загрузите ПО с веб-сайта Samsung и установите его: (http://www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка). Перед установкой проверьте, поддерживает ли ваш компьютер и ОС эту программу.

(•: поддерживаемая функция, пустое поле: неподдерживаемая функция)

Различные функции

Функции	CLP-41xN Series CLP-41xNW Series	CLP-68xND Series CLP-68xDW Series
Высокоскоростной интерфейс USB 2.0	•	•
Параллельный разъем IEEE 1284В ^а		0
Проводной сетевой интерфейс Ethernet 10/100/ 1000 Base TX	•	•
Беспроводной сетевой интерфейс 802.11b/g/n ^b	∙ Только CLP- 41xNW Series	• Только CLP- 68xDW Series
Экопечать	•	•
Дуплексная (двусторонняя) печать		•
Дуплексная (двусторонняя) печать (ручная подача) ^{с d}	•	
Интерфейс USB-памяти		•

Функции различных моделей

Функции	CLP-41xN Series CLP-41xNW Series	CLP-68xND Series CLP-68xDW Series
Модуль памяти	0	0
Дополнительный лоток (Лоток2)		0
Запоминающее устройство (жесткий диск)		
AirPrint		•
Google Cloud Print™	•	•

- а. Нельзя одновременно использовать параллельный разъем и разъем USB.
- b. Для некоторых стран платы беспроводной сети могут быть недоступны. В некоторых странах доступны только сети 802.11 b/g. Свяжитесь с местным представителем компании Samsung или обратитесь в магазин, в котором было приобретено устройство.
- с. Только для пользователей Windows.
- d. Поддерживается только лоток1.
- (•: поддерживаемая функция, ○: дополнительно, пустое поле: неподдерживаемая функция)

Полезная информация



Устройство не печатает.

- Откройте очередь печати и удалите документ из списка на печать (см. «Отмена задания печати» на стр. 50).
- Удалите драйвер и установите его повторно (см. «Установка драйвера локально» на стр. 27).
- Выберите данное устройство устройством по умолчанию в ОС Windows (см. «Выбор устройства по умолчанию» на стр. 220).



Где можно приобрести дополнительные компоненты и расходные материалы?

- Задайте вопрос поставщику или продавцу техники Samsung.
- Посетите страницу www.samsung.com/supplies. Выберите ваш регион и страну, чтобы просмотреть соответствующую информацию по обслуживанию.



Индикатор состояния мигает или светится непрерывно.

- Выключите и снова включите устройство.
- Проверьте значение такого поведения индикатора в данном руководстве, а затем выполните соответствующую процедуру устранения проблемы (см. «Описание индикаторов состояния» на стр. 102).



Произошло замятие бумаги.

- Откройте и закройте крышку (см. «Вид спереди» на стр. 21).
- См. указания по устранению замятия бумаги в данном руководстве, а затем выполните соответствующую процедуру устранения проблемы (см. «Удаление замятой бумаги» на стр. 90).



Нечеткая печать.

- Низкий уровень тонера или неравномерное его распределение в картридже. Встряхните картридж (см. «Перераспределение тонера» на стр. 69).
- Выберите другое разрешение печати (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 50).
- Замените картридж с тонером (см. «Замена картриджа» на стр. 71).



Откуда можно загрузить драйвер для устройства?

• Вы можете получить справку, поддержку, драйверы устройства, руководства и информацию о заказе материалов на веб-сайте www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка.

О руководстве пользователя

В настоящем руководстве пользователя приведены основные сведения об устройстве, а также детальное описание порядка его использования.

- Перед началом эксплуатации устройства следует ознакомиться с информацией о безопасности.
- Решение проблем, связанных с эксплуатацией устройства, приведено в разделе, посвященном устранению неисправностей.
- Описание терминов, используемых в данном руководстве, см. в глоссарии.
- В зависимости от модели и комплектации конкретного устройства его вид может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя.
- В зависимости от версии драйвера/микропрограммы конкретного устройства, вид меню может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя.
- Операции, приведенные в данном руководстве, в основном предназначены для выполнения в среде Windows 7.

Условные обозначения

Некоторые термины настоящего руководства имеют одинаковое значение, например:

- «документ» и «оригинал».
- «бумага», «материал» и «материал для печати».
- «устройство», «принтер» и «МФУ».

Общие значки

Значок	Текст	Описание
	Внимание!	Содержит инструкции по защите устройства от возможных механических повреждений и неисправностей.
	Примечан ие	Содержит дополнительные сведения или подробные описания функций и возможностей устройства.

Приведенные здесь предупреждения призваны защитить вас и окружающих от получения травм, а также от причинения возможного вреда устройству. Внимательно прочтите эти инструкции перед эксплуатацией устройства. После ознакомления с данным документом сохраните его для последующего использования.

Важные обозначения, относящиеся к безопасности

Разъяснение значков и обозначений, используемых в данной главе

A	Осторожно!	Обозначает ситуации, которые могут повлечь за собой смерть или нанесение вреда здоровью.		
į	Внимание!	Обозначает ситуации, которые могут повлечь за собой нанесение легкого вреда здоровью или имуществу.		
\Diamond	Не пытайтесь использовать устройство.			

Условия эксплуатации



Осторожно



Эксплуатация устройства с поврежденным шнуром питания или незаземленной розеткой запрещается.

Это может привести к поражению электрическим током или пожару.



Не допускайте попадания на устройство каких-либо веществ, (например, воды) и размещения на его поверхности каких-либо предметов (например, мелких металлических или тяжелых предметов, свечей, зажженных сигарет и пр.).

Это может привести к поражению электрическим током или пожару.



- При перегреве из устройства может пойти дым, оно может издавать необычные звуки или распространять запахи. В этом случае следует немедленно выключить питание и отключить устройство от электрической сети.
- Доступ к электрической розетке должен быть постоянно открыт на случай необходимости экстренного отключения питания.

Это может привести к поражению электрическим током или пожару.



Запрещается сгибать шнур питания или ставить на него тяжелые предметы.

Хождение по шнуру или повреждение его тяжелыми предметами может привести к поражению электрическим током или пожару.



Запрещается тянуть за шнур при отключении устройства из розетки; запрещается трогать вилку влажными руками.

Это может привести к поражению электрическим током или пожару.



Внимание



Во время грозы или длительного простоя устройства следует вытащить шнур питания из розетки.

Это может привести к поражению электрическим током или пожару.



Осторожно, область выхода бумаги может сильно нагреваться.

Опасность ожогов.

①	При падении устройства или повреждении его корпуса следует отключить все соединительные кабели и обратиться к квалифицированному обслуживающему персоналу. В противном случае возникнет опасность поражения электрическим током или пожара.
1	Если после исполнения всех инструкций устройство не работает как следует, обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.
	В противном случае возникнет опасность поражения электрическим током или пожара.
\Diamond	Если вилка с трудом входит в электрическую розетку, не следует применять силу. Следует вызвать электрика для замены розетки, иначе
	это может привести к поражению электрическим током.
\Diamond	Следите, чтобы домашние животные не грызли шнуры питания, телефонные или соединительные кабели. Это может привести к поражению электрическим током,
	пожару или травме животного.

Правила эксплуатации



Внимание



Не вытягивайте выходящую из устройства бумагу во время печати.

В противном случае это может привести к повреждению устройства.



Не кладите руки между устройством и лотком для бумаги.

В этом случае можно получить травму.



Соблюдайте осторожность при замене бумаги и устранении замятий.

Новая бумага имеет острые края и может вызвать болезненные порезы.



При больших объемах печати нижняя часть области выхода бумаги может нагреваться. Не позволяйте детям прикасаться к ней.

Возможно возгорание.



При удалении замятий не пользуйтесь пинцетом или острыми металлическими предметами.

Это может повредить устройство.

\Diamond	Не накапливайте большое количество бумаги в выходном лотке. Это может повредить устройство.
\Diamond	Не закрывайте вентиляционные отверстия и не проталкивайте в них никакие предметы. Это может привести к перегреву компонентов, что, в свою очередь, может спровоцировать повреждение или возгорание.
\Diamond	Использование элементов управления и настроек или выполнение операций, не описанных в настоящем руководстве, может привести к опасному радиационному облучению.
3	Для подключения устройства к электрической сети используется шнур питания. Чтобы выключить блок питания устройства, следует извлечь шнур питания из розетки.

Установка и перемещение



Осторожно



Запрещается устанавливать устройство в запыленных, влажных помещениях или помещениях, где возможна утечка воды.

Это может привести к поражению электрическим током или пожару.



Внимание



Перед перемещением устройства отключите питание и отсоедините все кабели. Информация ниже является рекомендательной и принимает во внимание веса устройства. Если состояние вашего здоровья не позволяет вам поднимать тяжести, не следует поднимать устройство. Обратитесь за помощью и привлеките к подъему устройства нужно число людей.

После этого поднимите устройство.

- Если устройство весит менее 20 кг, его может поднимать один человек.
- Если устройство весит 20 40 кг, его следует поднимать вдвоем.
- Если устройство весит более 40 кг, его следует поднимать как минимум вчетвером.

При несоблюдении этого требования устройство может упасть, сломаться или травмировать людей.



Не устанавливайте устройство на неустойчивой поверхности.

При несоблюдении этого требования устройство может упасть, сломаться или травмировать людей.

1	При необходимости используйте только телефонный кабель стандарта № 26 AWG ^а или больший. В противном случае это может привести к повреждению устройства.
1	Подключайте шнур питания только к заземленной розетке. В противном случае возникнет опасность поражения электрическим током или пожара.
1	Для безопасной эксплуатации используйте шнур питания только из комплекта поставки. При использовании шнура длиной более 2 м и напряжении 110 В размер кабеля должен соответствовать стандарту 16 AWG или больше. Невыполнение этого требования может привести к повреждению устройства, поражению электрическим током или пожару.
\Diamond	Запрещается накрывать устройство или помещать его в воздухонепроницаемое место, например, в шкаф. Недостаток вентиляции может привести к возгоранию.
\Diamond	Электрическая нагрузка на розетки и шнуры питания не должна превышать допустимую. Несоблюдение этого требования может сказаться на производительности устройства, привести к поражению электрическим током или пожару.



Уровень мощности в розетке должен соответствовать значению, указанному на этикетке устройства.

Чтобы узнать уровень мощности в используемой розетке, обратитесь в электроэнергетическую компанию.

а. AWG: система стандартов American Wire Gauge

Обслуживание и профилактический контроль



Внимание



Перед внутренней чисткой устройства отключите его от розетки. Не используйте для чистки устройства бензин, растворитель или спирт; не распыляйте воду прямо на устройство.

Это может привести к поражению электрическим током или пожару.



Не включайте устройство при замене частей или внутренней чистке.

При несоблюдении этой меры можно получить травму.



Храните чистящие принадлежности в местах недоступных для детей.

Опасность травмирования детей.



Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или реконструировать устройство.

Это может повредить устройство. Ремонтировать устройство должны только сертифицированные специалисты.

При чистке и эксплуатации устройства строго следуйте поставляемому в комплекте руководству пользователя. Иначе можно повредить устройство.
Не допускайте запыления или попадания воды на штепсельную розетку. В противном случае возникнет опасность поражения электрическим током или пожара.
 Не снимайте щитки и кожухи, закрепленные винтами. Замену предохронителей должны производить только сертифицированные специалисты по обслуживанию. В противном случае возникнет опасность поражения электрическим током или пожара. Ремонтом устройства должны заниматься только специалисты по обслуживанию Samsung.

Использование расходных материалов



Внимание



Не разбирайте картридж с тонером.

Пыль от тонера может представлять опасность в случае вдыхания или попадания внутрь организма.



Запрещается сжигать какие-либо расходные материалы, например, картриджи или термофиксаторы.

Это может привести к взрыву или неконтролируемому возгоранию.



Хранить такие расходные материалы, как картриджи, следует в недоступном для детей месте.

Пыль от тонера может представлять опасность в случае вдыхания или попадания внутрь организма.



Повторное использование таких расходных материалов, как тонер, может привести к повреждению устройства.

При повреждении устройства вследствие повторного использования расходных материалов сервисное обслуживание будет платным.

①	воде.
	Под воздействием горячей воды тонер въедается в ткань. Используйте холодную воду.
(1)	В процессе замены картриджа или удаления замятий следует избегать попадания тонера на кожу или одежду.
	Пыль от тонера может представлять опасность в случае влыхания или попадания внутрь организма.



а. На компакт-диск с ПО записаны драйверы, руководство пользователя и программные приложения.

b. Комплект принадлежностей зависит от страны приобретения устройства и его модели.


Вид спереди



- Вид вашего принтера может отличаться от представленного на иллюстрации в зависимости от модели. Существует несколько типов устройств.
- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

7 6 3 11
12

1	Подставка выходного лотка	7	Защелка передней крышки
2	Выходной лоток	8	Картриджи с тонером
3	Панель управления	9	Ручка картриджа
4	Крышка платы управления	10	Передаточная лента переноса
5	Лоток 1	11	Направляющие лотка ручной подачи
6	Передняя крышка	12	Лоток ручной подачи

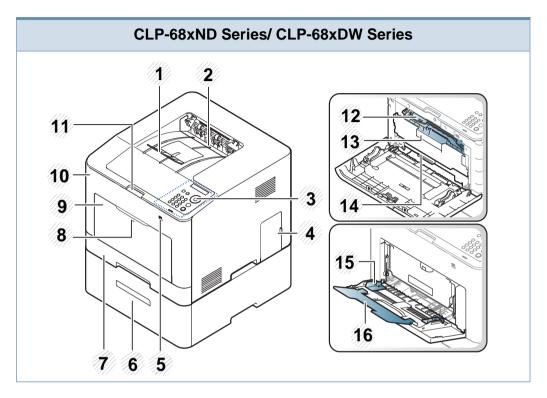

1	Подставка выходного лотка	9	Многоцелевой лоток
2	Выходной лоток	10	Передняя крышка
3	Панель управления	11	Защелка передней крышки
4	Крышка платы управления	12	Картриджи с тонером
5	Порт памяти USB	13	Ручка картриджа
6	Дополнительный лоток ^а	14	Передаточная лента переноса


7	Лоток 1	15	Ограничители ширины бумаги многоцелевого лотка
8	Нажать-отпустить многоцелевой лоток	16	Многоцелевой выходной лоток

а. Это дополнительная функция. Только модели CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series.

Вид сзади



- Вид вашего принтера может отличаться от представленного на иллюстрации в зависимости от модели. Существует несколько типов устройств.
- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

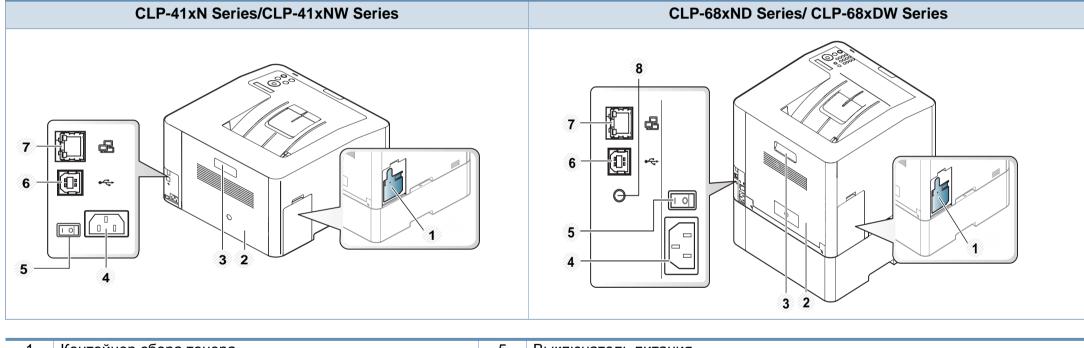

1	Контейнер сбора тонера	5	Выключатель питания
2	Задняя крышка	6	Порт USB ^a
3	Ручка задней крышки	7	Сетевой порт
4 Разъем для шнура питания		8	Порт 5V для параллельного разъема IEEE 1284B ^{а b}

а. Параллельный разъем IEEE 1284В можно вставлять в USB-порт и порт 5V (разъем приобретается отдельно).

b. Это дополнительная функция. Только модели CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series.

Обзор панели управления



- В зависимости от модели вид панели управления вашего принтера может отличаться от изображенной на рисунке. Существует несколько типов панели управления.
- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

CLP-41xN Series/CLP-41xNW	CLP-68xND Series/ CLP-68xDW
Series	Series
11	12 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1	Дисплей		Индикация текущего состояния устройства и вывод подсказок во время работы.		
2	Цвета тонеров		Отображение состояния всех картриджей с тонерами. Если тонер в картридже заканчивается или картридж необходимо заменить, индикатор горит красным светом, а на дисплее отображается соответствующее сообщение. При этом указатель в виде стрелки показывает, тонер какого цвета заканчивается либо какой картридж требуется заменить (см. «Сообщения, относящиеся к тонеру» на стр. 106).		
3	Меню	**************************************	Переход в режим меню и прокрутка доступных вариантов меню (см. «Доступ в меню» на стр. 30).		
4	Стрелка		с помощью стрелок устанавливаются параметры посредством последовательного перебора значений.		
5	ок		Подтверждение выбора на дисплее.		
6	Обр. Сторона	n	Возврат на один уровень меню выше.		
7	Отмена	\otimes	Останавливает текущее действие.		

Обзор панели управления


8	Питание	(4)	Включение или выключение питания принтера. Или выход из режима энергосбережениея.	
9	LED	⟨··⟩ / <u>∧</u>	Отображение информации о состоянии устройства (см. «Описание индикаторов состояния» на стр. 102).	
		a a	Отображение информации о состоянии беспроводного подключения устройства (см. «Описание индикаторов состояния» на стр. 102).	
10	WPS ^a	(5)	Позволяет легко настроить беспроводную сеть, не используя компьютер (см. «Использование кнопки WPS» на стр. 165).	
	Тестовая страница		Нажатие этой кнопки позволяет распечатать демонстрационную страницу.	
11	Экономия		Переход в режим экономии для снижения расхода тонера и потребления бумаги (см. «Экопечать» на стр. 52).	
12	Цифровая клавиатура		Используется для ввода цифр и букв (см. «Буквы и цифры клавиатуры» на стр. 218).	

а. Только модели CLP-41xNW Series/CLP-68xDW Series .

Включение устройства

Сначала подключите устройство к сети питания.

Если устройство снабжено выключателем питания, переведите его в положение Вкл.

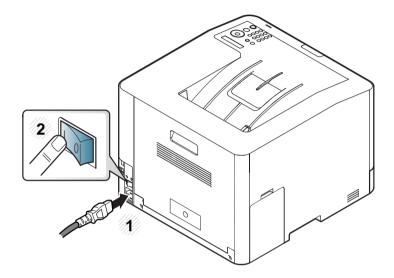



В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 21).

Питание отключается автоматически.



Нажмите кнопку (**Питание**), если необходимо выключить устройство.

Установка драйвера локально

Локальное устройство — это устройство, подключенное к компьютеру напрямую с помощью кабеля. Если устройство подключено к сети, пропустите указанные ниже действия и перейдите к установке драйвера сетевого устройства (см. раздел «Установка драйвера по сети» на стр. 151).



- Если вы используете ОС Мас, Linux или UNIX, см. «Устновка для Макинтош» на стр. 141, «Установка для Linux» на стр. 143 или «Установка пакета драйверов принтера в UNIX» на стр. 157.
- В зависимости от устройства и используемого интерфейса окно установки может отличаться от описанного в данном Руководство пользователя.
- Используйте кабель USB длиной не более 3 м.


Windows

1 Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.



Если во время установки появится окно **Мастер нового оборудования**, нажмите **Отмена** и закройте окно.

- Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.
 - Если окно установки не открылось, нажмите **Пуск > Все программы > Стандартные > Выполнить**.
 - X:**Setup.exe**, заменив «X» буквой вашего CD-ROM, и нажмите кнопку **OK**.
- Выберите Установить сейчас.

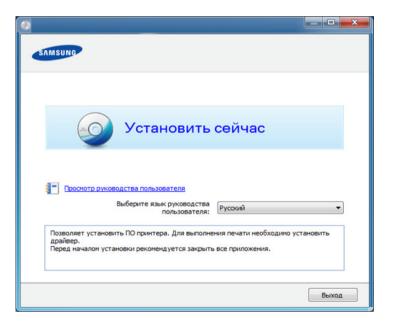

4 Следуйте инструкциям в окне установки.



Выберите ПО в окне Выбор программ и утилит для установки.

Замена драйвера

Если драйвер принтера работает неправильно, выполните приведенные ниже действия по его удалению.

Windows

- 1 Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- 2 В меню Пуск последовательно выберите пункты Программы (или Все программы) > Samsung Printers > название драйвера принтера > Удаление.
- ? Следуйте инструкциям в окне удаления.
- 4 Вставьте компакт-диск с драйвером в дисковод для компактдисков и установите драйвер (см. «Установка драйвера локально» на стр. 27).



2. Обзор меню и базовая настройка

Данный раздел содержит информацию об общей структуре меню и базовых параметрах настройки.

•	Обзор меню	30
•	Основные параметры устройства	33
•	Материалы и лотки	35
•	Основные операции печати	49
•	Использование флэш-накопителя USB	56

Обзор меню

Панель управления предоставляет доступ к различным меню для настройки устройства и использования его функций.



- Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.
- В зависимости от модели и комплектации меню конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя.
- Эти меню описаны в Расширенном руководстве (см. «Полезные сведения о меню настройки» на стр. 197).

Доступ в меню

- ◆ Нажмите кнопку ↓ (Меню) на панели управления.
- Нажимайте стрелки, пока на дисплее не отобразится нужный элемент меню, затем нажмите на кнопку ОК.
- **?** Если выбранное меню содержит вложенные меню, вернитесь к шагу 2.
- ✓ Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения.
- **Б** Нажмите (🔊 (**Отмена**) для возврата в режим готовности.

Обзор меню

Информация	Макет	Бумага	Графика	Нас	стр. сист.
Информация Структура меню Конфигурация Расх. материал Тест. страница Шрифты РСL Список шрифтов PS Счетчик испол. Учетная запись ^а	Ориентация Книжная Альбомная Поле Общее поле	Бумага Копии Лот.руч.под. ^b Размер бумаги Тип бумаги МЦ-лоток ^c Размер бумаги Тип бумаги Лоток 1 Размер бумаги Тип бумаги Источн. бумаги Авто Лоток 1 Лоток 2 ^d МЦ-лоток ^c	Графика Разрешение Стандартное Наилучшее Очистить текст Выкл. Минимум Стандартное Максимум Усил. конт. Выкл. Стандартное Максимум Красковоспр. Выкл. Носитель Максимум Экран Стандартное	Дата и время Режим часов Язык Энергосбереж. Соб. пробужд. Вр.ожид.задан. Импорт настр. ^с Экспорт настр. ^с Над уров. моря Стандартное Высокое 1 Высокое 2 Высокое 3 Влажность Стандартное	Автопродолж. Автом. СR Автосм. лот. ^с Замена бумаги Защита лотка ^с Пр. пуст. стр. Обслуживание Уд.сообщ.тон. ^е Срок служ.расх.мат Заканч. тонер Уклад.в стопку Электрон. диск ^с Настройка эко Реж. по умолч.
		Лот.руч.под. ^b	Улучшенный Резкий	Высокое 1 Высокое 2 Высокое 3	Измен. шаблон Режим испар. Автовыкл. пит.

а. Эта функция доступна только в том случае, если в службе SyncThru™ Web Admin Service включена функция «Учет заданий».

b. Только модели CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series .

с. Только модели CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series.

d. Это дополнительная функция. Только модели CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series.

е. Эта опция отображается только если в картридже заканчивается тонер.

Обзор меню

Эмуляция	Мастер изобр.		Сеть		Управление USB ^a	Управ. задан. ^b
Тип эмуляции Настройка	Цвет по выбору По умолчанию Плотн. печати Автосовм. цв. Регул. тона По умолчанию Авторег. тона ДатчОпредНом ер	TCP/IP (IPv4) DHCP BOOTP Статический TCP/IP (IPv6) Включить IPv6 Конфиг. DHCPv6 Скор. Ethernet Немедленно 10Мбит/с,п/д 10 Мбит/с,дуп 100Мбит/с,дуп 1 Гбит/с, дуп. 802.1х Беспроводной ^с ВКЛ/ВЫКЛ Wi-Fi	Wi-Fi Direct Вк/Вык Имя устр-ва IP-адрес Влад.группы Ключ сети Сост. Параметры WPS PBC PIN Параметры WLAN ^d Мастер Нестандартный Б.сеть: По ум.	Сигнал WLAN Отличное Очень хорошее Хорошее Низкое Очень плохое Нет сигнала Сброс настр. Конфигур. сети Включение сети Включение HTTP WINS SNMP V1/V2 SNTP UPnP(SSDP) MDNS SetIP SLP	USB-печать Управ. файлами Провер. место	Текущее задан. Защищ. задание Сохран.задан. Печать Удалить Политика Переим Перезаписать

а. Только модели CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series. Эта функция доступна при подключении USB-накопителя в порт USB устройства.

b. Только модели CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series. Эта функция доступна только при установке дополнительной памяти или включении ОЗУ в настройках.

с. Только модели CLP-41xNW Series/CLP-68xDW Series .

d. Только CLP-68xDW Series .

Основные параметры устройства



Параметры устройства можно настроить в меню **Параметры** устройств программы Samsung Easy Printer Manager program.

После завершения установки можно установить параметры принтера, предусмотренные по умолчанию.

Выполните действия ниже, чтобы изменить стандартные настройки:



В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку **ОК**.

- Нажмите кнопку ₩ (Меню) на панели управления.
- Нажмите Настр. сист..
- З Выберите желаемый параметр и нажмите OK.
 - Язык: изменяет язык панели управления.
 - **Дата и время:** Настройка даты и времени. Они также печатаются на отчетах. Если эти значения, по каким-то причинам, заданы неправильно, их необходимо исправить.



Установите дату и время с помощью стрелок или с помощью цифровой клавиатуры (см. «Буквы и цифры клавиатуры» на стр. 218).

- Meсяц = 01-12
- День = 01-31
- Год = необходимо ввести 4 цифры
- 4ac = 01-12
- Минута = 00–59
- Режим часов: Можно задать отображение текущего времени на устройстве в 12- или 24-часовом формате.
- **Энергосбереж.:** Если устройство не используется в течение некоторого времени, эта функция позволяет экономить электроэнергию.



- При нажатии кнопки питания или начале печати устройство выходит из режима энергосбережения.

Основные параметры устройства

- Над уров. моря: На качество печать влияет атмосферное давление, которое определяется высотой расположения устройства над уровнем моря. Перед тем как задать значение поправки на высоту, необходимо определить высоту расположения устройства над уровнем моря (см. «Поправка на высоту» на стр. 217).
- ▲ Выберите желаемый параметр и нажмите ОК.
- **5** Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить изменения.
- 6 Нажмите

 (Отмена) для возврата в режим готовности.



Для настройки других полезных функций, перейдите по следующим ссылкам.

- См. раздел «Настройка размера и типа бумаги» на стр. 47.
- См. раздел «Буквы и цифры клавиатуры» на стр. 218.

Материалы и лотки

В этой главе описывается загрузка материалов для печати в устройство.



- Использование материалов для печати, которые не соответствуют данной спецификации, может привести к появлению дефектов или к необходимости ремонта. Такой ремонт не покрывается гарантийными обязательствами или сервисным соглашением с компанией Samsung.
- Не используйте фотобумагу для струйной печати. В противном случае это может привести к повреждению устройства.
- Использование огнеопасных печатных материалов может привести к возгоранию.
- Используйте только перечисленные материалы для печати (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 114).
- Не используйте фотобумагу для струйной печати. В противном случае это может привести к повреждению устройства.



Использование огнеопасных печатных материалов или присутствие инородных материалов в принтере может привести в перегреву прибора, а в некоторых случаях к возгоранию.

Обзор лотка

Для изменения размера необходимо передвинуть ограничители бумаги.

CLP-41xN Series/CLP-41xNW	CLP-68xND Series/ CLP-68xDW
Series	Series
3	3


- 1 Рычаг увеличения длины лотка
- Ограничитель длины бумаги
- 3 Ограничитель ширины бумаги
- 4 Направляющие лотка ручной подачи

Материалы и лотки



Для бумаги Legal:

Нажмите кнопку, как показано, и потяните лоток.

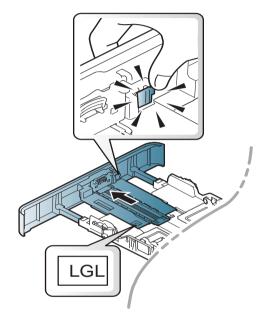

В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Обзор лотка» на стр. 35).



Если вы не отрегулируете ограничитель, это может нарушить выравнивание бумаги, вызвать перекос изображения или замятие бумаги.


Загрузка бумаги в лоток




В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 21).

Лоток 1/дополнительный лоток

Извлеките лоток.

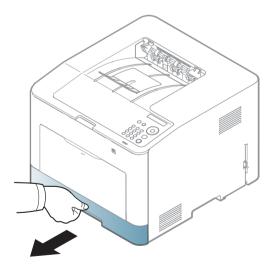


Прижмите ограничители бумаги по длине и ширине и передвиньте их к краю пачки бумаги, чтобы отрегулировать размер (see «Обзор лотка» на стр. 35).

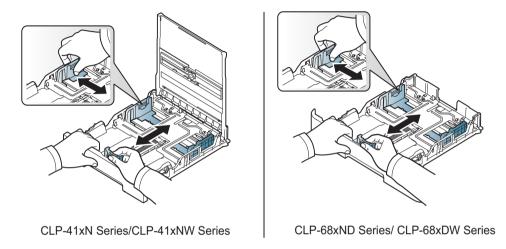


Перед загрузкой согните стопку бумаги в обоих направлениях либо раскройте веером край пачки, чтобы отделить страницы друг от друга.



Поместив бумагу в лоток, нажмите на ограничители длины и ширины бумаги.

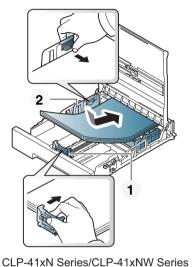

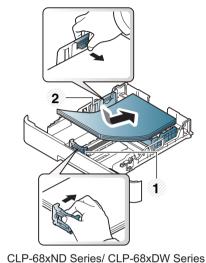

CLF-4 IXIN Selles/CLF-4 IXINVI Selles

CLP-68XND Series/ CLP-68XDW

- 1 Ограничитель длины бумаги
- 2 Ограничитель ширины бумаги



- Не нажимайте слишком сильно на ограничитель ширины это может привести к перекосу бумаги.
- Если не отрегулировать ограничитель ширины, может произойти замятие бумаги.








• Не используйте бумагу с закрученным передним краем. Это может вызвать замятие.







Вставьте лоток обратно в устройство.

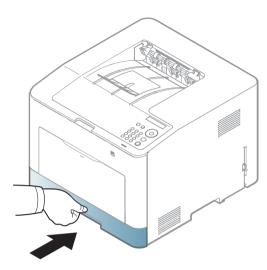

Для печати документа установите соответствующий размер и тип бумаги для лотка (см. «Настройка размера и типа бумаги» на стр. 47).



Параметры печати, заданные в драйвере устройства, имеют приоритет над параметрами, установленными на панели управления.

- **а** Для печати из приложения откройте его и войдите в меню печати.
- **b** Откройте окно **Настройка печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 50).
- **с** Перейдите на вкладку **Бумага** в окне **Настройка печати** и выберите нужный тип бумаги.

- **d** В качестве источника бумаги выберите **Авто. выбор**, а затем нажмите кнопку **OK**.
- е Начните печать из приложения.

многоцелевой лоток (или лоток ручной подачи)

В многоцелевой лоток (или лоток ручной подачи) можно помещать материалы для печати различного размера и типа, такие как почтовые открытки, карточки для заметок и конверты (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 114).


Советы по использованию многоцелевого лотка (или лотка ручной подачи)

- Одновременно в многофункциональный лоток (или лоток ручной подачи) следует загружать печатные материалы только одного типа, размера и плотности.
- Во избежание замятия не добавляйте бумагу в многоцелевой лоток (или лоток ручной подачи) во время печати, если там еще остается бумага. Эта рекомендация распространяется и на другие материалы для печати.
- Во избежание застревания и снижения качества печати загружайте только материалы для печати, указанные в рекомендациях (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 114).

- Следует разглаживать открытки, конверты и наклейки перед их загрузкой в многоцелевой лоток (или лоток ручной подачи).
- Потяните лоток для ручной подачи.


ИЛИ


Нажмите и отпустите кнопку мнооцелевого лотка и опустите его вниз, чтобы открыть.

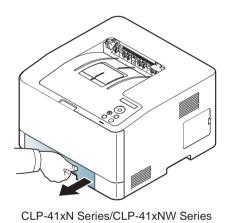

CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series


Э Вставьте бумагу.

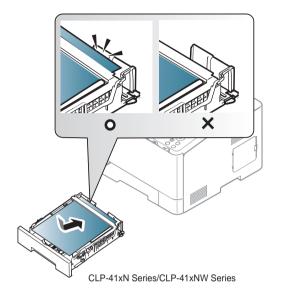

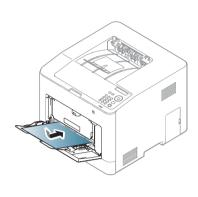


CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series

З Сожмите направляющие ширины многоцелевого лотка (или лота ручной подачи) и установите их по ширине пачки. Не рекомендуется сильно прижимать их к бумаге во избежание замятия или перекоса.

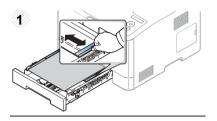



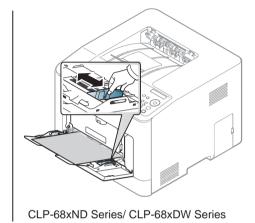



- При печати на специальных материалах нужно следовать инструкциям по их загрузке (см. «Печать на специальных материалах» на стр. 41).
- В случае слипания бумаги при печати с многоцелевого лотка, откройте лоток 1 и удалите слипшуюся бумагу, после чего повторите печать.
- Для печати документа установите соответствующий размер и тип бумаги для многоцелевого лотка (лотка ручной подачи) (см. «Настройка размера и типа бумаги» на стр. 47).



Параметры печати, заданные в драйвере устройства, имеют приоритет над параметрами, установленными на панели управления.

- а Для печати из приложения откройте его и войдите в меню печати.
- **b** Откройте окно **Настройка печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 50).
- с Перейдите на вкладку **Бумага** в окне **Настройка печати** и выберите нужный тип бумаги.

 Например, для печати наклеек выберите тип бумаги **наклейки**.
- **d** В качестве источника бумаги выберите **ручная подача** (или **Многоцелевой лоток**), а затем нажмите **ОК**.
- **е** Начните печать из приложения. Если у вашего устройства есть многоцелевой лоток, каждый раз, загружая лист, нажимайте **ОК** на панели управления.

Печать на специальных материалах

В следующей таблице указаны особые типы материалов для лотка.

Материал также показан в окне **Настройка печати**. Чтобы добиться печати наилучшего качества, выберите правильный тип материала в окне **Настройка печати** > вкладка **Бумага** > **Тип бумаги** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 50).

К примеру, если вы собираетесь распечатывать наклейки, выберите **наклейки** в меню **Тип бумаги**.



- При использовании специальных материалов рекомендуется подавать по одному листу за раз (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 114).
- В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 21).

Плотности отдельных образцов бумаги приведены в «Характеристики материала для печати» на стр. 114.

Типы	Лоток 1	Дополнитель ный лоток ^а	Многоцелевой лоток / лоток ручной подачи
Низко	•	•	•
плотная бумага	•	•	•
Повыш. плотности	•		•
тонкая бумага	•	•	•
хлопковая	•		•
Цвет	•		•
форма	•		•
Вторичная	•	•	•
Конверт	•		•
Прозрачная пленка	•		•
Наклейки	•		•
Картон	•	•	•

Типы	Лоток 1	Дополнитель ный лоток ^а	Многоцелевой лоток / лоток ручной подачи
высокосортн ая бумага	•	•	•
архив.	•	•	•
фирменный бланк	•	•	•
перфориров анная	•	•	•
Глянцевое фото	•	•	•


а. Только модели CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series.


^{(●:} поддерживается, пустая ячейка не поддерживается)

Конверт

Результаты печати на конвертах зависят от их качества.

Для печати на конверте следует расположить его согласно рисунку.

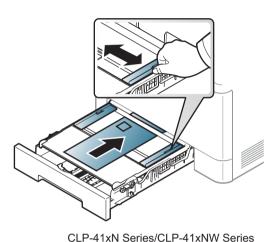


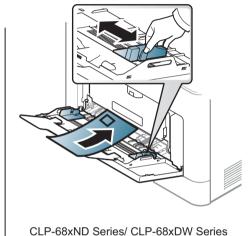


При выборе конвертов обращайте внимание на указанные ниже характеристики.

- **Плотность бумаги:** не должна превышать 90 г/м². В противном случае возможно замятие.
- Форма: должны лежать на ровной поверхности с волнистостью менее 6 мм и не должны содержать воздух.
- **Ситуация:** не должны быть мятыми, рваными или иным образом поврежденными.
- **Температура:** должны выдерживать тепло и давление, имеющиеся в устройстве во время работы.

- Используйте только хорошо склеенные конверты с острыми краями и четкими линиями сгиба.
- Не используйте конверты с марками.
- Не используйте конверты со скрепками, зажимами, окошками, мелованной подложкой, самоклеящимися клапанами и другими синтетическими материалами.
- Не используйте поврежденные или плохо склеенные конверты.
- Убедитесь, что клееные швы на обоих концах конверта достигают углов.






- 1 Допустимо
- 2 Недопустимо
- Конверты с клейкой полосой, защищенной бумажной лентой, или с несколькими клапанами должны содержать клей, выдерживающий температуру закрепления тонера (в данном устройстве примерно 170 °C) в течение 0,1 секунды. Дополнительные клапаны и клеящие ленты могут привести к смятию, сморщиванию или замятию конверта, а также повреждению термофиксатора.
- Для достижения наилучшего качества печати ширина полей должна составлять не менее 15 мм от краев конверта.
- Не печатайте на участках, где совмещаются швы конверта.


Прозрачная пленка



Качество цветной печати на прозрачной пленке, используемой в диапроекторах, будет ниже, чем при черно-белой печати.

Во избежание повреждения устройства используйте только прозрачные пленки, предназначенные для лазерных принтеров.

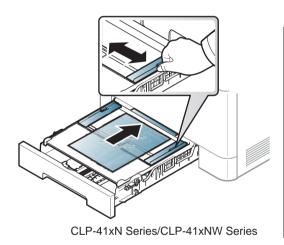

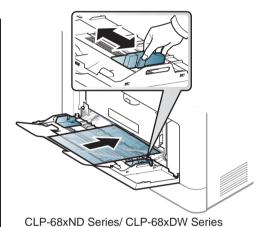


 Должны выдерживать температуру закрепления тонера устройства.


- После извлечения пленок из устройства кладите их на ровную поверхность.
- Не оставляйте прозрачные пленки в лотке на продолжительное время. На них могут осесть грязь и пыль, что приведет к появлению пятен во время печати.

- Не оставляйте отпечатков пальцев на прозрачной пленке.
- Чтобы изображение не выцветало, не подвергайте отпечатанные прозрачные пленки продолжительному воздействию солнечного света.
- Не используйте мятые прозрачные пленки, а также пленки со скрученными или рваными краями.
- Не используйте прозрачные пленки, отделенные от подложки.
- Во избежание склеивания прозрачных пленок не допускайте скопления напечатанных листов в стопку.
- Рекомендуемый материал для печати прозрачная пленка Хегох для цветных лазерных принтеров: 3R 91331(A4), 3R 2780(Letter).

Наклейки

Во избежание повреждения устройства используйте только наклейки, предназначенные для лазерных принтеров.

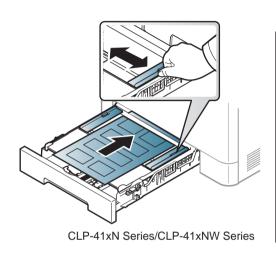


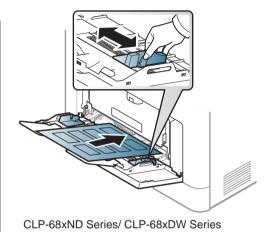

- При выборе наклеек обращайте внимание на указанные ниже факторы.
 - **Наклейки:** должны выдерживать температуру закрепления тонера (приблизительно 170°C (338°F)).
 - **Структура:** Не используйте листы наклеек с открытыми участками подложки между наклейками. При наличии таких промежутков наклейки могут отделиться от листов и вызвать трудно устранимое замятие.
 - **Сворачивание:** Должны лежать на ровной поверхности с волнистостью не более 13 мм в любом направлении.
 - **Ситуация:** Не используйте наклейки со складками, пузырьками и другими признаками отделения от подложки.

- Между наклейками не должно быть промежутков с нанесенным клеем, так как в этом случае при печати они могут отделиться от подложки, что приведет к замятию. Кроме того, клей может повредить компоненты устройства.
- Не пропускайте лист наклеек через устройство более одного раза:
 клейкая подложка рассчитана только на одно прохождение через устройство.
- Не используйте наклейки, отделяющиеся от подложки, а также мятые, с пузырьками или поврежденные.


Картон / бумага нестандартного размера

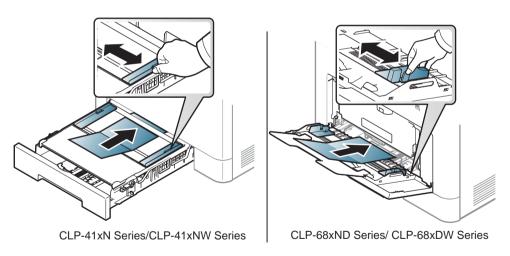


• В приложении следует установить поля не менее 6,4 мм от краев материала.

Готовые формы

Готовые формы следует загружать печатной стороной вверх, свободным краем вперед. Если при подаче возникают проблемы, поверните бумагу другой стороной. При этом качество печати не гарантируется.

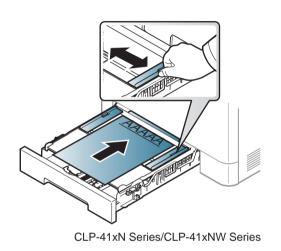

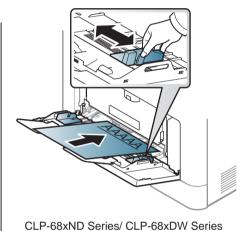

- Должны быть отпечатаны с использованием термостойких красок, которые не растекаются, не испаряются и не выделяют вредные вещества под воздействием температуры закрепления тонера (примерно 170 °C) в течение 0,1 с.
- Чернила готовых форм должны быть негорючими и не должны неблагоприятно воздействовать на ролики принтера.
- Перед загрузкой готовой формы удостоверьтесь, что печатная краска на бумаге сухая. Во время закрепления тонера влажная краска может размазаться, что снизит качество печати.

Глянцевая фотобумага

- Рекомендуемый материал для печати глянцевая бумага (Letter) марки HP Brochure Paper (код: Q6611A).
- Рекомендуемый материал для печати Глянцевая бумага (А4) марки **HP Superior Paper 160 glossy** (код: Q6616A).

Настройка размера и типа бумаги

После загрузки бумаги в лоток следует с помощью кнопок панели управления указать ее размер и тип.



- Параметры устройства можно настроить в меню Параметры устройств программы Samsung Easy Printer Manager program.
- В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку **ОК**.
- **1** Нажмите кнопку 🗐 (**Меню**) на панели управления.
- Нажмите Бумага и выберите нужный лоток.
- З Нажмите Размер бумаги или Тип бумаги.
- Выберите нужный вариант.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения.
- Нажмите ((Отмена)) для возврата в режим готовности.



- Параметры печати, заданные в драйвере устройства, имеют приоритет над параметрами, установленными на панели управления.
 - а Для печати из приложения откройте его и запустите меню печати.
 - **b** Откройте окно **Настройка печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 50).
 - **с** Перейдите на вкладку **Бумага** и выберите подходящий тип бумаги.
- Если вы хотите использовать бумагу другого формата (например бумагу для счетов), выберите вкладку Бумага > Размер > Правка... и установите Параметры нестандартного размера бумаги в Настройка печати (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 50).

Использование держателя выходного лотка



При печати большого количества страниц поверхность выходного лотка может нагреться. Избегайте контакта с поверхностью и не допускайте нахождения вблизи нее детей.

Держатель позволяет выровнять страницы, которые собираются в выходном лотке. Выдвиньте держатель выходного лотка.





В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 21).



Специальные функции печати описаны в Расширенном руководстве (см. «Использование дополнительных параметров печати» на стр. 221).

Печать




Если вы используете ОС Macintosh, Linux или Unix, см. Расширенное руководство («Печаьб в ОС Macintosh» на стр. 231, «Печать в Linux» на стр. 233 или «Печать в UNIX» на стр. 236).

Окно **Настройка печати** приведено для программы «Блокнот» из системы Windows 7.

- 1 Откройте документ, который необходимо распечатать.
- Выберите пункт Печать в меню Файл.

З Выберите нужное устройство из списка Выберите принтер.

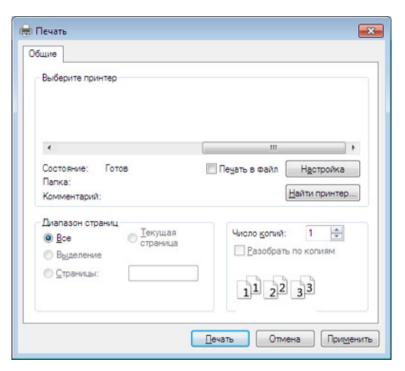

В окне **Печать** находятся основные настройки печати: число копий и диапазон страниц для печати.



Чтобы воспользоваться расширенными свойствами печати, щелкните **Свойства** или **Настройка** в окне **Печать** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 50).

Чтобы приступить к печати, нажмите кнопку ОК или Печать в окне Печать.

Отмена задания печати

Если задание печати находится в очереди или буфере, его можно отменить следующим образом:

- Открыть это окно можно, дважды щелкнув значок устройства () на панели задач Windows.
- Также текущее задание можно отменить, нажав кнопку (Отмена) на панели управления.

Доступ к настройкам печати




- В зависимости от используемого устройства окно Настройка печати может отличаться от описанного в данном руководстве.

- ◆ Откройте документ, который необходимо распечатать.
- Выберите пункт Печать в меню файла. Откроется диалоговое окно Печать.
- З Выберите нужное устройство из списка Выберите принтер.
- Нажмите Свойства или Настройка.



Снимок экрана может отличаться в зависимости от модели принтера.

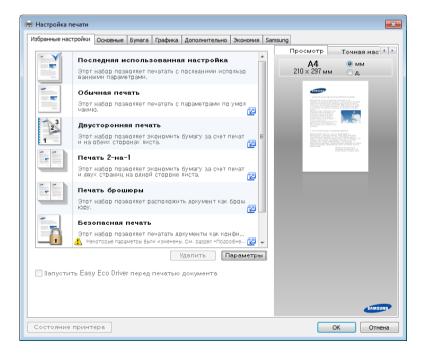




- Вы можете применить функцию **Есо** перед печатью, чтобы сэкономить бумагу и тонер (см. «Easy Eco Driver» на стр. 244).
- Вы можете проверить текущее состояние устройства с помощью кнопки **Состояние принтера** (см. «Работа с приложением Состояние принтера Samsung» на стр. 253).

Использование набора параметров

Параметр **Избранные настройки**, который находится на каждой вкладке (за исключением вкладки **Samsung**), позволяет сохранить текущие настройки для дальнейшего использования.

Для того чтобы сохранить **Избранные настройки**, выполните следующие действия:

- Установите нужные настройки на каждой вкладке.
- Введите имя нового набора настроек в поле Избранные настройки.

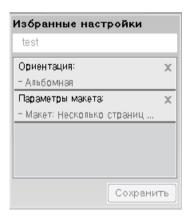

- 3 Щелкните Сохранить.
- **4** Введите название и описание, а затем выберите нужный значок.
- 5 Нажмите кнопку **ОК**. При сохранении **Избранные настройки** сохраняются все текущие параметры драйвера.



Для того чтобы применить сохраненный набор настроек, выберите его на вкладке **Избранные настройки**. Теперь устройство настроено для печати в соответствии с заданными параметрами. Для того чтобы удалить сохраненные настройки, выберите их на вкладке **Избранные настройки** и щелкните (**Удалить**).

Использование справки

Щелкните по нужному параметру в окне **Настройка печати** и нажмите клавишу **F1** на клавиатуре.

Экопечать

Функция **Экономия** уменьшает расход тонера и бумаги. Функция **Экономия** позволяет экономить ресурсы и использовать более экологичные методы печати.

Если вы нажмете кнопку **Экопечать** на панели управления, включится режим Экопечати. По умолчанию в эко режиме выбирается двусторонняя печать (только в моделях CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series only), Несколько страниц на стороне (2-копии на странице), пропускать пустые страницы.



Параметры устройства можно настроить в меню **Параметры** устройств программы Samsung Easy Printer Manager program.

Настройка режима экопечати на панели управления



- Параметры печати, заданные в драйвере устройства, имеют приоритет над параметрами, установленными на панели управления.
- В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку **ОК**.
- **1** Выберите 🗐 (**Меню**) > **Настр. сист.** > **Настройка эко** на панели управления.
- Выберите желаемый параметр и нажмите **ОК**.
 - **Реж. по умолч.:** Выберите этот параметр, чтобы включить или выключить режим экопечати.
 - Выкл.: Выключите режим экопечати.
 - Вкл.: Включите режим экопечати.

Если вы включили режим экопечати с паролем, с помощью приложения SyncThru™ Web Service (вкладка Настройки > Параметры устройства > Система > Настройки экономии) или Samsung Easy Printer Manager (Параметры устройств > Эконом.), появится сообщение Принудительно. Для изменения состояния режима экопечати нужно ввести пароль.

- Измен. шаблон: Выполните настройку с помощью Syncthru™ Web Service или Samsung Easy Printer Manager. Прежде чем выбрать этот элемент, настройте функцию экопечати с помощью приложения SyncThru™ Web Service (вкладка Настройки > Параметры устройства > Система > Настройки экономии) или Samsung Easy Printer Manager (Параметры устройств > Эконом.).
 - **Экон. по умол.**: Устройство настроено на режим **Экон.** по умол..
 - Нестанд. экон.: Выберите нужные параметры.
- **?** Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить изменения.

Настройка режима эко в драйвере



Чтобы воспользоваться расширенными свойствами печати, щелкните **Свойства** или **Настройка** в окне **Печать**(см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 50).

Откройте вкладку **Экономия** и установите режим экопечати. Если вы увидите изображение эко (**\sqrt{2}**), это будет означать, что режим экопечати включен.

Параметры экономии

- **Определяется принтером:** Следуйте настройкам панели управления устройства.
- Нет: Отключает режим экопечати.
- Экономичная печать: Включает режим экопечати. Активируйте различные элементы экопечати, которые вы хотите использовать.
- **Пароль:** Если режим экопечати включил администратор, то для смены его состояния необходимо ввести пароль.



Кнопка Пароль. Настройте функцию экопечати с помощью приложения SyncThru™ Web Service (вкладка Настройки > Параметры устройства > Система > Настройки экономии) или Samsung Easy Printer Manager (Параметры устройств > Эконом.). После этого станет активна кнопка Пароль. Для изменения параметров печати, щелкните по этой кнопке, введите пароль или обратитесь к администратору.

Просмотр результатов

Просмотр результатов отображает количественные результаты снижения выброса оксида углерода, экономии электроэнергии, а также бумаги, в соответствии с выбранными вами настройками.

- При расчете этих результатов общее число отпечатанной бумаги приравнивается к сотне, без пустой страницы, при отключенном режиме экопечати.
- Коэффициенты расчета CO2, энергии и бумаги взяты из базы **IEA**, индекса Министерства внутренних дел и связи Японии, и www.remanufacturing.org.uk. Каждая модель обладает различным индексом.
- Под потреблением питания в режиме печати понимается среднее потребление питания устройством.
- Отображается приблизительное значение. Фактические значения экономии могут различаться в зависимости от используемой операционной системы, характеристик компьютера и программных приложений, способа подключения, типа и размера материалов, сложности задачи и т.д.

Безопасная печать



Только модели CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series.

При использовании принтера в офисе, школе или другом общственном месте, вы можете защитить ваши личные документы или конфиденциальную ифнормацию, использя функцию безопасной печати.

Начала безопасной печати из драйвера

Откройте окно **Настройка печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 50) и выберите вкладку **Расширенное** > **Режим печати** > **Секретно**. Введите имя задания, ИД пользователя и пароль. Даже если вы началаи безопасное задание печати, устройство не начнет печать документа, пока вы не введете пароль на приентере.



Вы можете воспользоваться этой функцией после установки опциональной памяти. Проверьте параметры жесткого диска или RAM-диска в меню **Параметры устройства**, после чего можно выбрать разные функции в меню **Режим печати** (см. «Настройка меню Параметры устройства» на стр. 77).

Печать безопасных документов с панели управления.

- Выберите 🗐 (**Меню**) > **Управл. задан.** > **Сохраненное задание** на панели управления принтера.
- Выберите документ, который необходимо распечатать.
- З Введите пароль, который вы установили в драйвере принтера.
- Распечатайте или удалите документ.



Только модели CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series.

Использование флэш-накопителя USB

Флэш-накопители с интерфейсом USB имеют различный объем памяти и позволяют хранить документы, презентации, загруженные по сети музыкальные файлы и видеоклипы, фотографии высокого разрешения и файлы других типов.

Устройство поддерживает флэш-накопители USB с файловой системой FAT16/FAT32 и размером кластера 512 байт.

Сведения о файловой системе флэш-накопителя USB можно получить у торгового агента.

Необходимо использовать только сертифицированные флэшнакопители USB с разъемом типа A.






Пользуйтесь только флэш-накопителями USB с металлическим экранированием.



Используйте только сертифицированные накопители USB, иначе устройство может не распознать их.

Вставьте флэш-накопитель в порт USB на передней панели устройства.

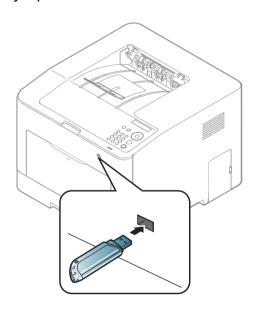



- Не извлекайте носитель USB, когда с него считывается информация. Гарантия на устройство не распространяется на поломки, вызванные неправильной эксплуатацией.
- Некоторые функции, используемые во флэш-накопителях, такие как параметры настройки безопасности, включая парольную защиту, могут препятствовать автоматическому обнаружению накопителя устройством. Подробные сведения об этих функциях см. в руководстве пользователя для конкретного флэш-накопителя USB.

Печать с флэш-накопителя USB

Хранящиеся на флэш-накопителе USB файлы можно выводить непосредственно на печать.

Прямая печать поддерживает следующие типы файлов:

• **PRN**: совместимы только файлы, созданные с помощью драйвера, поставляемого вместе с устройством.



Если файлы PRN созданы на других устройствах, вид распечаток может отличаться.

- **TIFF**: базовый вариант TIFF 6.0.
- JPEG: Базовый вариант JPEG.
- PDF: PDF 1.4 и более ранний
- XPS

Печать документа с накопителя USB:

- **1** Вставьте флэш-накопитель в порт USB на передней панели устройства.
- Нажмите кнопку 🗐 (Меню) на панели управления.
- Нажмите Управление USB > USB-печать.

Стрелаками выберите требуемую папку или файл и нажмите **ОК**.



Символ [+] или [D] перед именем папки означает, что она содержит вложенные папки.

- Выберите или введите число копий.
- Нажмите ОК.

Управление флэш-накопителем USB

Файлы изображений, хранящиеся на накопителе USB, можно удалять по одному либо удалить все сразу путем форматирования устройства.

- 1 Вставьте флэш-накопитель в порт USB на передней панели устройства.
- Нажмите кнопку (Меню) на панели управления.
- **?** Нажмите **Управление USB** > **Управ.** файлами.
- **4** Стрелаками выберите требуемую папку или файл и нажмите **Удалить** или **Формат**, а затем нажмите **ОК**.
- 5 Выберите папку или файл и нажмите **ОК**.



Символ [+] или [D] перед именем папки означает, что она содержит вложенные папки.

6 Чтобы удалить или отформатировать, нажмите **Да** > **ОК**.



После удаления файлов или форматирования накопителя USB восстановить файлы невозможно. Поэтому перед удалением убедитесь, что те или иные данные действительно больше не потребуются.

Просмотр состояния флэш-накопителя USB

Можно узнать объем свободной памяти, доступной для сохранения документов.

- 1 Вставьте флэш-накопитель в порт USB на передней панели устройства.
- Нажмите кнопку \$\frac{1}{2}\$ (Меню) на панели управления.
- З Нажмите Управление USB > Провер. место.
 На дисплее будет отображен объем свободной памяти.

Создание резервных копий данных

При перебоях энергоснабжения или сбоях режима хранения данные в памяти устройства могут быть неумышленно уничтожены. Резервное копирование позволяет защитить параметры системы путем создания резервных файлов на флэш-накопителе USB.

Создание резервных копий данных

- 1 Вставьте флэш-накопитель в порт USB на передней панели устройства.
- Нажмите кнопку (Меню) на панели управления.
- З Нажмите Настр. сист...
- ∠ Стрелаками выберите Экспорт настр., а затем нажмите ОК.
- Нажмите **Данные наст.** > **OK**.

 Резервная копия данных сохраняется на накопителе USB.

Восстановление данных

- **1** Вставьте флэш-накопитель в порт USB на передней панели устройства.
- Нажмите кнопку (Меню) на панели управления.
- Нажмите Настр. сист..
- **5** Нажмите **Данные наст.** > **ОК**.
- Чтобы восстановить резервный файл на машине, нажмите **Да** > **ОК**.



3. Обслуживание

В этой главе содержится информация по приобретению расходных материалов, дополнительных и сменных компонентов для вашего устройства.

Заказ расходных материалов и		
дополнительных компонентов	62	
Расходные материалы в наличии	63	
Доступные компоненты	65	
Доступные сменные компоненты	66	
Хранение картриджей	67	
Перераспределение тонера	69	
Замена картриджа	71	
Замена контейнера для отработанного тонера	75	
Установка дополнительных компонентов	77	
Контроль срока службы расходных материалов	81	
Настройка предупреждения о низком		
содержании тонера	82	
Чистка устройства	83	
Советы по перемещению и хранению		
устройства	87	

Заказ расходных материалов и дополнительных компонентов



Набор доступных компонентов может изменяться в зависимости от страны продажи. Список доступных расходных материалов и компонентов можно получить у местного торгового представителя.

Для того чтобы заказать расходные материалы, компоненты и запчасти, сертифицированные компанией Samsung, свяжитесь с местным представителем Samsung или розничным продавцом, у которого было приобретено устройство. Кроме того, для получения информации можно посетить сайт www.samsung.com/supplies и выбрать страну и регион для получения информации по техническому обслуживанию.

Расходные материалы в наличии

Заказать можно следующие расходные материалы:

Тип	Модель	Средний ресурс ^а	Наименование компонента
Карт. с тонером	CLP-41xN Series	• Средний ресурс черного картриджа: примерно 2 500 страниц (черный)	• CLT-K504S: черный
	• CLP-41xNW	• Средний ресурс цветного картриджа: примерно 1 800 страниц (желтый/	• CLT-Y504S: желтый
	Series	пурпурный/голубой)	• CLT-M504S: пурпурный
			• CLT-C504S: голубой
	• CLP-68xND	• Средний ресурс черного картриджа: примерно 2 000 страниц (черный)	• CLT-K506S: черный
	Series	• Средний ресурс цветного картриджа: примерно 1 500 страниц (желтый/	• CLT-Y506S: желтый
	CLP-68xDW Series	пурпурный/голубой)	• CLT-M506S: пурпурный
	Series		• CLT-C506S: голубой
		• Средний ресурс черного картриджа: примерно 6 000 страниц (черный)	• CLT-K506L: черный
		• Средний ресурс цветного картриджа: примерно 3 500 страниц (желтый/ пурпурный/голубой)	• CLT-Y506L: желтый
			• CLT-M506L: пурпурный
			• CLT-C506L: голубой
Контейнер для	CLP-41xN Series	• примерно 14 000 страниц (черный)	CLT-W504
отработанного тонера	• CLP-41xNW Series	• примерно 3 500 страниц (желтый/пурпурный/голубой)	
	• CLP-68xND Series		CLT-W506
	• CLP-68xDW Series		

а. Заявленный ресурс соответствует требованиям стандарта ISO/IEC 19798. Фактический ресурс, исчисляемый в страницах, зависит от условий эксплуатации, интервала печати, графики, типа и размера материалов для печати.

Расходные материалы в наличии



Срок службы картриджа зависит от установленных параметров, площади печатаемого изображения и режима обработки заданий.



Новые картриджи и другие расходные материалы следует приобретать в той же стране, где приобреталось устройство. В противном случае картриджи и расходные материалы могут быть несовместимыми с данным устройством, поскольку конфигурация картриджа и расходных материалов отличается для разных стран.



Компания Samsung не рекомендует использовать неоригинальные картриджи Samsung, в том числе повторно заправленные или восстановленные. Кроме того, компания Samsung не гарантирует качественную печать при использовании неоригинальных картриджей Samsung. В случае, если использование неоригинального картриджа Samsung послужило причиной поломки устройства, ремонт и обслуживание по гарантии не предоставляются.

Доступные компоненты

Вы можете приобрести и установить дополнительные компоненты для увеличения производительности и емкости устройства.



Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Дополнительные компоненты	Функция	Наименование компонента
Модуль памяти	Расширяет объем памяти устройства.	ML-MEM370 : 512 Мб
	Позволяет использовать различные интерфейсы.	ML-PAR100
Параллельный разъем	• При установке драйвера принтера через интерфейс IEEE1284B, компьютер может не обнаружить устройства и после установки драйвера будут доступны только базовые функции печати.	
IEEE 1284B ^a	 Если вы хотите проверить состояние устройство или задать расширенные параметры, подключите устройство к компьютеру через порт USB или сетевой интерфейс. 	
	• При использовании параллельного разъема IEEE 1284B, можно не использовать кабель USB.	
Дополнительный лоток ^а	Если вам часто приходится загружать бумагу, можно установить дополнительный лоток на 520 листов. ^b .	CLP-S680A

а. Только модели CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series.

b. Обыкновенная бумага, 80 г/м^2 .

Доступные сменные компоненты

По поводу приобретения сменных компонентов обращайтесь туда, где было приобретено устройство. Настоятельно рекомендуется поручить замену компонентов уполномоченному поставщику услуг, дилеру или организации, у которых было приобретено устройство. Гарантия не распространяется на замену сменных компонентов после выработки среднего ресурса.

Изнашивающиеся компоненты необходимо заменять через определенные промежутки времени, чтобы избежать ухудшения качества печати и проблем с подачей бумаги. См. таблицу ниже. Цель таблицы — помочь вам поддерживать ваше устройство в работоспособном состоянии. Компоненты, перечисленные ниже, необходимо заменить, когда срок их службы подошел к концу.

	Средний ресурс ^а	
Компоненты	CLP-41xN SeriesCLP-41xNW Series	CLP-68xND SeriesCLP-68xDW Series
ролик переноса	Около 100 000 страниц	Около 100 000 страниц
Термофиксатор	Около 50 000 страниц	Около 100 000 страниц
Ролик подачи	Около 200 000 страниц	Около 300 000 страниц
защитный ролик	Около 100 000 страниц	Около 100 000 страниц
Передаточная лента переноса	Около 100 000 страниц	Около 100 000 страниц

а. Скорость печати зависит от операционной системы, быстродействия компьютера, используемых приложений, способа подключения, типа и размера материала для печати и сложности задания печати.

Хранение картриджей

Картридж содержит компоненты, чувствительные к воздействию света, температуры и влажности. Для обеспечения оптимальной производительности, наивысшего качества печати и долгого срока службы картриджа компания Samsung рекомендует пользователям выполнять следующие инструкции.

Храните картриджи с тонером в тех же условиях, в которых будет использоваться принтер. Это должно быть помещение с контролируемыми температурой и уровнем влажности. До установки картридж должен находиться в оригинальной закрытой упаковке. Если оригинальная упаковка отсутствует, накройте верхнее отверстие картриджа листом бумаги и храните его в темном месте.

Хранение неиспользуемого картриджа в открытой упаковке значительно сокращает его срок службы и хранения. Не храните его на полу. При извлечении картриджа из принтера храните его так, как указано ниже.

- Внутри защитного пакета из оригинальной упаковки.
- Храните его в горизонтальном положении (не на боку); вверх должна быть направлена та же сторона, что и при установке в устройстве.
- Не храните расходные материалы в следующих условиях:
 - при температуре выше 40 °C.
 - Влажность менее 20 % и более 80 %.
 - в помещении, подверженном резким перепадам влажности и температуры.
 - при воздействии прямого солнечного или комнатного света.

- в пыльных помещениях.
- в автомобиле в течение длительного времени.
- в помещениях с источниками агрессивных газов.
- в помещениях с соленым воздухом.

Инструкция по использованию

- Не прикасайтесь к поверхности фотобарабана картриджа.
- Не подвергайте его вибрации или ударам.
- Не поворачивайте барабан вручную, особенно в направлении, противоположном вращению, это может привести к внутреннему повреждению картриджа и просыпанию тонера.

Работа с картриджем

Компания Samsung Electronics не рекомендует и не одобряет использование в принтере не оригинальных картриджей Samsung, включая универсальные и картриджи магазинных марок, повторно заправленные или восстановленные картриджи.

Хранение картриджей



В случае, если использование картриджей стороннего производителя, повторно заправленных или отремонтированных картриджей послужило причиной поломки устройства, компания Samsung не предоставляет ремонт и обслуживание по гарантии.

Предположительный срок службы картриджа

Предположительный срок службы картриджа (ресурс картриджа) зависит от количества тонера, необходимого для выполнения заданий печати. Фактическое количество напечатанных страниц может быть разным и зависит от плотности печати, условий эксплуатации, площади изображений, интервалов печати, а также типа и размера материала для печати. Например, при печати большого количества графических изображений, расход тонера увеличится, и замена картриджа будет производиться чаще.

Перераспределение тонера

Когда ресурс картриджа почти исчерпан, происходит следующее:

- Отпечатки становятся блеклыми или на них появляются белые полосы и(или) на разных сторонах плотность печати отличается.
- Индикатор Состояние мигает красным светом. На дисплее появляется сообщение о том, что тонер заканчивается.
- При этом на компьютере появляется окно программы Состояние принтера Samsung с предупреждением о низком уровне тонера в том или ином картридже (см. раздел «Работа с приложением Состояние принтера Samsung» на стр. 253).

В этом случае качество печати можно временно улучшить, перераспределив оставшийся в картридже тонер. Иногда блеклая печать или белые полосы остаются и после перераспределения тонера. Проверьте тип картриджа для устройства (см. «Расходные материалы в наличии» на стр. 63).




В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 21).



- Во избежание выхода картриджа из строя не рекомендуется держать его на свету дольше нескольких минут. При необходимости накройте его бумагой.
- Не прикасайтесь к части картриджа, окрашенной в зеленый цвет. Для этого держите его за ручку.
- Не вскрывайте упаковку картриджа ножом, ножницами или другими острыми предметами, Они могут повредить барабан.
- Если тонер попал на одежду, стряхните его сухой тряпкой и выстирайте одежду в холодной воде. Под воздействием горячей воды тонер въедается в ткань.

Перераспределение тонера

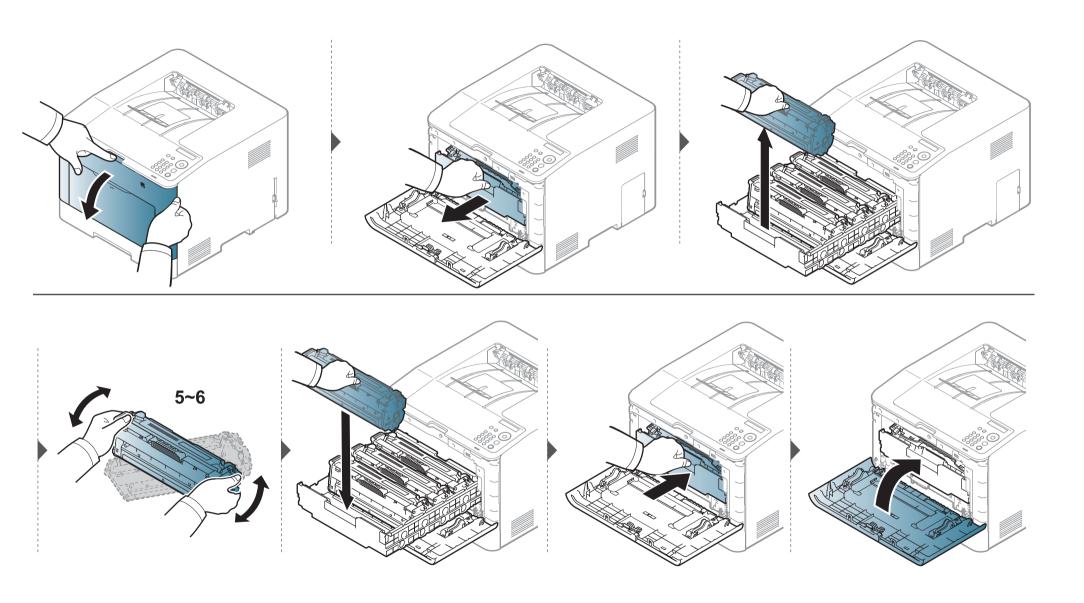

Замена картриджа

Устройство использует при печати четыре цвета и имеет четыре картриджа с тонером: желтый (Y), пурпурный (М), голубой (С) и черный (К).

- Индикатор состояния и сообщение на дисплее о низком уровне тонера показывают, когда следует заменить отдельный цветной картридж.
- При этом на компьютере появляется окно программы Состояние принтера Samsung с предупреждением об отсутствии тонера в том или ином картридже (см. раздел «Работа с приложением Состояние принтера Samsung» на стр. 253).

Проверьте тип картриджа для устройства (см. «Расходные материалы в наличии» на стр. 63).




- Для того чтобы улучшить начальное качество печати, аккуратно встряхните картридж.
- В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 21).




- Во избежание выхода картриджа из строя не рекомендуется держать его на свету дольше нескольких минут. При необходимости накройте его бумагой.
- Не прикасайтесь к части картриджа, окрашенной в зеленый цвет. Для этого держите его за ручку.
- Не вскрывайте упаковку картриджа ножом, ножницами или другими острыми предметами, Они могут повредить барабан.
- Если тонер попал на одежду, стряхните его сухой тряпкой и выстирайте одежду в холодной воде. Под воздействием горячей воды тонер въедается в ткань.

Замена картриджа

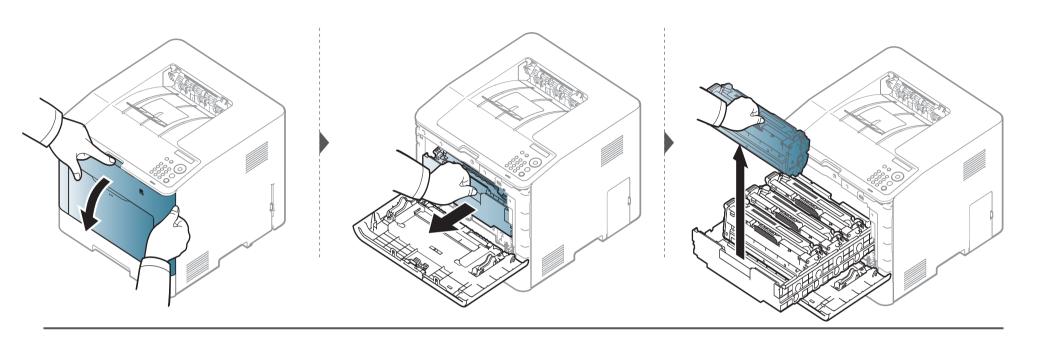


Замена картриджа


CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series

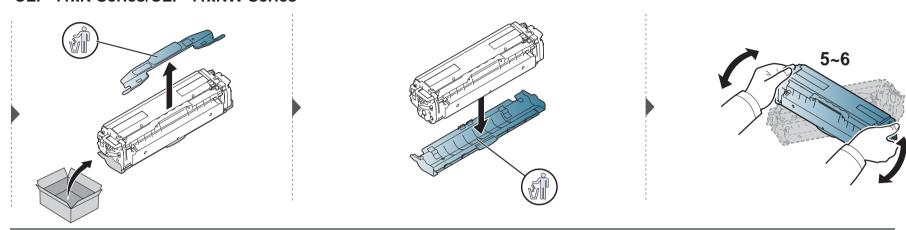

CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series

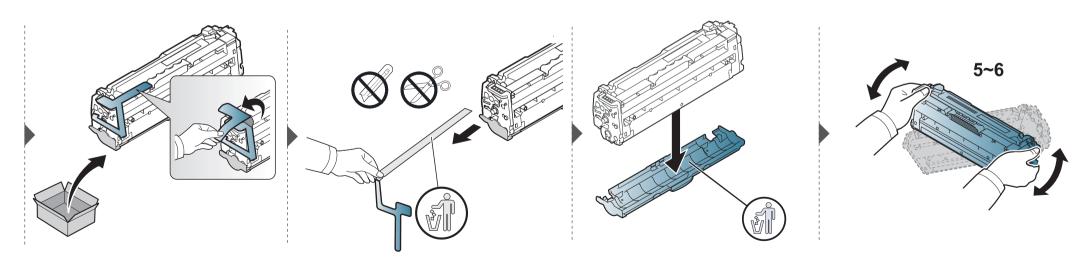

Замена картриджа

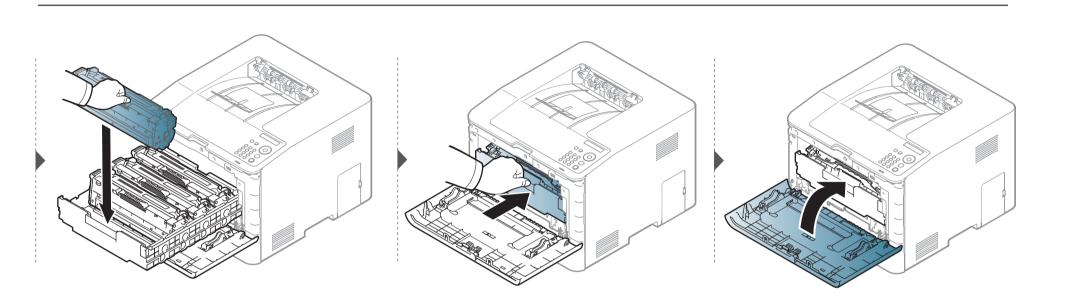

Замена контейнера для отработанного тонера

По истечении срока службы контейнера для сбора тонера на дисплее панели управления появляется сообщение, указывающее на необходимость замены контейнера. Проверьте контейнер для сбора тонера вешего устройства (см. «Расходные материалы в наличии» на стр. 63).





- Во внутреннюю полость устройства могут попасть частички тонера, но это не означает, что устройство повреждено. При заметном ухудшении качества печати свяжитесь с представителем службы поддержки.
- При извлечении контейнера для отработанного тонера из устройства перемещайте его осторожно, чтобы не уронить.
- Положите контейнер на ровную поверхность так, чтобы тонер не высыпался.



Не наклоняйте и не переворачивайте контейнер.

Замена контейнера для отработанного тонера

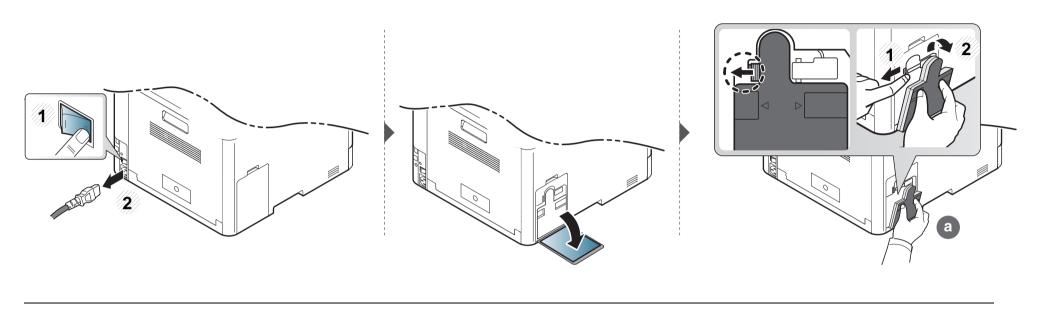

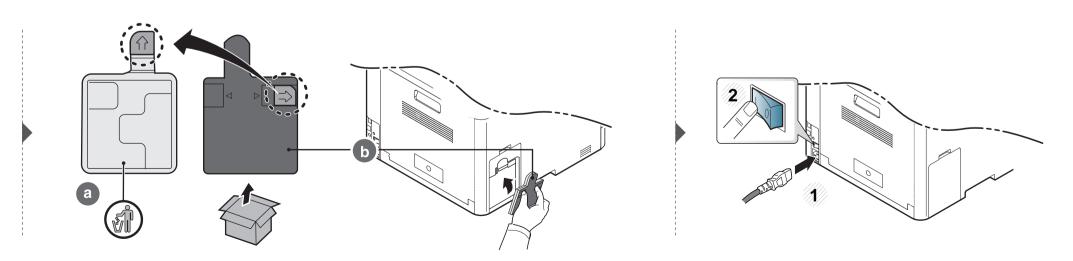

Меры предосторожности

- Отключите шнур питания
 Запрещается открывать крышку платы управления при включенном питании.
 - Во избежание поражения электрическим током всегда отключайте шнур питания при установке или снятии ЛЮБОГО внутреннего или внешнего компонента.
- Снимите заряд статического электричества
 - Плата управления и внутренние дополнительные компоненты (плата сетевого интерфейса, модули памяти) подвержены воздействию статического электричества. Перед установкой или извлечением внутренних компонентов снимите заряд статического электричества с тела, прикоснувшись к металлическому предмету (например к задней металлической пластине любого устройства, подключенного к розетке с заземлением). Если вы отходили от места проведения работ до завершения установки, повторно снимите статический заряд.



При установке компонентов батарея, находящаяся внутри устройства, является служебным компонентом. Не заряжайте ее самостоятельно. Установка батареи неправильного типа может привести к взрыву. Утилизация использованных батарей должна производиться в соответствии с инструкциями.

Настройка меню Параметры устройства

При установке дополнительных устройств, таких как дополнительный лоток, память и т.п., принтер автоматически определит и настроит эти устройства. Если вы не можете использовать дополнительные устройства, его необходимо настроить в меню **Параметры** устройства.

- 1 B OC Windows войдите в меню Пуск.
- 2 В системах Windows XP и Windows 2003 выберите пункт **Принтеры и факсы**.
 - В системе Windows Vista/2008 последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование и звук > Принтеры.
 - В системе Windows 7 последовательно выберите пункты
 Панель управления > Оборудование и звук > Устройства и принтеры.
 - B Windows Server 2008 R2 выберите пункт Панель управления > Аппаратный > Устройства и принтеры.
- 🔾 Щелкните по устройству правой кнопкой мыши.

4 В системах Windows XP/2003/2008/Vista выберите пункт Свойства.

В системах Windows 7 и Windows Server 2008 R2 выберите в контекстном меню пункт Свойства принтера.



Если элемент **Свойства принтера** обозначен меткой ▶, для выбранного принтера можно выбрать другие драйверы.

5 Выберите пункт **Параметры устройства**.



Окно **Свойства** может отличаться в зависимости от используемой ОС.

6 Выберите один из параметров



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.

- Параметры лотка: Выберите установленный допонительный лоток. Вы можете выбрать лоток.
- Параметры хранилища: Выберите установленную допонительную память. Если этот параметр выбран, вы можете выбрать Режим печати в драйвере принтера («Использование дополнительных устройств.» на стр. 238).

- **Конфигурация принтера:** Выберите язык принтера (SPL/ PCL 6) для задания печати.
- Настройки администратора: Вы можете выбрать параметры Состояние принтера и Постановка в очередь EMF.
- Учет заданий админ.: Позволяет вам связать пользовтеля и идентификацию учетной записи с документом, который вы печатаете.
 - **Разрешения для пользователей:** При выборе этой функции только пользователи, имеющие разрешение, смогут выполнить печать.
 - Разрешение для группы: при выборе этой функции только группы пользователей, имеющие разрешение, смогут выполнить печать.



- Если вы хотите зашифровать пароль учета заданий, отметьте пункт Назначение пароля учета заданий.
- Администраторы могут включить функцию учета заданий и настроить права доступа на панели управления или в приложении SyncThru™ Web Service.
- Параметры нестандартного размера бумаги: Вы можете настроить нестандартный размер бумаги.
- 7 Нажимайте на кнопку ОК до закрытия окна Свойства или Свойства принтера.


Обновление модуля памяти


Устройство оборудовано разъемом под модуль памяти DIMM. В него можно установить дополнительный модуль памяти. Мы рекомендуем использовать только оригинальные модули DIMM производства Samsung. Гарантия на ваше устройство может быть аннулирована, если неисправность устройства возникнет вследствие использования не оригинального модуля DIMM.


Информация для заказа дополнительных принадлежности (см. «Доступные компоненты» на стр. 65).



После установки дополнительной памяти в окне свойств принтера станут доступны такие расширенные возможности печати, как пробная и защищенная печать заданий. Контролировать текущую очередь заданий и политику можно в меню **Управ. задан.** (см. «Использование дополнительных устройств.» на стр. 238).

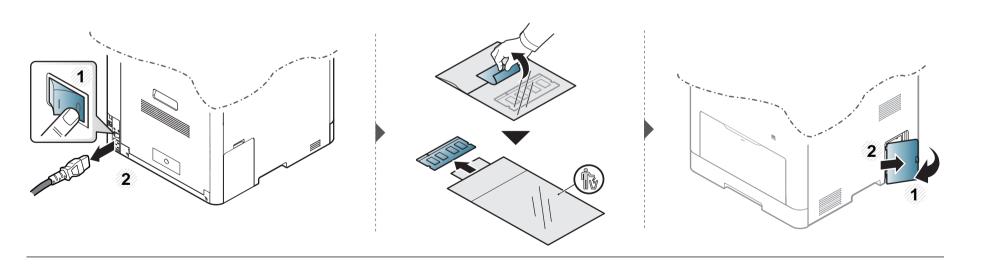

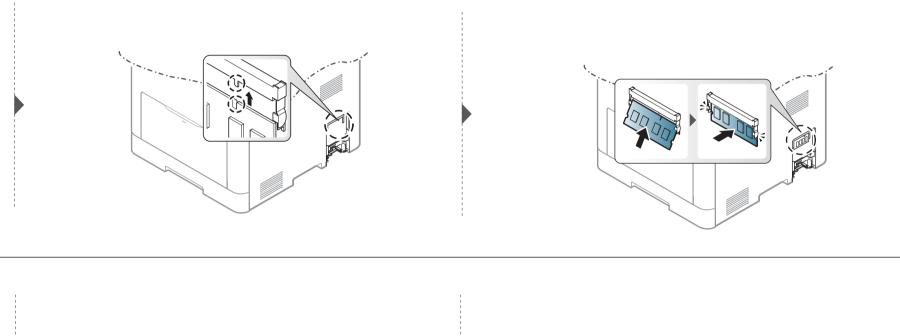

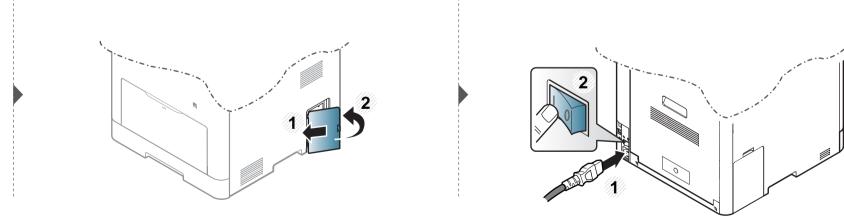

Контроль срока службы расходных материалов

При частом замятии бумаги или проблемах печати проверьте количество страниц, распечатанных или отсканированных устройством. При необходимости замените соответствующие компоненты.



В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку ОК.

- ◆ Выберите

 ☐ (Меню) > Настр. сист. > Обслуживание > Срок службы на панели управления.
- Выберите желаемый параметр и нажмите **ОК**.
- **3** Нажмите (Отмена) для возврата в режим готовности.

Настройка предупреждения о низком содержании тонера

Если тонер в картридже заканчивается, появляется сообщение или загорится индикатор, указывающие на необходимость замены картриджа. Можно включить или отключить отображение этого сообщения или включения индикатора.



Параметры устройства можно настроить в меню Параметры устройств программы Samsung Easy Printer Manager program.

- Для пользователей ОС Windows и Mac: настройка в меню Samsung Easy Printer Manager > 📠 (переход в расширенный режим) > Параметры устройств, см. «Параметры устройств» на стр. 251.
- **1** Выберите **□** (**Меню**) > **Настр. сист.** > **Обслуживание** > **Заканч. тонер** на панели управления.
- Выберите нужный вариант.
- **?** Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить изменения.

При возникновении проблем с качеством печати или при использовании устройства в запыленном помещении необходимо регулярно чистить его. Это позволит поддерживать наилучшие условия печати и продлить срок эксплуатации устройства.



- Чистка корпуса устройства с помощью средств, содержащих большое количество спирта, растворителя или другого сильнодействующего вещества, может привести к потере цвета или деформации корпуса.
- Если устройство или находящиеся рядом предметы загрязнены тонером, рекомендуется использовать для очистки влажную тканевую салфетку. При использовании пылесоса тонер попадает в воздух. Его вдыхание вредно для здоровья.

Чистка устройства снаружи

Для чистки корпуса устройства используйте мягкую ткань без ворса. Ткань можно немного смочить водой, избегая при этом попадания капель на устройство или внутрь него.

Внутренняя чистка


Во время печати внутри устройства могут накапливаться обрывки бумаги, частицы тонера и пыли. Постепенно это может привести к снижению качества печати, например, появлению пятен тонера и его смазыванию. Очистка внутренних частей устройства поможет устранить эту проблему или снизить степень ее проявления.



- Во избежание выхода картриджа из строя не рекомендуется держать его на свету дольше нескольких минут. При необходимости накройте его бумагой.
- Не прикасайтесь к части картриджа, окрашенной в зеленый цвет. Для этого держите его за ручку.
- Во время чистки внутренних частей устройства используйте сухую неворсистую тряпку и старайтесь не повредить ролик переноса изображения и другие внутренние детали. Не используйте растворители, такие как бензин или разбавитель. это может вызвать проблемы при печати и привести к повреждению устройства.




- Для чистки устройства используйте мягкую ткань без ворса.
- Выключите устройство и отсоедините шнур питания от розетки. Подождите, пока устройство остынет. Если у вашего устройства есть выключатель питания, обесточьте устройство посредством этого выключателя прежде, чем приступать к чистке.
- В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 21).

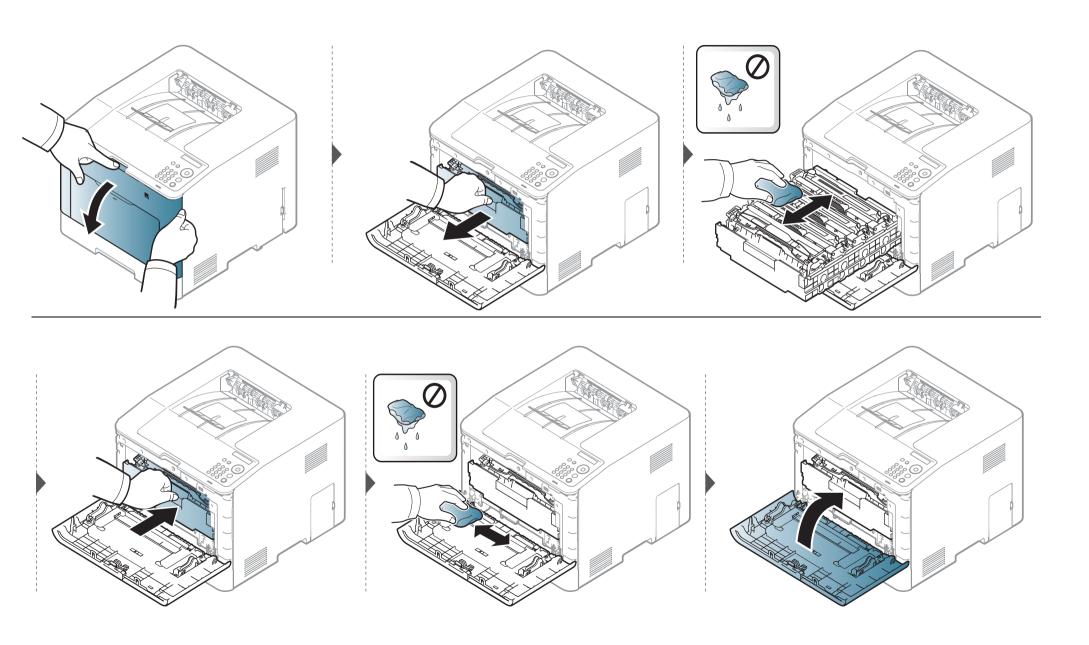

Очистка ролика подачи



- Выключите устройство и отсоедините шнур питания от розетки. Подождите, пока устройство остынет. Если у вашего устройства есть выключатель питания, обесточьте устройство посредством этого выключателя прежде, чем приступать к чистке.
- В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 21).

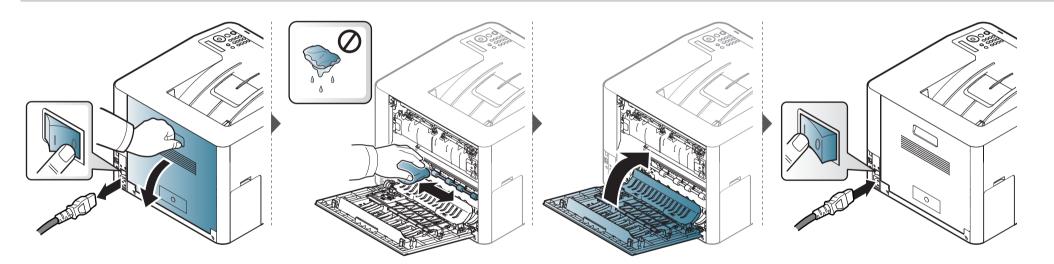

Советы по перемещению и хранению устройства

- При перемещении устройства не наклоняйте и не переворачивайте его. В противном случае на внутреннюю поверхность может высыпаться тонер, что приведет к повреждению устройства или ухудшению качества печати.
- Перемещать устройство должны не менее двух человек.



4. Устранение неисправностей

В этой главе изложены рекомендации по устранению ошибок в работе устройства.

•	Рекомендации по предотвращению замя	ятия
	бумаги	89
•	Удаление замятой бумаги	90
•	Описание индикаторов состояния	102
•	Сведения о сообщениях на дисплее	104



В этой главе изложены рекомендации по устранению ошибок в работе устройства. Если устройство оснащено дисплеем, сначала проверьте сообщение на экране дисплея, чтобы устранить возникшую неполадку. Если вы не можете найти решение для устранения возникшей у вас проблемы в этой главе, обратитесь к главе Устранение неисправностей в Расширенное руководство (см. «Устранение неисправностей» на стр. 258). Если вы не можете найти решение для устранения неисправности в Руководство пользователя, или проблема снова появляется, обратитесь в сервисную службу.

Рекомендации по предотвращению замятия бумаги

В большинстве случаев замятия бумаги можно избежать, если использовать бумагу рекомендованного типа. Чтобы избежать замятия бумаги, соблюдайте следующие рекомендации:

- Правильно установите ограничители бумаги (см. «Обзор лотка» на стр. 35).
- Не вынимайте бумагу из лотка во время печати.
- Перед загрузкой согните и выпрямите пачку бумаги или разверните ее края веером.
- Не используйте мятую, сырую или сильно скрученную бумагу.
- Не загружайте одновременно бумагу различных типов.
- Используйте только рекомендованные материалы для печати (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 114).




Во избежание разрыва бумаги вытягивайте ее медленно и осторожно.


Замятие в лотке 1




В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 21).

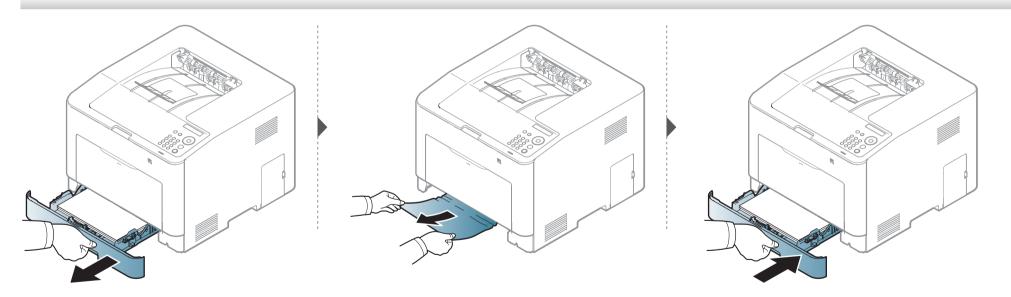

В дополнительном лотке (только CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series)

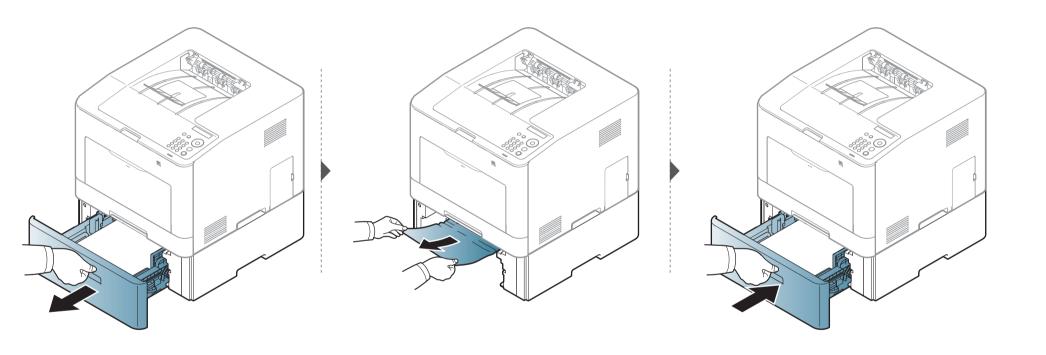


Если бумага в этой области не обнаружена, переходите к следующему шагу.

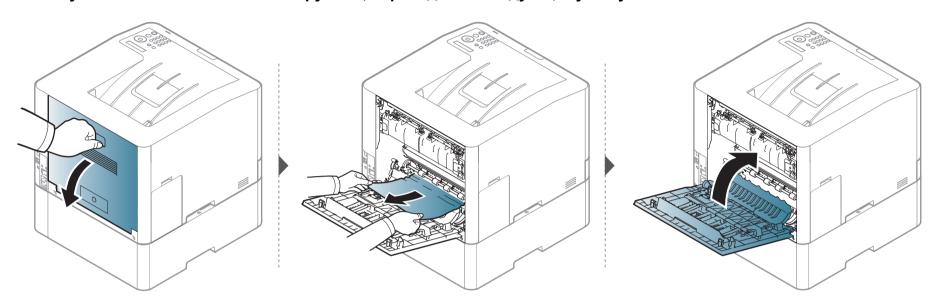


В многоцелевом лотке / лотке ручной подачи


CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series

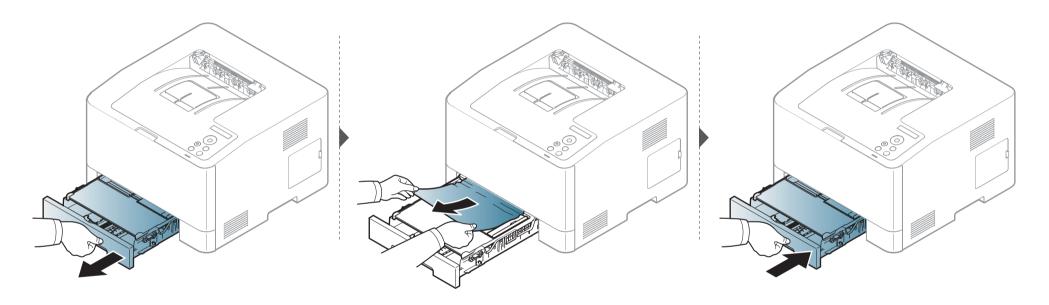

CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series

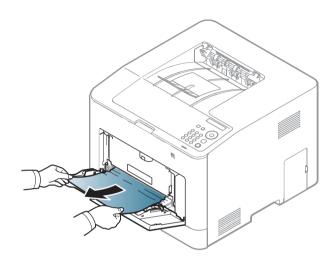

Если бумага в этой области не обнаружена, переходите к следующему шагу.

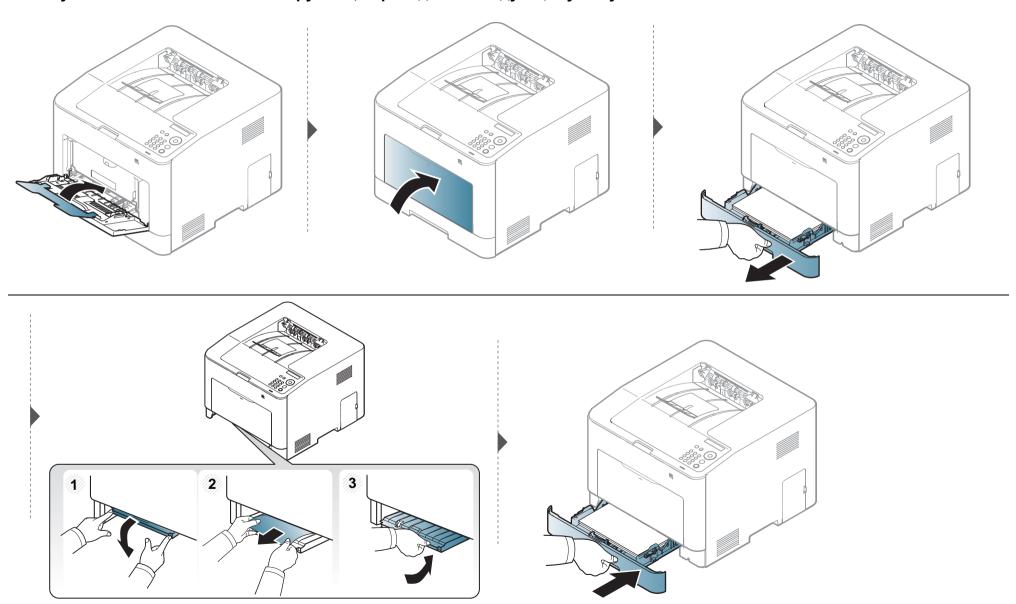


Замятие внутри устройства



При работе область термофиксатора сильно нагревается. При извлечении бумаги из устройства соблюдайте осторожность.



В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 21).

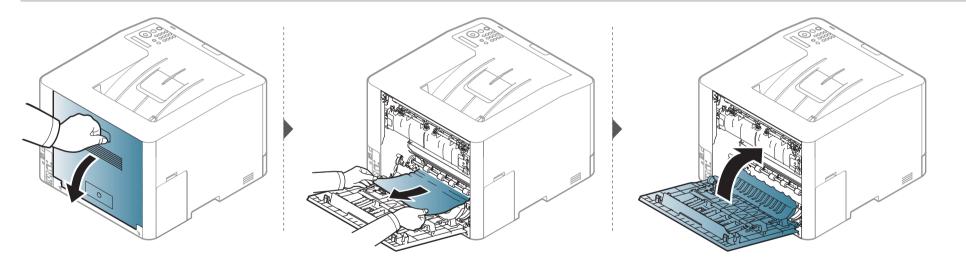


В области выхода бумаги


CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series



При работе область термофиксатора сильно нагревается. При извлечении бумаги из устройства соблюдайте осторожность.

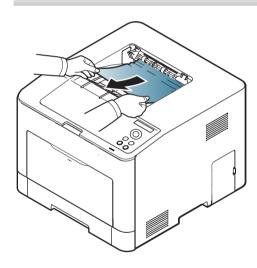


Если бумага в этой области не обнаружена, переходите к следующему шагу.

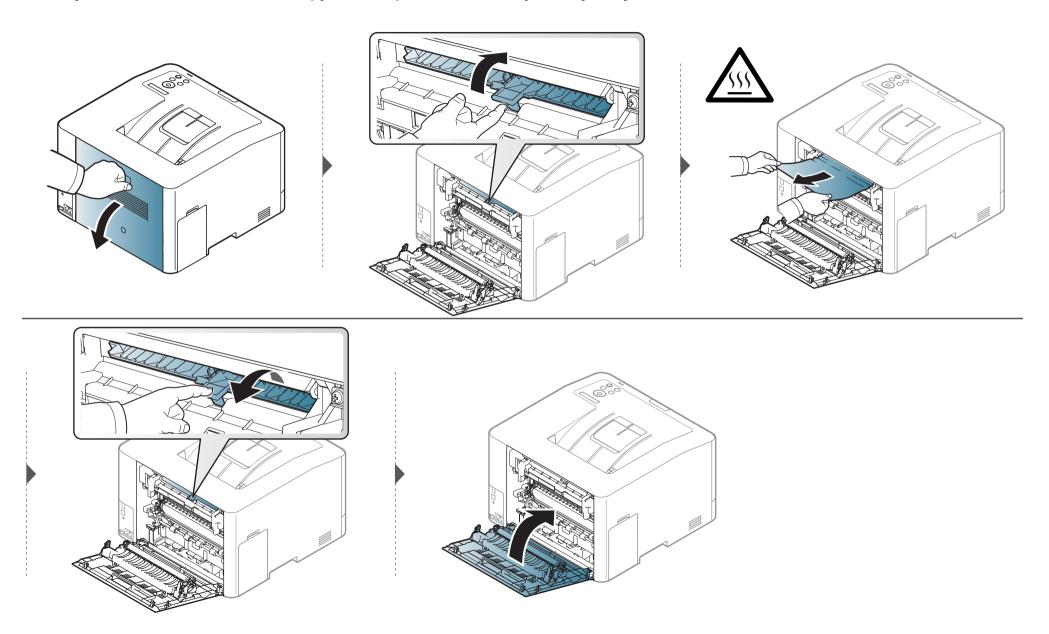


CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series




При работе область термофиксатора сильно нагревается. При извлечении бумаги из устройства соблюдайте осторожность.

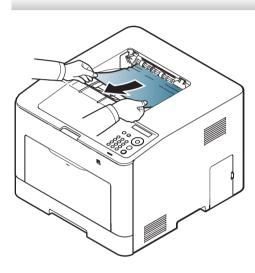

Если бумага в этой области не обнаружена, переходите к следующему шагу.

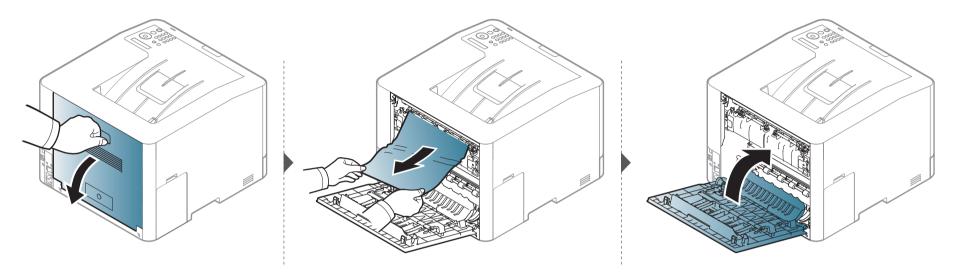

В области блока двусторонней печати (только CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series)

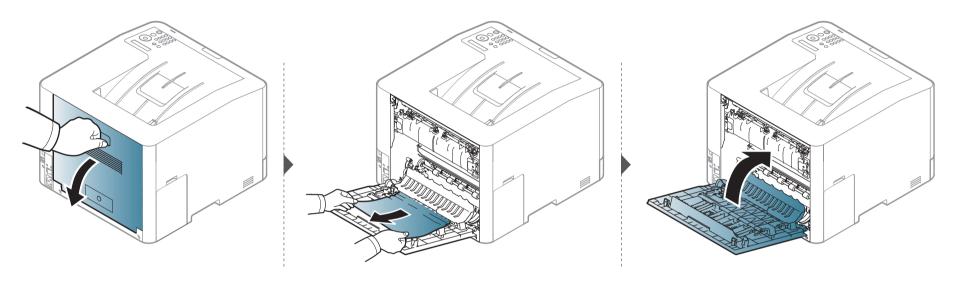

Описание индикаторов состояния

Цвет индикатора показывает текущее состояние устройства.



- Некоторые индикаторы могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Обзор панели управления» на стр. 24).
- Для устранения неисправности прочтите сообщение об ошибке и указания соответствующего раздела главы «Устранение неисправностей» (см. «Сведения о сообщениях на дисплее» на стр. 104).
- Также неисправность можно устранить, следуя указаниям программы Состояние принтера Samsung (см. «Работа с приложением Состояние принтера Samsung» на стр. 253).
- Если неисправность не устранена, обратитесь в службу технической поддержки.

LED	Состояние		Описание	
	Выкл		Устройство выключено.	
	20-011114	Мигает	Мигание означает, что устройство выполняет печать или прием факса.	
	Зеленый	Вкл	• Устройство включено и готово к использованию.	
			• Произошла несущественная ошибка, и устройство ожидает ее сброса. Прочтите сообщение на дисплее. После сброса ошибки устройство продолжит выполнение операции.	
(<i><</i> ∙->/ <u>∧</u>) Состояние		Мигает	• В картридже осталось небольшое количество тонера. Предположительный срок службы картриджа истекает. Приготовьте новый картридж для замены. Качество печати можно временно улучшить путем перераспределения тонера (см. «Перераспределение тонера» на стр. 69). b	
			• Предположительный срок службы картриджа почти истек ^а Рекомендуется заменить картридж с тонером (см. «Замена картриджа» на стр. 71).	
			• Открыта крышка. Закройте крышку.	
		Вкл	• При получении или печати данных в лотке отсутствует бумага. Загрузите бумагу в лоток	
			• Работа устройства остановлена из-за серьезной ошибки. Прочтите сообщение на дисплее (см. «Сведения о сообщениях на дисплее» на стр. 104).	
			• Произошло замятие бумаги (см. «Удаление замятой бумаги» на стр. 90).	

Описание индикаторов состояния

LED	Состояние		Описание
(v) WPSb	Мигает		Идет подключение устройства к беспроводной сети.
(ˆ)	Синий	Вкл	Идет подключение устройства к беспроводной сети (см. «Настройка беспроводной сети» на стр. 163).
Беспрово дной ^b	Синии	Выкл	Устройство отключено от беспроводной сети.
((b)	Синий	Вкл	Устройство находится в режиме энергосбережения.
(Питание)	Синии	Выкл	Устройство находится в режиме готовности или выключено.
Экономия	Зеленый Вкл		Режим Экопечати включен (см. «Экопечать» на стр. 52).
	CCHCHDIN	Выкл	Режим Экопечати выключен.

а. Расчетный срок службы картриджа определяется средним количеством отпечатков согласно стандарту ISO/IEC 19798. Фактический ресурс, исчисляемый в страницах, зависит от условий эксплуатации, площади изображений, интервала печати, типа и размера материалов для печати. Даже если индикатор загорается красным и принтер прекращает печать, в картридже может оставаться некоторое количество тонера.

b. Некоторые индикаторы могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Обзор панели управления» на стр. 24).

Сообщения на дисплее панели управления содержат информацию о состоянии устройства и ошибках печати. В таблице ниже приведены объяснения этих сообщений и сведения о способах устранения неполадок.



- Также неисправность можно устранить, следуя указаниям программы Состояние принтера (см. «Работа с приложением Состояние принтера Samsung» на стр. 253).
- Если сообщение отсутствует в таблице, выключите и вновь включите питание устройства и повторите попытку выполнить печать. Если неисправность не устранена, обратитесь в службу технической поддержки.
- Обращаясь в службу технической поддержки, сообщите специалисту текст сообщения об ошибке.
- Некоторые сообщения могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей.
- [номер ошибки] обозначает номер ошибки.
- [тип лотка] обозначает номер лотка.
- [тип материала для печати] обозначает тип материала для печати.
- [размер материала для печати] обозначает размер материала для печати.
- [цвет] указывает на цвет тонера.

Сообщения, связанные с замятием

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия	
Замятие в области выхода	Замятие бумаги в области выхода.	Устраните замятие бумаги (см. «В области выхода бумаги» на стр. 97).	
Замятие внутри устр.	Замятие бумаги внутри принтера.	Устраните замятие бумаги (см. «Замятие внутри устройства» на стр. 96).	
Замятие в лотке 1	Замятие бумаги в лотке.	Устраните замятие бумаги (см. «Замятие в лотке 1» на стр. 90).	
Замятие в лотке 2	Произошло замятие бумаги в дополнительном лотке.	Устраните замятие бумаги (см. «В дополнительном лотке (только CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series)» на стр. 91).	

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Замятие в МЦЛ	Замятие бумаги в многоцелевом лотке.	Устраните замятие (см. «CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series» на стр. 94).
Замятие бумаги или отсутствие	 Замятие бумаги в области лотка ручной подачи. В лотке нет бумаги. 	 Устраните замятие бумаги (см. «CLP-41хN Series/CLP-41хNW Series» на стр. 93). Загрузите бумагу в лоток (см. «многоцелевой лоток (или лоток ручной подачи)» на стр. 39).
Замятие внутри блока двус. печ.	При двусторонней печати произошло замятие бумаги. Относится только к принтерам, которые поддерживают эту возможность.	Устраните замятие бумаги (см. «В области блока двусторонней печати (только CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series)» на стр. 101).

Сообщения, относящиеся к тонеру

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Установить[цв ет] карт. с тонером	Картридж с тонером не установлен.	Переустановите картридж с тонером.
	Картридж с тонером не обнаружен	Переустановите картридж с тонером два-три раза, чтобы убедится в том, что он установлен правильно. Если проблема не устранена, обратитесь в службу технической поддержки.
	Не снимайте защитную пленку с картириджа.	Снимите с картриджа защитную пленку. См. Краткое руководство по установке, которое входит в комплект поставки.
Несовместим ый [цвет] картридж	Указанный картридж не предназначен для данного устройства.	Установите оригинальный картридж Samsung (см. «Замена картриджа» на стр. 71).

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Подгот. тонер	В указанном	Необходимо подготовить новый
▼	картридже	картридж для замены. Качество
•	осталось	печати можно временно
	небольшое	улучшить путем
	количество	перераспределения тонера (см.
	тонера.	«Перераспределение тонера»
	Предположительн	на стр. 69).
	ый срок службы	
	картриджа ^а	
	истекает.	

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Замените карт. ▼	Приблизительный срок службы указанного картриджа с тонером почти истек ^а .	 Выберите Остановить или Продолжить, как показано на панели управления. Если выбрать пункт Остановить, устройство прекратит печать. При выборе Продолжить печать не будет остановлена, но ее качество не гарантируется. Для обеспечения наилучшего качества печати замените картридж на новый при появлении этого сообщения. Дальнейшее использование картриджа может привести к ухудшению качества печати (см. «Замена картриджа» на
	Приблизительный срок службы указанного картриджа с тонером истек ^а .	стр. 71). Замените картридж с тонером (см. «Замена картриджа» на стр. 71).

а. Предположительный срок службы картриджа определяется средним количеством отпечатков и соответствует стандарту ISO/IEC 19798 (см. «Расходные материалы в наличии» на стр. 63). Количество страниц зависит от условий эксплуатации, площади изображений, интервала печати, типа и размера материала для печати. Даже когда появляется сообщение о необходимости заменить картридж, в нем может оставаться некоторое количество тонера.



Компания Samsung не рекомендует использовать неоригинальные картриджи Samsung, включая повторно заправленные или восстановленные картриджи с тонером. Кроме того, компания Samsung не гарантирует качественную печать при использовании неоригинальных картриджей Samsung. В случае, если использование не оригинального картриджа Samsung послужило причиной поломки устройства, ремонт и обслуживание по гарантии не предоставляются.

Сообщения, относящиеся лотку

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
МЦЛ: нет бумаги	В указанном лотке отсутствует бумага.	Загрузите бумагу в лоток (см. «Загрузка бумаги в лоток» на стр. 36).
Замятие или отсутствие	 Замятие бумаги в области лотка ручной подачи. В лотке нет бумаги. 	 Устраните замятие бумаги (см. «CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series» на стр. 93). Загрузите бумагу в лоток (см. «многоцелевой лоток (или лоток ручной подачи)» на стр. 39).

Сообщения, относящиеся к сети

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Ошибка подкл. Конфликт IP	Выбранный IP- адрес уже существует.	Убедитесь в уникальности назначенного IP-адреса или получите новый IP-адрес.
Беспроводной беспроводн. сети	Беспроводной модуль не установлен.	Выключите и включите устройство, а затем повторите попытку печати. Если проблема не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки.
802.1x 802.1x	Ошибка аутентификации.	Проверьте протокол сетевой идентификации. Если устранить проблему не удается, обратитесь к системному администратору.

Сведения о сообщениях на дисплее

Прочие сообщения

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия	
Настр. подбора цветов	Принтер выполняет регулировку совмещения цветов.	Подождите несколько минут.	
Идет калибровка плотности изобр.	Устройство выполняет регулировку плотности изображения.	Подождите несколько минут.	
Закройте крышку	Крышка закрыта неплотно.	Закройте крышку до щелчка.	
Ошибка [номер ошибки] Установить[цве т]картридж	Указанный картридж с тонером установлен неправильно или загрязнен соединительный разъем.	Переустановите картридж Samsung два-три раза, чтобы убедится в том, что он установлен правильно Если проблема не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки.	

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия	
Ошибка [номер ошибки] Выкл. и вкл.уст.	Устройство неуправляемо.	Выключите и включите устройство, а затем повторите попытку печати. Если проблема не	
Ошибка [номер ошибки] Обр.за поддерж.		устраняется, обратитесь в службу технической поддержки.	
Уст. блок ленты переноса	Не установлена транспортная лента.	Установите оригинальную транспортную ленту Samsung.	
Несовм. лента переноса	Лента переноса не подходит для данного устройства.	Установите оригинальный блок Samsung, предназначенный для Вашего устройства.	
Уст. контейнер сбора тонера	Не установлен контейнер для отработанного тонера.	Установите оригинальный контейнер Samsung.	
Неподх. темп-ра темп. Переместите набор	Температура помещения, в котором находится устройство, не соответствует условиям эксплуатации.	Перенесите устройство в помещение с соответствующей температурой.	

Сведения о сообщениях на дисплее

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Вых. лоток зап. Извлеките бумагу	Выходной лоток заполнен.	Как только из выходного лотка будет извлечена бумага, устройство возобновит печать. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Подг. новую ленту переноса	Срок службы транспортной ленты заканчивается.	Замените транспортную ленту. Если проблема не устраняется, обратитесь в
Подг. новую ленту переноса	Закончился срок службы транспортной ленты.	службу технической поддержки.
Замените на исходе	Срок службы термофиксатора заканчивается.	Замените термофиксатор. Если проблема не устраняется,
Установите новый термофиксатор	Срок службы термофиксатора заканчивается.	обратитесь в службу технической поддержки.

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия	
• Установите новый	Срок службы ролика подачи заканчивается.	Замените ролик подачи, Если проблема не	
рол.под.лотк а 1 • Установите новый рол.под.лотк а 2	Срок службы ролика подачи заканчивается.	устраняется, обратитесь в службу технической поддержки.	
Ошибка ленты переноса	Передаточный ремень неуправляем.	Выключите и включите устройство, а затем повторите попытку печати. Если проблема не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки.	
Конт. заполнен Уст. новый	Контейнер сбора тонера переполнен.	Замените контейнер сбора тонера	



5. Приложение

Данная глава содержит технические характеристики продукции и информацию об общепринятых нормах.

•	Технические	характеристики	
---	-------------	----------------	--

- Нормативная информация
- Авторские права

112

124

136

Общие характеристики



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения последней информации посетите **www.samsung.com**.

Элементы		Описание		
Размеры	Ширина х длина х высота	• CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series: 420 x 426 x 264 мм (16,54 x 16,77 x 10,39 дюймов)		
		• CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series: 420 x 452,5 x 311,3 мм (16,54 x 17,81 x 12,26 дюймов)		
Плотность бумаги	Устройство с расходными	• CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series: 16,62 кг		
	материалами	• CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series: 20,15 кг		
Уровень шума ^а	Режим готовности	менее 32 дБА		
	Режим печати	• CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series: менее 50 дБА		
		• CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series: менее 52 дБА		
Температура	Эксплуатация	от 15 до 30 °C		
	Хранение (в упаковке)	от -20 до 50 °C		
Относительная	Эксплуатация	от 20 до 80%		
влажность	Хранение (в упаковке)	от 10 до 90%		

;	Элементы	Описание	
Номинальная	Модели 110 В	110—127 В переменного тока	
мощность ^b	Модели 220 В	220—240 В переменного тока	
Потребляемая	отребляемая Обычный режим работы • CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series: менее 380 E		
мощность		• CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series: менее 450 Вт	
	Режим готовности	• CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series: менее 50 Вт	
		• CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series: менее 14 Вт	
	Режим энергосбережения	• CLP-41xN Series/CLP-68xND Series: менее 1,0 Вт	
		• CLP-41xNW Series: менее 1,5 Вт	
		• CLP-68xDW Series: менее 2,0 Вт	
	Выключенное состояние	менее 0,1 Вт	
Беспроводная ^с	Модуль	SPW-B4319U	

а. Уровень звукового давления согласно ISO 7779. Тестовая конфигурация: обычные условия установки, бумага размера A4, односторонняя печать.

b. Точные величины напряжения (B), частоты (Гц) и типа тока (A) см. на этикетке на корпусе устройства.

с. Только для моделей, оснащённых беспроводной связью (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Характеристики материала для печати

			Плотность/емкость ^а				
Тип	Формат	Размеры		CLP-41xN Series CLP-41xNW Series		CLP-68xND Series CLP-68xDW Series	
	Формат	Гизмеры	Лоток 1	Лоток ручной подачи	Лоток 1/ дополнительный лоток	Многоцелевой лоток	
Обычная	Letter	216 х 279 мм	от 70 до 89 г/м ²	от 70 до 89 г/м ²	от 70 до 90 г/м ²	от 70 до 90 г/м ²	
бумага ^{b с}	Legal	216 х 356 мм	• 250 листов	• 1 лист	 Лоток1: 250 листов 	• 50 листов	
	US Folio	216 х 330 мм	бумаги плотностью 80 г/ м ²		бумаги плотностью 80 г/м ²		
	A4	210 х 297 мм					
	Oficio	216 х 343 мм			• Дополнительный лоток: 520 листов бумаги плотностью 80 г/м ²		
	JIS B5	182 х 257 мм					
	ISO B5	176 х 250 мм					
	Executive	184 х 267 мм					
	Заявление	140 х 216 мм					
	A5	148 х 210 мм					
		105 х 148 мм	от 70 до 89 г/м ²		от 70 до 90 г/м ²	-	
	A6		 150 листов бумаги плотностью 80 г/ м² 		• 150 листов бумаги плотностью 80 г/м ² Недоступно для дополнительного лотка		

			Плотность/емкость ^а				
Тип	Формат	Bassass.		CLP-41xN Series CLP-41xNW Series		ND Series NW Series	
INII	Формат	Размеры	Лоток 1	Лоток ручной подачи	Лоток 1/ дополнительный лоток	Многоцелевой лоток	
Конверт	Конверт Monarch	98 х 191 мм	от 75 до 90 г/м ²	от 75 до 90 г/м ²	от 75 до 90 г/м ²	от 75 до 90 г/м ²	
Конверт 10 Конверт 9 Конверт DL Конверт C5	Конверт 10	105 х 241 мм	• 20 листов	• 1 лист	• 20 листов	• 5 листов	
	Конверт 9	98 х 225 мм			Недоступно для		
	Конверт DL	110 х 220 мм			дополнительного лотка		
	Конверт С5	162 х 229 мм			noma		
	Конверт С6	114 х 162 мм					
Плотная бумага ^{b с}	См. раздел, посвященный обычной бумаге	См. раздел, посвященный обычной бумаге	От 90 до 104 г/м ² • 50 листов бумаги плотностью 105 г/м ²	От 90 до 104 г/м ² • 1 лист	от 91 до 105 г/м ² • 50 листов бумаги плотностью 105 г/м ²	от 91 до 105 г/м ² • 10 листов	
Плотная бумага ^{b с}	См. раздел, посвященный обычной бумаге	См. раздел, посвященный обычной бумаге	От 164 до 220 г/м ² • 50 листов бумаги плотностью 220 г/м ²	От 164 до 220 г/м ² • 1 лист	От 164 до 220 г/м ² • 50 листов бумаги плотностью 220 г/м ² Недоступно для дополнительного лотка	От 164 до 220 г/м ² • 10 листов	

			Плотность/емкость ^а				
Тип	Формат	Pazmenti	CLP-41x CLP-41xN		CLP-68xND Series CLP-68xDW Series		
	Формат	Размеры	Лоток 1	Лоток ручной подачи	Лоток 1/ дополнительный лоток	Многоцелевой лоток	
Тонкая бумага	См. раздел, посвященный обычной бумаге	См. раздел, посвященный обычной бумаге	От 60 до 69 г/м ² • 250 листов бумаги плотностью 70 г/м ²	От 60 до 69 г/м ² • 1 лист	От 60 до 70 г/м ² • 250 листов бумаги плотностью 70 г/м ²	От 60 до 70 г/м ² • 50 листов	
Хлопковая бумага, цветная бумага, бланки	См. раздел, посвященный обычной бумаге	См. раздел, посвященный обычной бумаге	от 75 до 90 г/м ² • 250 листов бумаги плотностью 80 г/м ²	от 75 до 90 г/м ² • 1 лист	от 75 до 90 г/м ² • 250 листов бумаги плотностью 80 г/м ² Недоступно для дополнительного лотка	от 75 до 90 г/м ² • 50 листов	
Вторичная	См. раздел, посвященный обычной бумаге	См. раздел, посвященный обычной бумаге	от 70 до 90 г/м ² • 250 листов бумаги плотностью 80 г/м ²	от 70 до 90 г/м ² • 1 лист	от 70 до 90 г/м ² • 250 листов бумаги плотностью 80 г/м ²	от 70 до 90 г/м ² • 50 листов	

			Плотность/емкость ^а				
Тип		Размеры		CLP-41xN Series CLP-41xNW Series		CLP-68xND Series CLP-68xDW Series	
	Формат	т азмеры	Лоток 1	Лоток ручной подачи	Лоток 1/ дополнительный лоток	Многоцелевой лоток	
Прозрачная	Letter, Legal, A4		от 138 до 146 г/м ²	от 138 до 146 г/м ²	от 138 до 146 г/м ²	от 138 до 146 г/м ²	
пленка		обычной бумаге	• 50 листов	• 1 лист	• 50 листов	• 10 листов	
					Недоступно для дополнительного лотка		
Наклейки ^d	Letter, Legal, US	См. раздел, посвященный	от 120 до 150 г/м ²	от 120 до 150 г/м ²	от 120 до 150 г/м ²	от 120 до 150 г/м ²	
	Folio, A4, JIS B5, ISO B5,	обычной бумаге	• 50 листов	• 1 лист	• 50 листов	• 10 листов	
	Executive, A5				Недоступно для дополнительного		
					лотка		
Картон ^{b с}	Letter, Legal, US	См. раздел, посвященный	От 121 до 163 г/м ²	От 121 до 163 г/м ²	От 121 до 163 г/м ²	От 121 до 163 г/м ²	
Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	обычной бумаге	• 50 листов	• 1 лист	• 50 листов	• 10 листов		
						Поддержива ется формат Index card (3 x 5)	

				Плотнос	ть/емкость ^а	
Тип	Формат	Размеры		CLP-41xN Series CLP-41xNW Series		ID Series W Series
	Формат	Тазморы	Лоток 1	Лоток ручной подачи	Лоток 1/ дополнительный лоток	Многоцелевой лоток
Высокосортн	См. раздел,	См. раздел, посвященный	От 105 до 120 г/м ²	От 105 до 120 г/м ²	От 105 до 120 г/м ²	От 105 до 120 г/м ²
ая бумага	посвященный обычной бумаге	обычной бумаге	• 50 листов	• 1 лист	• 50 листов	• 10 листов
Архивная, с перфорацией , фирменный бланк	См. раздел, посвященный обычной бумаге	См. раздел, посвященный обычной бумаге	• 250 листов	• 1 лист	• 250 листов	• 50 листов
Глянцевая	Letter, A4,	См. раздел, посвященный	От 111 до 130 г/м ²	От 111 до 130 г/м ²	От 111 до 130 г/м ²	От 111 до 130 г/м ²
фото-бумага ^b	Postcard 4x6	обычной бумаге	• 30 листов	• 1 лист	 Лоток1: 30 листов 	• 5 листов
					• Дополнительный лоток: 50 листов	
		См. раздел, посвященный обычной бумаге	От 131 до 175 г/м ²	От 131 до 175 г/м ²	От 131 до 175 г/м ²	От 131 до 175 г/м ²
			• 30 листов	• 1 лист	 Лоток1: 30 листов 	 5 листов
					• Дополнительный лоток: 50 листов	
		См. раздел, посвященный	От 176 до 220 г/м ²	От 176 до 220 г/м ²	От 176 до 220 г/м ²	От 176 до 220 г/м ²
		обычной бумаге	• 30 листов	• 1 лист	 Лоток1: 30 листов 	 5 листов
					• Дополнительный лоток: 50 листов	

	Формат	Размеры	Плотность/емкость ^а				
Тип				N Series NW Series	CLP-68xND Series CLP-68xDW Series		
			Лоток 1	Лоток ручной подачи	Лоток 1/ дополнительный лоток	Многоцелевой лоток	
Минимальный размер (нестандартный)		 Лоток 1: 98 x 127 мм Дополнительный лоток: 148,5 x 210 мм Многоцелевой лоток/ Лоток ручной подачи: 76 x 127 мм 	От 60 до 220 г/м ²	От 60 до 220 г/м ²	 От 60 до 220 г/м² От 60 до 163 г/м² для дополнительного лотка 	От 60 до 220 г/м ²	
Максимальный размер (нестандартный)		216 х 356 мм	-				

а. Максимальная емкость зависит от толщины и плотности материалов, а также от условий окружающей среды.

b. Post card 4 x 6 поддерживается в лотке1, лотке ручной подачи или многоцелевом лотке.

с. Index card (3 x 5) поддерживается в лотке ручной подачи или многоцелевом лотке.

d. Гладкость наклеек для этого устройства составляет 100 – 250 (sheffield). Это число обозначает величину гладкости.

Системные требования

Microsoft® Windows®

	Требования (рекомендуемые)					
Операционная система	цп	ОЗУ	Свободное место на жестком диске			
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 МГц (Pentium IV 1 ГГц)	128 Мб (256 Мб)	1,5 Гб			
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 МГц (Pentium IV 1 ГГц)	128 Мб (512 Мб)	1,25 Гб–2 Гб			
Windows Server® 2008 Intel® Pentium® IV 1 ΓΓμ (Pentium IV 2 ΓΓμ)		512 Мб (2 Гб)	10 Гб			
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 ГГц	512 Мб (1 Гб)	15 Гб			
Windows® 7	32- или 64-разрядный процессор Intel® Pentium® IV 1 ГГц или более мощный	1 Гб (2 Гб)	16 Гб			
	 Видеоадаптер с объемом памяти 128 Мб и поддержкой DirectX® 9 (для те Дисковод DVD-R/W. 	емы Aero).				
Windows Server® 2008 R2	86-разрядные (1 ГГц) или 64-разрядные (1,4 ГГц) процессоры Intel [®] Pentium [®] IV (рекомендуется 2 ГГц или более мощный)	512 Мб (2 Гб)	10 Гб			



- Минимальным требованием для всех операционных систем Windows является наличие Internet Explorer 6.0 или более поздней версии.
- Для установки программного обеспечения необходимо иметь права администратора.
- С данным устройством совместима Windows Terminal Services.

Mac

	Требования (рекомендуемые)					
Операционная система	цп	ОЗУ	Свободное место на жестком диске			
Mac OS X 10.4	 Процессор Intel[®] PowerPC G4/G5 	 128 Мб для системы Мас на базе процессора PowerPC (512 Мб) 512 Мб для системы Мас на базе процессора Intel (1 Гб) 	1 Гб			
Mac OS X 10.5	 Процессор Intel[®] PowerPC G4/G5 с тактовой частотой не менее 867 МГц 	512 Мб (1 Гб)	1 Γδ			
Mac OS X 10.6	• Процессор Intel®	1 Гб (2 Гб)	1 Гб			
Mac OS X 10.7	• Процессор Intel®	2 Гб	4 Гб			

Linux

Элементы	Требования
Операционная система	Redhat [®] Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64-разрядные версии)
	Fedora 5 ~ 13 (32/64-разрядные версии)
	SuSE Linux 10.1 (32-разрядные версии)
	OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64-разрядные версии)
	Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-разрядные версии)
	Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64-разрядные версии)
	SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-разрядные версии)
	Debian 4.0, 5.0 (32/64-разрядные версии)
цп	Pentium IV 2,4 ΓΓμ (Intel Core™2)
ОЗУ	512 M6 (1 Γ6)
Свободное место на жестком диске	1 Гб (2 Гб)

Unix

Элементы	Требования		
	Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC)		
Операционная система	HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)		
	IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4		
Свободное место на жестком диске	До 100 Мб		

Сетевое окружение



Только для моделей, оснащённых беспроводной связью и сетевой картой (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Для использования устройства в сети необходимо настроить для него сетевые протоколы. В следующей таблице указаны поддерживаемые устройством параметры сетевого окружения.

Элементы	Технические характеристики
Сетевой интерфейс	• Проводной сетевой интерфейс Ethernet 10/100/1000 Base TX
	• Беспроводной интерфейс 802.11b/g/n
Сетевая операционная система	Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2008 R2
	• различные версии ОС Linux
	• Mac OS X 10.4—10.7
	• UNIX OS
Сетевые протоколы	• TCP/IPv4
	DHCP, BOOTP
	DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
	Standard TCP/IP Printing(RAW), LPR, IPP, WSD
	SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec;
	• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec).
Безопасность беспроводной сети	• Проверка подлинности: открытая система, общий ключ, персональный WPA, персональный WPA2 (PSK)
	• Шифрование: WEP64, WEP128, TKIP, AES

Данное устройство разработано для обычной рабочей среды и сертифицировано несколькими нормативными положениями.

Уведомление о безопасности лазерного устройства

Данное устройство сертифицировано в США и соответствует требованиям параграфа J главы 1 сборника № 21 федеральных норм и правил Министерства здравоохранения и социального обеспечения для лазерных устройств класса I (1). В других странах данный принтер сертифицирован как лазерное устройство класса I, соответствующее требованиям Международной электротехнической комиссии IEC 60825-1: 2007.

Лазерные устройства класса I не считаются опасными. Блок лазера и принтер сконструированы таким образом, что во время нормальной работы или технического обслуживания воздействие лазерного излучения на человека не превышает уровня, соответствующего классу I.

Осторожно!

Не используйте и не обслуживайте устройство, если с блока лазерного сканирования снята защитная крышка: невидимый отраженный луч может повредить глаза.

При эксплуатации изделия соблюдайте перечисленные ниже основные меры предосторожности во избежание пожара, поражения электрическим током или травмирования.



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.

AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - KLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN OFFEN. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3 B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR, EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND, VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL,

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL. - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES, UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

주 의 -열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선 이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

Озон и вопросы безопасности



Выброс озона устройством составляет 0,1 миллионную часть. Поскольку озон тяжелее воздуха, устройство следует устанавливать в хорошо проветриваемом помещении.

Утилизация



При переработке и утилизации упаковки данного устройства следует соблюдать нормы охраны окружающей среды.

Энергосбережение



В данном устройстве используется современная технология энергосбережения, позволяющая снизить потребление энергии в неработающем состоянии.

Если в течение длительного времени принтер не получает данных, потребление им электроэнергии автоматически снижается.

ENERGY STAR и логотип ENERGY STAR являются зарегистрированными в США товарными знаками.

Дополнительную информацию о программе ENERGY STAR см. на веб-сайте http://www.energystar.gov.

Модели, имеющие сертификат ENERGY STAR, снабжены маркировкой ENERGY STAR на корпусе. Проверьте, обладает ли ваше устройство сертификатом ENERGY STAR.

Только для Китая

回收和再循环

为了保护环境,我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。

当您要废弃您正在使用的产品时,请您及时与授权耗材更换中心取得联系, 我们会及时为您提供服务。

中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗 (kW·h)
CLP-415N/ CLP-415NW	1	1.33
CLP-680ND/CLP-680DW	1	1.62

依据国家标准 GB 25956-2010

Правильная утилизация этого изделия (электрическое и электронное оборудование)

Данные правила действуют в странахучастниках Европейского союза и других европейских странах с системой раздельного сбора мусора



Такая маркировка на продукте, компонентах и в документации означает, что по истечении срока службы продукта и его электронных компонентов (например, зарядного устройства, гарнитуры или кабеля USB) их нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для поддержания необходимого уровня переработки материальных ресурсов утилизируйте устройство и его компоненты отдельно от остальных отходов.

Сведения о месте и способе утилизации продукта в соответствии с нормами природоохранных органов можно получить у продавца продукта или в соответствующей государственной организации.

Корпоративным пользователям следует связаться с поставщиком продукта в соответствии с положениями контракта. Запрещается утилизировать продукт и электрические принадлежности вместе с другими производственными отходами.

Только для США

Электронные устройства подлежат специальной утилизации. Адрес ближайшего к вам центра по утилизации вы можете узнать на сайте: www.samsung.com/recyclingdirect или по телефону (877) 278 - 0799

Только для Тайваня

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險 請依製造商說明書處理用過之電池

Излучение радиоволн

Информация Федеральной комиссии по средствам связи (FCC)

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил Федеральной комиссии по связи. При эксплуатации устройства должны соблюдаться указанные ниже условия.

- Данное устройство не должно создавать вредных помех.
- Оно должно воспринимать все помехи, в том числе и те, которые могут нарушить его работу.

Данное устройство прошло испытания, показавшие его соответствие ограничениям, относящимся к части 15 правил Федеральной комиссии по связи США для цифровых устройств класса В. Эти ограничения введены, чтобы в разумных пределах обеспечить защиту от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны, а в случае установки и эксплуатации с нарушением инструкций — создавать помехи в каналах радиосвязи. Однако отсутствие помех в конкретном случае установки не гарантируется. Если устройство создает помехи радио- и телевизионному приему (что можно определить путем его выключения и включения), пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним из указанных ниже способов.

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Подключить оборудование и приемное устройство к разным ветвям сети электропитания.
- Проконсультироваться с продавцом или специалистом по радиоили телевизионному оборудованию.



Внесение в устройство изменений, не одобренных производителем, может повлечь за собой потерю пользователем права на эксплуатацию данного устройства.

Обязательные нормы Канады в отношении радиопомех

Данная цифровая аппаратура не выходит за рамки ограничений класса В в области излучения радиопомех для цифровых устройств, установленных стандартом «Цифровая аппаратура» (ICES-003) Министерства науки и промышленности Канады.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numé », ICES-003 é'Industrie éet Sciences Canada.

Соединенные Штаты Америки

Федеральная комиссия по связи (FCC)

Направленное излучение (FCC, часть 15)

В принтер может быть встроено маломощное радиоустройство (высокочастотное устройство беспроводной связи), работающее в полосе частот 2,4 / 5 ГГц. Если в принтер не встроено такое устройство, пропустите этот раздел. Проверить наличие устройств беспроводной связи можно по этикетке устройства.

Использование устройств беспроводной связи, которые могут присутствовать в системе, в США допускается только при наличии на этикетке идентификационного номера FCC.

В соответствии с общим правилом FCC минимальное расстояние между принтером и телом человека (без учета конечностей) при работе с устройствами беспроводной связи должно составлять 20 см. При включенных устройствах беспроводной связи принтер должен находиться на расстоянии не менее 20 см от тела человека. Выходная мощность устройств беспроводной связи, которые могут быть встроены в принтер, намного ниже предельных значений воздействия высоких частот, установленных FCC.

Запрещается устанавливать передатчик рядом с другим передатчиком и использовать его с другой антенной или передатчиком.

При эксплуатации устройства должны соблюдаться два следующих условия: (1) устройство не должно создавать недопустимых помех, (2) оно должно принимать все помехи, в том числе и те, которые могут нарушить его работу.



Запрещаются ремонт и техническое обслуживание устройств беспроводной связи пользователем, а также их изменение. В случае внесения изменений в устройство беспроводной связи разрешение на его эксплуатацию аннулируется. Для технического обслуживания и ремонта устройства обращайтесь к производителю.

Положение Федеральной комиссии по связи о работе с беспроводными сетями



При установке и эксплуатации данной комбинации передатчика с антенной вблизи от антенны возможно превышение уровня воздействия высоких частот, составляющего 1 мВт/см2. В связи с этим пользователь всегда должен находиться на расстоянии не менее 20 см от антенны. Запрещается устанавливать устройство рядом с другим передатчиком или передающей антенной.

Только для России



Только для Германии

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Только для Турции

- RoHS
- EEE Yönetmeliğine Uygundur. This EEE is compliant with RoHS.
- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.

Замена вилки шнура питания (только для Великобритании)

Внимание!

Шнур питания для данного устройства оснащен стандартной вилкой (BS 1363), рассчитанной на силу тока 13 A, со встроенным плавким предохранителем на 13 A. При проверке или замене предохранителя необходимо пользоваться соответствующими плавкими предохранителями на 13 A. Затем следует поставить на место крышку предохранителя. В случае утери крышки предохранителя не пользуйтесь вилкой до приобретения другой крышки.

Для этого свяжитесь с продавцом, у которого было приобретено устройство.

Вилки на 13 А широко используются в Великобритании и подходят в большинстве случаев. Однако в некоторых зданиях (в основном старой постройки) отсутствуют стандартные розетки, рассчитанные на силу тока 13 А. В этом случае необходимо приобрести соответствующий адаптер. Не удаляйте со шнура несъемную вилку.



Если вы отрезали литую вилку, сразу же выбросите ее. Вилку запрещается подключать снова, т. к. это может привести к поражению электрическим током в том случае, если вы вставите ее в розетку.

Важное предупреждение:

Ī

Устройство необходимо заземлить.

Провода шнура питания имеют описанную ниже цветовую маркировку.

• Желтый и зеленый: Заземление

• Синий: Нейтральный

• Коричневый: Питание

Если цвет проводов шнура питания отличается от обозначений на вилке, выполните указанные ниже действия.

Соедините желто-зеленый провод с контактом, обозначенным буквой «Е», значком заземления или пометкой желто-зеленого или зеленого цвета.

Синий провод соедините с контактом, обозначенным буквой «N» или пометкой черного цвета.

Коричневый провод соедините с контактом, обозначенным буквой «L» или пометкой красного цвета.

В вилке, переходнике или удлинителе должен быть плавкий предохранитель на 13 А.

Декларация соответствия (для стран Европы)

Сертификация

Настоящим компания Samsung Electronics заявляет о соответствии данного продукта [CLP-41xN Series/CLP-68xND Series] необходимым требованиям и прочим соответствующим положениям следующих документов: директива EC об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директива EC о низком напряжении (2006/95/EC).



Настоящим компания Samsung Electronics заявляет, что модели [CLP-41xNW Series/CLP-68xDW Series] соответствует требованиям и условиям Директивы R&TTE 1999/5/EC.

Декларацию о соответствии можно найти на сайте **www.samsung.com**. Зайдите в Support (Поддержка) > Download center (Центр загрузки) и введите имя вашего принтера (МФУ) для просмотра EuDoC.

1 января 1995 г.: директива Совета 2006/95/ЕС о согласовании законов государств — членов Европейского союза, касающихся электромагнитной совместимости.

1 января 1996: Директива ЕС 2004/108/ЕС о согласовании законов государств — членов Европейского союза, касающихся электромагнитной совместимости.

9 марта 1999: Директива Совета 1999/5/ЕС о радиотехническом оборудовании и терминалах связи и взаимном признании их соответствия требованиям. Полный текст декларации, содержащий соответствующие директивы и стандарты, можно получить в торговом представительстве корпорации Samsung Co., Ltd.

Сертификат ЕС

Сертифицировано в соответствии с Директивой ЕС 1999/5/ЕС о радио- и телекоммуникационном оборудовании (факс)

Данное изделие Samsung сертифицировано компанией Samsung для подключения к одному разъему бытовой телефонной сети (PSTN) во всех странах EC согласно директиве 1999/5/EC. Устройство предназначено для работы в национальных телефонных сетях и системах PBX европейских стран:

в случае возникновения неполадок обращайтесь в лабораторию Euro QA Lab компании Samsung Electronics Co., Ltd.

Изделие прошло испытание на соответствие стандартам TBR21. В помощь пользователям терминального оборудования, которое соответствует данному стандарту, Европейский институт телекоммуникационных стандартов (ETSI) выпустил документ (EG 201 121), носящий рекомендательный характер, который содержит примечания и дополнительные требования для обеспечения сетевой совместимости терминалов TBR21. Изделие разработано в соответствии со всеми применимыми рекомендациями, содержащимися в этом документе, и полностью соответствует им.

Информация о соответствии требованиям Европейского Союза к радиоустройствам (для изделий с радиоустройствами, сертифицированными Европейским Союзом)

В данный принтер может быть встроено маломощное радиоустройство (беспроводное высокочастотное устройство связи), работающее в полосе частот 2,4 ГГц / 5 ГГц. Оно предназначено для использования в домашних и офисных помещениях. Если в принтер не встроено такое устройство, пропустите этот раздел. Проверить наличие устройств беспроводной связи можно по этикетке устройства.



Использование устройств беспроводной связи, которые могут присутствовать в системе, в пределах Европейского союза и присоединившихся стран допускается только при наличии на этикетке отметки ЕС с регистрационным номером сертификационной организации и предупреждающего знака.

Выходная мощность устройств беспроводной связи, которые могут быть встроены в принтер, намного ниже предельных значений воздействия высоких частот, установленных Европейской комиссией в директиве R&TTE.

Европейские страны, в которых разрешено использование беспроводных устройств связи:

Страны ЕС

Европейские страны, в которых имеются ограничения на использование устройств беспроводной связи:

Европейский союз

Во Франции это оборудование может использоваться только внутри помещений.

Страны Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли

На данный момент ограничений нет

Только для Израиля

מס׳ אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-30319 אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר, ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

Заявления о соответствии нормам

Рекомендации по использованию устройств беспроводной связи

В принтер может быть встроено маломощное радиоустройство (высокочастотное устройство беспроводной связи), работающее в полосе частот 2,4 / 5 ГГц. В следующем разделе содержатся рекомендации по работе с устройствами беспроводной связи.

Дополнительные ограничения и предупреждения для отдельных стран приводятся в разделах, посвященных этим странам или группам стран. Использование встроенных устройств беспроводной связи допускается только в странах, указанных в примечании о сертификации на этикетке с параметрами устройства. Если название страны, в которой вы собираетесь использовать устройство, на этикетке отсутствует, обратитесь в местное сертификационное агентство и ознакомьтесь с требованиями. Использование устройств беспроводной связи тщательно контролируется и может быть запрещено.

Выходная мощность устройств беспроводной связи, которые могут быть встроены в принтер, намного ниже действующих в настоящее время ограничений на воздействие высоких частот. Поскольку излучение устройств беспроводной связи (которые могут быть встроены в принтер) не превышает действующих ограничений, установленных стандартами и рекомендациями по безопасности радиоустройств, производитель считает работу с ними безопасной. Однако при обычной работе, независимо от мощности устройства, следует проявлять осторожность и свести к минимуму контакт человека с устройством.

В соответствии с общими нормами минимальное расстояние между беспроводным устройством и телом человека при работе с устройствами беспроводной связи должно составлять не менее 20 см. При включенных устройствах беспроводной связи устройство должно находиться на расстоянии не менее 20 см от тела человека.

Запрещается устанавливать передатчик рядом с другим передатчиком и использовать его с другой антенной или передатчиком.

В некоторых случаях на устройства беспроводной связи накладываются более жесткие ограничения. Примеры таких ограничений:



Высокочастотные устройства беспроводной связи могут создавать помехи работе оборудования коммерческих воздушных судов. Действующими правилами полетов предусмотрено отключение таких устройств на время полета. Примерами устройств беспроводной связи являются коммуникационные устройства стандарта IEEE 802.11 (также называемого «беспроводной Ethernet») и Bluetooth.



Использование устройств беспроводной связи может быть ограничено или запрещено, если существует риск создания недопустимых помех другим устройствам или службам. Например, ограничения на их использование могут действовать в аэропортах, больницах и в местах повышенной концентрации кислорода или горючего газа. Если вы не уверены в том, что использование устройства беспроводной связи допускается в конкретных обстоятельствах, обратитесь в соответствующую инстанцию и получите разрешение на включение и эксплуатацию устройства.



В разных странах действуют различные ограничения на использование устройств беспроводной связи. Поскольку в систему встроено устройство беспроводной связи, перед поездкой в ту или иную страну обратитесь в органы контроля использования радиоустройств и узнайте о наличии ограничений.



Запрещается эксплуатация устройств беспроводной связи в неполной комплектации, с открытыми крышками или снятыми средствами защиты.



Запрещаются ремонт и техническое обслуживание устройств беспроводной связи пользователем, а также их изменение. В случае внесения изменений в устройство беспроводной связи разрешение на его эксплуатацию аннулируется. Для технического обслуживания и ремонта устройства обращайтесь к производителю.



Используйте только драйверы принтера, сертифицированные для использования в данной стране. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки производителя. См. также комплект восстановления системы.

Только для Китая

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	0	0	0	0	0	0
金属(机箱)	X	0	0	0	0	0
印刷电路部件 (PCA)	X	0	0	0	0	0
电缆/连接器	Х	0	0	0	0	0
电源设备	Х	0	0	0	0	0
电源线	X	0	0	0	0	0
机械部件	X	0	0	0	0	0
卡盒部件	X	0	0	0	0	0
定影部件	Х	0	0	0	0	0
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	0	0	0	0
扫描仪部件-其它(如果有)	Х	0	0	0	0	0
印刷电路板部件 (PBA)	Х	0	0	0	0	0
墨粉	0	0	0	0	0	0
滚筒	0	0	0	0	0	0

〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供,经本公司审核后而做成,本产品的部分部件含有有毒有害物质,这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质,但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

^{×:}表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

Авторские права

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd, Все права защищены.

Данное руководство пользователя предназначено только для ознакомления. Любая информация, содержащаяся в нем, может быть изменена без предупреждения.

Корпорация Samsung Electronics не несет ответственности за какие бы то ни было убытки, прямые или косвенные, вызванные использованием данного руководства пользователя или связанные с ним.

- Samsung и логотип Samsung являются товарными знаками компании Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 и Windows Server 2008 R2 являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation.
- Google, Picasa, Google Docs, Android и Gmail являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Google Inc.
- Google Cloud Print является товарным знаком Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac и Mac OS являются троговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. AirPrint и логотп AirPrint являются товарными знаками Apple Inc.
- Все другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью их законных владельцев компаний или организаций.

Лицензионное соглашение об использовании открытого кода приведено в файле '**LICENSE.txt**', который находится на компакт-диске, входящем в комплект поставки.

REV.1.02

Руководство пользователя

CLP-41xN/CLP-41xNW Series CLP-68xND/CLP-68xDW Series

РАСШИРЕННОЕ

Данное руководство содержит информацию об установке, расширенной конфигурации, эксплуатации, а также поиске и устранении неисправностей в различных операционных системах. Некоторые функции могут различаться в зависимости от модели и региона.

KPATKOE

В данном руководстве представлена информация по установке, основным функциям и устранению неисправностей в системе Windows.

РАСШИРЕННОЕ



1. Установка программного обеспечения

Устновка для Макинтош	141
Переустановка в ОС Макинтош	142
Установка для Linux	143
Переустановка для Linux	144



2. Использование устройства, подключенного к сети

Полезные сетевые программы	146
Настройка проводной сети	148
Установка драйвера по сети	151
Конфигурация IPv6	160
Настройка беспроводной сети	163
Samsung MobilePrint	190
AirPrint	192
Google Cloud Print™	194



3. Полезные сведения о меню настройки

Прежде, чем начать читать эту главу	198
Информация	199
Макет	200
Бумага	202
Графика	203
Настр. сист.	204
Эмуляция	208
Мастер изобр.	209
Сеть	211
Управление USB	214
Управ. задан.	215



4. Специальные функции

Поправка на высоту	217
Ввод различных символов	218
Функции принтера	220
Использование дополнительных	
устройств.	238

РАСШИРЕННОЕ

5. Полезные инструменты управления

Easy Capture Manager	241
Samsung AnyWeb Print	242
Samsung Easy Color Manager	243
Easy Eco Driver	244
Настройка сообщения SyncThru™	
Web Service	245
Работа с Samsung Easy Printer Manager	249
Работа с приложением Состояние	
принтера Samsung	253
Работа в Linux с Unified Driver	
Configurator	255



6. Устранение неисправностей

Проблемы при подаче бумаги	259
Неполадки кабеля или источника	
питания	260
Неполадки при печати	261
Проблемы качества печати	266

Неполадки операционной системы

274



1. Установка программного обеспечения

В данной главе содержатся инструкции по установке необходимого и полезного программного обеспечения для использования в среде, где устройство подключается с помощью кабеля. Локальное устройство — это устройство, подключенное к компьютеру напрямую с помощью кабеля. Если устройство подключено к сети, пропустите указанные ниже действия и перейдите к установке драйвера сетевого устройства (см. раздел «Установка драйвера по сети» на стр. 151).

•	Устновка для Макинтош	141
•	Переустановка в ОС Макинтош	142
•	Установка для Linux	143
•	Переустановка для Linux	144



- Если вы используете операционную систему Windows, см указания по установке драйвера в Кратком руководстве (см. «Установка драйвера локально» на стр. 27).
- Используйте кабель USB длиной не более 3 м.

Устновка для Макинтош

- **1** Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- 2 Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.
- З Дважды щелкните значок компакт-диска, появившийся на рабочем столе Макинтош.
- Дважды щелкните по папке MAC_Installer > значок Installer OS X.
- 5 Щелкните Continue.
- Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите Continue.
- Чтобы принять условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Agree.
- Когда на экране появится предупреждение о том, что все работающие приложения будут закрыты, нажмите кнопку Continue.
- **Q** Щелкните **Continue** в окне **User Options Pane**.
- **10** Нажмите кнопку **Install**. Будут установлены все компоненты, необходимые для работы устройства.
 - В режиме **Customize** можно выбрать устанавливаемые компоненты.
- **11** Введите пароль и нажмите кнопку **ОК**.

- 12 После установки программы требуется перезапустить компьютер. Нажмите на кнопку Continue Installation.
- **После завершения установки нажмите кнопку Quit или Restart**.
- **1** Откройте папку **Applications** > **Utilities** > **Print Setup Utility**.
 - B Mac OS X 10.5 -10.7 откройте папку Applications > System
 Preferences и выберите элемент Print & Fax.
- 15 Нажмите кнопку Add в Printer List.
 - В системе Mac OS X 10.5 10.7 щелкните значок папки «+».
 Откроется окно.
- 16 Щелкните Default Browser и найдите подключение USB.
 - B Mac OS X 10.5 -10.7 нажмите кнопку **Default** и найдите USB-подключение.
- 17 В Mac OS 10.4, если функция автоматического выбора не работает, выберите Samsung в Print Using и имя устройства в поле Model.
 - Если в Mac OS X 10.5 -10.7 функция автоматического выбора не работает должным образом, выберите в окне Print Using элемент Select a driver to use... и имя устройства.

Устройство появится в списке **Printer List** и будет использоваться по умолчанию.

18 Щелкните **Add**.

Переустановка в ОС Макинтош

Если драйвер работает некорректно, удалите и переустановите его.

- 1 Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.
- З Дважды щелкните значок компакт-диска, появившийся на рабочем столе Макинтош.
- Дважды щелкните по папке MAC_Installer > значок Uninstaller OS X.
- Введите пароль и нажмите кнопку **ОК**.
- После завершения удаления нажмите кнопку ОК.



Если устройство уже было добавлено, удалите его из списка **Print Setup Utility** или **Print & Fax**.

Установка для Linux

Чтобы установить программное обеспечение для принтера и сканера в системе Linux, загрузите пакет ПО с веб-сайта компании Samsung (http://www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка).

Установка Unified Linux Driver

- 1 Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- При появлении окна Administrator Login введите слово «root» в поле Login, затем введите пароль системы.



Для установки программного обеспечения необходимо войти в систему в качестве привилегированного пользователя (root). Если вы не являетесь привилегированным пользователем, обратитесь к системному администратору.

- Загрузите пакет Unified Linux Driver на компьютер с веб-сайта компании Samsung.
- 4 Щелкните пакет **Unified Linux Driver** правой кнопкой мыши и извлеките его.
- 5 Дважды щелкните cdroot > autorun.
- Когда появится экран приветствия, нажмите кнопку Next.

7 По завершении установки нажмите кнопку **Finish**.

Программа установки добавляет значок Unified Driver Configurator на рабочий стол и группу Unified Driver в системное меню. В случае затруднений обратитесь к экранной справке. Это можно сделать через системное меню или из любого приложения пакета драйверов Windows, например Unified Driver Configurator или Image Manager.

Переустановка для Linux

Если драйвер работает некорректно, удалите и переустановите его.

- **1** Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- 2 При появлении окна **Administrator Login** введите слово «root» в поле **Login**, затем введите пароль системы.
 - Чтобы удалить программное обеспечение принтера, необходимо войти в систему в качестве привилегированного пользователя (root). Если вы не являетесь привилегированным пользователем, обратитесь к системному администратору.
- Откройте программу Terminal. В окне терминала введите следующие данные.
 - [root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/ [root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
- ✓ Нажмите кнопку Next.
- 5 Нажмите Finish.



2. Использование устройства, подключенного к сети

В этой главе приведены пошаговые инструкции по подготовке устройства, подключаемого через сеть, и программного обеспечения к эксплуатации.

•	Полезные сетевые программы	146
•	Настройка проводной сети	148
•	Установка драйвера по сети	151
•	Конфигурация IPv6	160
•	Настройка беспроводной сети	163
•	Samsung MobilePrint	190
•	AirPrint	192
•	Google Cloud Print™	194



В зависимости от модели список поддерживаемых дополнительных устройств и функций может меняться (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Полезные сетевые программы

Существует несколько программ, позволяющих настроить параметры сети. Особенно полезны они будут для сетевых администраторов, которым приходится управлять несколькими устройствами по сети.



- Перед использованием перечисленных ниже программ задайте IP-адрес устройства.
- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

SyncThru™ Web Service

Встроенный веб-сервер сетевого принтера позволяет выполнять следующие задачи (см. «Настройка сообщения SyncThru™ Web Service» на стр. 245).

- Проверка информации о расходных материалах и их наличия.
- Индивидуальная настройка параметров устройства.
- Настройка параметров уведомлений по электронной почте. Если вы установите этот параметр, состояние устройства (окончание тонера или ошибки устройства) будут автоматически отправляться на указанный электронный адрес получателя.
- Настройка параметров сети, необходимых для подключения устройства к различным сетевым средам.

SyncThru™ Web Admin Service

Это веб-решение по управлению устройствами предназначено для сетевых администраторов. Программа SyncThru™ Web Admin Service представляет собой эффективное средство управления сетевыми устройствами, которое дает возможность удаленно контролировать их работу и устранять неполадки с любого узла, где имеется корпоративный доступ к Интернету.

 Загрузить эту программу можно с веб-узла http:// solution.samsungprinter.com.

Настройка проводной сети SetIP

Эта служебная программа позволяет выбрать сетевой интерфейс и вручную настроить IP-адреса для использования в протоколе TCP/IP.

- См. раздел «Конфигурация IPv4-адреса с помощью программы SetIP (Windows)» на стр. 148.
- См. раздел «Конфигурация IPv4-адреса с помощью программы SetIP (Macintosh)» на стр. 149.
- См. раздел «Конфигурация IPv4-адреса с помощью программы SetIP (Linux)» на стр. 150.

Полезные сетевые программы



- Эту функцию нельзя использовать в устройствах, которые не снабжены сетевым интерфейсом (см. «Вид сзади» на стр. 23).
- Эта программа не поддерживает TCP/IPv6.

Печать отчета о конфигурации сети

Печать **Отчета о конфигурации сети** можно запустить с панели управления устройства, где отображены текущие сетевые параметры устройства. Этот отчет поможет вам в настройке сети.

Нажмите на кнопку ≰ (**Меню**) на панели управления и выберите **Сеть** > **Конфигур. сети**

В данном Отчете о конфигурации сети можно найти МАС-адрес и IP-адрес устройства.

Пример:

MAC-адрес: 00:15:99:41:A2:78

• IP-адрес: 169.254.192.192

Установка ІР-адреса



- Эту функцию нельзя использовать в устройствах, которые не снабжены сетевым интерфейсом (см. «Вид сзади» на стр. 23).
- Эта программа не поддерживает TCP/IPv6.


Для печати и управления устройством по сети необходимо сначала задать для него IP-адрес. В большинстве случаев новый IP-адрес автоматически назначается сервером DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server – сервер динамической настройки узлов), расположенным в сети.

Конфигурация IPv4-адреса с помощью программы SetIP (Windows)

Прежде чем использовать программу SetIP следует отключить брандмауэр компьютера, нажав Панель управления > Центр обеспечения безопасности > Брандмауэр Windows.

- 1 Установите данную программу с прилагающегося диска CD-ROM, дважды щелкнув по файлу **Application** > **SetIP** > **Setup.exe**.
- Следуйте инструкциям в окне установки.
- **?** Подключите устройство к сети с помощью сетевого кабеля.
- Включите устройство.
- B Windows откройте меню Пуск и последовательно выберите пункты Все программы > Samsung Printers > SetIP > SetIP.
- 6 Щелкните значок (третий слева) в окне программы SetIP и откройте окно настройки TCP/IP.

Введите новые сведения об устройстве в окне настройки, как показано ниже. Если принтер используется в корпоративной интрасети, эти сведения необходимо получить у администратора.

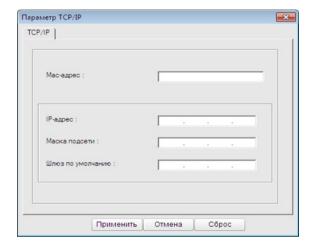



Найдите МАС-адрес устройства в **Отчете о конфигурации сети** (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 148) и введите его без двоеточий. Например, 00:15:99:29:51:А8 вводится как 0015992951A8.

Щелкните Применить, а затем — кнопку ОК. Будет автоматически напечатан Отчет о конфигурации сети. Проверьте правильность настроек.

Конфигурация IPv4-адреса с помощью программы SetIP (Macintosh)

Прежде чем использовать программу SetIP следует отключить брандмауэр компьютера, нажав System Preferences > Security > Firewall.



В зависимости от модели компьютера описанные ниже инструкции могут меняться.

- Подключите устройство к сети с помощью сетевого кабеля.
- 2 Вставьте установочный компакт-диск в дисковод, откройте окно диска и выберите MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.
- Дважды щелкните по файлу, при этом автоматически откроется браузер Safari, затем выберите Trust. В браузере будет открыта страница SetiPapplet.html, на которой приведены сведения об имени принтера и IP-адресе.
- Щелкните значок (третий слева) в окне программы SetIP и откройте окно настройки TCP/IP.
- Введите новые сведения об устройстве в окне настройки. Если принтер используется в корпоративной интрасети, эти сведения необходимо получить у администратора.



Найдите МАС-адрес устройства в **Отчете о конфигурации сети** (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 148) и введите его без двоеточий. Например, 00:15:99:29:51:А8 вводится как 0015992951A8.

- **S** Нажмите кнопку **Apply**, затем **OK** и снова **OK**.
- Выйдите из браузера Safari.

Конфигурация IPv4-адреса с помощью программы SetIP (Linux)

Прежде чем использовать программу SetIP следует отключить брандмауэр компьютера с помощью меню **System Preferences** или **Administrator**.



Следующие указания могут изменяться в зависимости от модели принтера или используемой операционной системы.

- Откройте /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
- Дважды щелкните значок файла SetIPApplet.html.
- Щелкните, чтобы открыть окно настройки TCP/IP.

Введите новые сведения об устройстве в окне настройки. Если принтер используется в корпоративной интрасети, эти сведения необходимо получить у администратора.



Найдите МАС-адрес устройства в **Отчете о конфигурации сети** (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 148) и введите его без двоеточий. Например, 00:15:99:29:51:А8 вводится как 0015992951A8.

5 Будет автоматически напечатан **Отчет о конфигурации сети**.



- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).
- Эту функцию нельзя использовать в устройствах, которые не снабжены сетевым интерфейсом (см. «Вид сзади» на стр. 23).
- Драйвер принтера и ПО можно установить с компакт-диска с программным обеспечением. В ОС windows выберите драйвер принтера и ПО в окне Выбор программ и утилит для установки


Windows

1 Убедитесь в том, что устройство включено и подключено к локальной сети. Кроме того, устройству должен быть назначен IP-адрес (см. «Установка IP-адреса» на стр. 148).



При появлении во время установки окна **Мастер нового оборудования** нажмите **Отмена** и закройте окно.

Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков. З Выберите Установить сейчас.

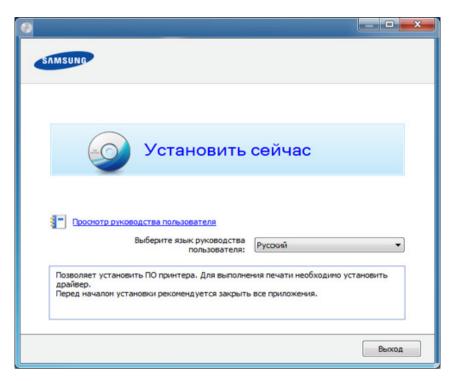

4 Ознакомьтесь с **Лицензионное соглашение** и установите флажок **Я принимаю условия лицензионного соглашения.**. Затем нажмите кнопку **Далее**.



Если устройство не удалось найти в сети или локально, появится сообщение об ошибке. Выберите нужные варианты и нажмите кнопку **Далее**.

- Быберите параметры в меню **Использование расширенных** возможностей и участие в программе сбора данных об использовании принтера. Затем нажмите кнопку **Далее**.
- Быберитее **Сетевое подключение** в окне **Тип подключения принтера**.
- 7 Если откроется окноо Подключение устройства, проверьте, подключено ли устройство к вашей сети. Затем нажмите кнопку Далее.



Возможно, брандмауэр блокирует соединение Перед подключением устройства отключите брандмауэр компьютера.

- В Будут отображены найденные устройства. Выберите необходимое устройство и нажмите кнопку **ОК**.
- О Следуйте инструкциям в окне установки.

Режим автоматической установки

Режим автоматической установки — метод установки, не требующий участия пользователя. В данном случае драйверы устройства и ПО автоматически устанавливаются на ваш компьютер. Для начала автоматической установки введите /s или /S в командное окно.

Параметры командной строки

В следующей таблице показаны команды, которые можно использовать в командном окне.



Следующие командные строки действенны при использовании в команде /s или /S. /h, /H или /?— исключительные команды, которые могут использоваться отдельно.

Командная строка	Определение	Описание
/s или /S	Запуск автоматической установки.	Установка драйверов устройства без интерфейсных сообщений и участия пользователя.

Командная строка	Определение	Описание
/р«<имя порта>» или /Р«<имя порта>»	С помощью стандартного монитора ТСР/IР порта создается сетевой порт. Для локального порта этот порт должен существовать в системе до определения его с помощью команды.	Имя порта принтера можно указать как IP-адрес, имя узла, имя локального USB-порта или имя порта IEEE1284. Пример: • /р«ххх.ххх.ххх.ххх», где «ххх.ххх.ххх.ххх» обозначает IP-адрес сетевого принтера. / p«USB001», / P«LPT1:», / p«hostname»
/ а « < путь_установк и > » или /	Определение пути для установки.	Так как драйверы устройств должны иметь особое местоположение
А«<путь_установ ки>»	Путь установки должен соответствовать условиям установки.	в ОС, эта команда применима только к программным приложениям.

Командная строка	Определение	Описание
/n«<Имя принтера>» или / N«<Имя принтера>»	Имя принтера. Создается экземпляр имени принтера.	С помощью этого параметра можно добавлять имена принтеров по желанию.
/nd или /ND	При использовании этой команды устанавливаемый драйвер не назначается драйвером устройства по умолчанию.	Указывает, что установленный драйвер устройства не будет использоваться по умолчанию, если в системе присутствуют другие драйверы принтера. Если в системе нет установленных драйверов устройства, этот параметр не применяется, так как ОС Windows назначает установленный драйвер используемым по умолчанию.

Командная строка	Определение	Описание
/х или /Х	Использование существующих файлов драйвера устройства для создания имени принтера, если он установлен.	Эта команда позволяет установить принтер, который использует установленные файлы драйвера без установки дополнительного драйвера.
/up«<имя принтера>» или / UP«<имя принтера>»	Удаляет только указанный принтер, а не файлы драйвера.	Эта команда позволяет удалить только указанный принтер из системы, не затронув другие драйверы принтера. Файлы драйвера принтера не будут удалены из системы.
/d или /D	Деинсталлирует все драйверы устройств и приложения из системы.	Эта команда удаляет из системы все установленные драйверы устройств и программные приложения.

Командная строка	Определение	Описание
/v«<общее имя>» или /V«<общее имя>»	Общий доступ к установленным драйверам устройства и добавление других доступных платформных драйверов для Point & Print.	Устанавливает все поддерживаемые ОС Windows платформные драйверы устройств в систему и открывает им общий доступ с указанным значением <общее имя> для Point & Print.
/о или /О	После установки откроется папка Принтеры и факсы .	Данная команда откроет папку Принтеры и факсы после тихой установки.
/f«<имя файла протокола>» или / F«<имя файла протокола>»	Определяет имя файла протокола. Файл протокола по умолчанию создается во временной системной папке, если не указан иной параметр.	В определенной папке создается файл протокола.
/h, /H или /?	Показывает использован	ие командной строки.

Mac

- Убедитесь в том, что устройство включено и подключено к локальной сети.
- Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.
- З Дважды щелкните значок компакт-диска, появившийся на рабочем столе Макинтош.
- Дважды щелкните по папке MAC_Installer > значок Installer OS X.
- Щелкните Continue.
- Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите Continue.
- Чтобы принять условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Agree.
- На экране появится предупреждение о том, что все работающие приложения будут закрыты. Нажмите кнопку **Continue**.
- Щелкните Continue в окне User Options Pane.



Если требуется указать IP-адрес, нажмите кнопку Set IP и выполните инструкции, указанные в разделе «Конфигурация IPv4-адреса с помощью программы SetIP (Macintosh)» на стр. 149. Порядок настройки беспроводной сети приводится в разделе «Настройка на ОС Mac» на стр. 175.

- **10** Нажмите кнопку **Install**. Будут установлены все компоненты, необходимые для работы устройства.
 - В режиме **Customize** можно выбрать устанавливаемые компоненты.
- **11** Введите пароль и нажмите кнопку **ОК**.
- 12 После установки программы требуется перезапустить компьютер. Нажмите на кнопку **Continue Installation**.
- 13 После завершения установки нажмите кнопку Quit или Restart.
- 14 Откройте папку Applications > Utilities > Print Setup Utility.
 - B Mac OS X 10.5 -10.7 откройте папку Applications > System
 Preferences и выберите элемент Print & Fax.
- 15 Нажмите кнопку Add в Printer List.
 - В Mac OS X 10.5 или -10.7 выберите элемент +. Откроется всплывающее окно.

- 16 В Mac OS X 10.4 выберите IP Printer.
 - В Mac OS X 10.5 или -10.7 выберите элемент **IP**.
- **17** Выберите **HP Jetdirect Socket** в поле **Protocol**.



При печати многостраничных документов производительность принтера можно увеличить, выбрав значение **Socket** для параметра **Printer Type**.

- 18 Введите IP-адрес устройства в поле Address.
- 19 Укажите имя очереди в поле **Queue**. Если не удается определить имя очереди для сервера печати, сначала воспользуйтесь очередью по умолчанию.
- 20 В Mac OS 10.4, если функция автоматического выбора не работает, выберите Samsung в Print Using и имя устройства в поле Model.
 - Если функция автоматического выбора не работает, в Мас OS X 10.5 10.7 выберите элемент **Select Printer Software** и имя устройства в **Print Using**.
- **91** Щелкните **Add**.

Устройство появится в списке **Printer List** и будет использоваться по умолчанию.

Linux

Чтобы установить программное обеспечение для принтера и сканера в системе Linux, загрузите пакет ПО с веб-сайта компании Samsung (http://www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка).

Установите драйвер Linux и добавьте сетевой принтер

- 1 Убедитесь в том, что устройство включено и подключено к локальной сети. Кроме того, устройству должен быть назначен IP-адрес.
- 2 Загрузите пакет Unified Linux Driver на компьютер с веб-сайта компании Samsung.
- Щелкните пакет Unified Linux Driver правой кнопкой мыши и извлеките его.
- ✓ Последовательно выберите папки cdroot > autorun.
- 5 Откроется окно установки Samsung. Нажмите кнопку **Next**.
- 6 Откроется окно мастера добавления принтеров. Нажмите кнопку **Next**.
- **7** Выберите сетевой принтер и нажмите кнопку **Search**.

- ПР-адрес и наименование модели принтера появятся в поле списка.
- Выберите устройство и нажмите кнопку Next.
- 10 Введите описание принтера и нажмите кнопку **Next**.
- **11** После добавления устройства нажмите кнопку **Finish**.
- 19 По завершении установки нажмите кнопку **Finish**.

Добавление сетевого принтера

- Дважды щелкните значок Unified Driver Configurator.
- Нажмите Add Printer...
- Откроется окно Add printer wizard. Нажмите кнопку Next.
- ✓ Выберите пункт Network printer и нажмите кнопку Search.
- IP-адрес и название модели принтера появятся в поле списка.
- 6 Выберите устройство и нажмите кнопку **Next**.
- Введите описание принтера и нажмите кнопку Next.
- ? После добавления устройства нажмите кнопку **Finish**.

UNIX



- Прежде чем устанавливать драйвер принтера для UNIX, убедитесь, что ваше устройство поддерживает операционную систему UNIX (см. «Операционная система» на стр. 8).
- Команды отмечены кавычками "", при вводе команд пропускайте "".
- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Операционная система» на стр. 8).

Для того чтобы использовать драйвер принтера для UNIX, нужно сначала установить пакет драйверов принтера для UNIX, а затем настроить принтер. Вы можете загрузить пакет драйверов принтера для системы UNIX с веб-сайта компании Samsung (http://www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка).

Установка пакета драйверов принтера в UNIX

Процесс установки является общим для всех упомянутых выше ОС семейства UNIX.

- **1** Загрузите с веб-сайта Samsung пакет унифицированного драйвера принтера для UNIX и распакуйте его.
- 2 Получите права привилегированного пользователя (root). "su -"
- Скопируйте необходимый пакет драйверов на нужный компьютер под управлением ОС UNIX.



Для получения информации по операции монтирования обратитесь к руководству UNIX.

✓ Распакуйте пакет драйверов принтера для UNIX .

Например, в операционной системе IBM AIX для этого используются следующие команды.

"gzip -d < имя пакета | tar xf -"

- Перейдите в папку с распакованными файлами.
- Запустите скрипт установки.

"./install -i"

install – файл скрипта установки, используемый для установки/ удаления пакета драйверов UNIX.

Выполните команду **chmod 755 install** для смены прав доступа скрипта установки.

- **7** Выполните команду «. /install –c», чтобы проверить результат установки.
- В командной строке выполните команду "installprinter". На экран будет выведено окно мастера установки принтера Add Printer Wizard. Настройте принтер, пользуясь следующим алгоритмом.



В некоторых ОС семейства UNIX, например Solaris 10, добавленный принтер может быть недоступен. В этом случае выполните следующие команды в терминале привилегированного пользователя:

"accept <printer_name>"

"enable <printer name>"

Удаление драйвера принтера



Для удаления принтера из системы следует воспользоваться специальной утилитой.

- а В командной строке выполните команду uninstallprinter.
 Запустится мастер удаления принтера Uninstall Printer Wizard.
 Установленные в системе принтеры будут представлены в выпадающем списке.
- **b** Выберите подлежащий удалению принтер.
- **с** Для удаления принтера из системы щелкните **Delete**.

- **d** Выполните команду «. /install –d», чтобы удалить пакет драйверов.
- **e** Чтобы проверить результат удаления, выполните команду «. / install –c».

Чтобы снова установить пакет, выполните команду «. /install -i" чтобы переустановить бинарные файлы.

Настройка принтера

Для добавления принтера в ОС UNIX запустите скрипт «installprinter». На экран будет выведено окно мастера установки принтера. Установите принтер, пользуясь следующим алгоритмом.

- Введите имя принтера.
- Выберите нужную модель принтера из списка.
- 3 Введите описание, соответствующее типу принтера, в поле **Туре**. (Необязательно).
- **4** Введите описание принтера в поле **Description**. (Необязательно).
- 5 Укажите расположение принтера в поле **Location**.

- Введите IP-адрес или DNS имя принтера в текстовое поле **Device** при сетевом подключении. В ОС IBM AIX с интерфейсами **jetdirect Queue type** разрешен ввод только имени DNS, использование числовых IP-адресов не допускается.
- В меню Queue type соединение отображается как lpd или jetdirect в соответствующем списке. В ОС Sun Solaris доступен дополнительный тип usb.
- Для задания числа копий выберите Copies.
- Установите флажок Collate для сортировки отпечатков.
- 10 Установите флажок **Reverse Order** для печати в обратном порядке.
- 11 Установите флажок **Make Default** для использования этого принтера по умолчанию.
- **1** Для добавления принтера нажмите кнопку **ОК**.

Конфигурация IPv6



Протокол **IPv6** поддерживается только в Windows Vista или более поздних версиях.



- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Функции различных моделей» на стр. 8 или «Обзор меню» на стр. 30).
- Если сеть IPv6 не работает, установите для всех параметров сети значения по умолчанию и повторите попытку с помощью команды Сброс настроек.

Устройство поддерживает перечисленные ниже IPv6-адреса для сетевой печати и управления устройством.

- **Link-local Address**: локальный IPv6-адрес с автоматическим изменением конфигурации (адрес начинается с FE80).
- Stateless Address: IPv6-адрес, автоматически настраиваемый сетевым маршрутизатором.
- Stateful Address: IPv6-адрес, настраиваемый сервером DHCPv6.
- **Manual Address**: IPv6-адрес, настраиваемый пользователем вручную.

В сетевом окружении, работающем по протоколу IPv6, выполните указанные ниже действия для настройки IPv6-адреса.

С помощью панели управления

Включение IPv6

- Нажмите кнопку 🗐 (**Меню**) на панели управления.
- Нажмите Сеть > TCP/IP (IPv6) > Включить IPv6.
- **3** Выберите **Вкл.** и нажмите на кнопку **ОК**.
- ▲ Выключите и снова включите устройство.



При установке драйвера принтера не настраивайте IPv4 и IPv6 одновременно. Рекомендуем настривать IPv4 или IPv6 (см. «Установка драйвера по сети» на стр. 151).

Настройка DHCPv6-адреса

При использовании в сети сервера DHCPv6 можно установить один из указанных ниже параметров для динамической конфигурации сетевого узла по умолчанию.

- **1** Нажмите кнопку 🗐 (**Меню**) на панели управления.
- Нажмите Сеть > TCP/IP (IPv6) > Конфиг. DHCPv6.

Конфигурация IPv6

- Нажмите ОК, чтобы выбрать нужное вам значение.
 - Адрес DHCPv6: всегда использовать DHCPv6 независимо от запроса маршрутизатора.
 - Откл. DHCPv6: никогда не использовать DHCPv6 независимо от запроса маршрутизатора.
 - **Маршрутизатор**: использовать DHCPv6 только при запросе маршрутизатора.

В программе SyncThru™ Web Service

Включение IPv6

- 1 В операционной системе Windows запустите веб-браузер (например Internet Explorer). Введите IP-адрес устройства (http://xxx.xxx.xxx.xxx) в поле адреса и нажмите клавишу «Ввод» или кнопку **Перейти**.
- При первом входе в SyncThru™ Web Service введите имя пользователя и пароль администратора. Введите указанные ниже идентификатор пользователя и пароль. В целях безопасности рекомендуем изменить стандартный пароль.
 - Идентификатор: admin
 - Пароль: sec00000
- При открытии окна **SyncThru™ Web Service** наведите курсор на **Настройки** в верхней строке меню и нажмите **Параметры сети**.
- ✓ Нажмите TCP/IPv6 на левой панели страницы.
- 5 Установите флажок в поле **Протокол IPv6**, чтобы включить IPv6.
- **6** Нажмите кнопку **Применить**.
- Выключите и снова включите устройство.

Конфигурация IPv6



- Вы также можете настроить DHCPv6.
- Чтобы настроить IPv6-адрес вручную: Установите флажок **Ввод адреса вручную**. Затем будет активировано текстовое поле **Адрес/Префикс**. Введите оставшуюся часть адреса (напр.: 3FFE:10:88:194::**AAAA**. A шестнадцатеричный символ от 0 до 9 или от A до F).

Настройка IPv6-адреса

- 3апустите веб-браузер, который поддерживает адресацию IPv6 для URL-адресов, например Internet Explorer.
- Выберите один из IPv6-адресов (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) из Отчета о конфигурации сети (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 148).
 - **Link-local Address**: локальный IPv6-адрес с автоматическим изменением конфигурации (адрес начинается с FE80).
 - Stateless Address: IPv6-адрес, автоматически настраиваемый сетевым маршрутизатором.
 - Stateful Address: IPv6-адрес, настраиваемый сервером DHCPv6.
 - **Manual Address**: IPv6-адрес, настраиваемый пользователем вручную.

3 Введите IPv6-адрес (например, http:// [FE80::215:99FF:FE66:7701]).



Адрес необходимо вводить в квадратных скобках «[]».




- Убедитесь, что ваше устройство поддерживает беспроводную сеть. В некоторых моделях беспроводная сеть может быть недоступна (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).
- Если сеть IPv6 не работает, установите для всех параметров сети значения по умолчанию и повторите попытку с помощью команды Сброс настроек.

Приступая к работе

Знакомство с вашим типом сети

Как правило, между компьютером и принтером одновременно можно установить только одно соединение.



Режим инфраструктуры

Такая система используется главным образом дома и в небольших офисах. В этом режиме связь с беспроводным устройством обеспечивается с помощью точки доступа.



Режим Ad-hoc

В этом режиме точка доступа не используется. Компьютер взаимодействует с беспроводным устройством напрямую.

Имя в беспроводной сети и сетевой ключ

Беспроводные сети требуют более серьезного обеспечения безопасности, поэтому при первой установке точки доступа для работы в сети создаются сетевое имя (SSID), тип используемой защиты и сетевой ключ. Перед продолжением установки принтера попросите администратора сети указать эти параметры.

Введение в методы настройки беспроводной сети.

Беспроводную сеть можно настроить на самом устройстве или через компьютер. Выберите метод настройки в таблице ниже.



Функция настройки беспроводной сети различается в зависимости от модели и региона.

Метод настройки	Метод подключения	Описание и ссылки	
	С компьютера	Пользователи ОС Windows, см. «Подключение к точке доступа с помощью USB-кабеля (рекомендуется)» на стр. 170.	Α
		Пользователи Мас, см. «Подключение к точке доступа с помощью USB-кабеля (рекомендуется)» на стр. 175.	В
С точкой доступа		См. «Использование сетевого кабеля» на стр. 179.	С
	Через панель управления	• См. «Устройства, оснащенные дисплеем» на стр. 166.	D
	устройства	• См. «Устройства, не оснащенные дисплеем» на стр. 167.	
		См. «Использование кнопки «Меню»» на стр. 169.	Е
Без точки доступа	С компьютера	Пользователи ОС Windows, см. «Ad hoc через USB-кабель» на стр. 172.	F
		Пользователи Mac, см. «Ad hoc через USB-кабель» на стр. 177.	Γ
	Настройка Wi-Fi Direct	См. «Настройка Wi-Fi Direct для печати с мобильных устройств» на стр. 183.	Н



При возникновении проблем во время настройки беспроводного соединения или установки драйверов, см. главу "Устранение неисправностей" («Устранение неисправностей беспроводной сети» на стр. 186).

Использование кнопки WPS



- Если нужно использовать беспроводную сеть в режиме инфраструктуры, убедитесь в том, что сетевой кабель отключен от устройства. Способ подключения к точке доступа или беспроводному маршрутизатору (с помощью кнопки **WPS (PBC)** или ввода PIN-кода на компьютере) зависит от используемой точки доступа (или беспроводного маршрутизатора). См. руководство пользователя для точки доступа или беспроводного маршрутизатора.
- При настройке беспроводной сети с помощью кнопки WPS, параметры безопасности могут изменяться. Чтобы предотвратить это, заблокируйте возможность изменения текущих параметров безопасности беспроводной сети для WPS. Название параметра может отличаться в зависимости от типа точки доступа (беспроводного маршрутизатора).

Подготовка

- Убедитесь в том, что точка доступа или беспроводной маршрутизатор поддерживает режим WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Убедитесь в том, что устройство поддерживает режим WPS (Wi-Fi Protected Setup $^{\mathsf{TM}}$).
- Убедитесь, что компьютер подключен к сети (только при необходимости ввода PIN-кода).

Выбор типа подключения

Существует два метода подключения устройства к беспроводной сети с помощью кнопки (WPS) на панели управления.

Метод **Настройки с помощью нажатия кнопки (PBC)** позволяет подключить устройство к беспроводной сети путем нажатия кнопки **€** (WPS) на панели управления устройства, а также кнопки WPS (PBC) на точке доступа (беспроводном маршрутизаторе) с поддержкой Wi-Fi Protected Setup™(WPS) соответственно.

Метод с использованием **персонального идентификационного кода (PIN)** позволяет подключиться к беспроводной сети с помощью ввода предоставленного PIN-кода на точке доступа (беспроводном маршрутизаторе) с поддержкой WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

По умолчанию в устройстве используется режим настройки с помощью нажатия кнопки (РВС), который рекомендуется для обычной беспроводной сетевой среды.



Чтобы изменить режим WPS, на панели управления нажмите 🗐 (Меню) > Сеть > Беспроводной > Параметры WPS.

Устройства, оснащенные дисплеем

Подключение в режиме РВС

- Нажмите кнопку 🏈 (WPS) на панели управления и удерживайте ее более 2 секунд.
 - устройство перейдет в режим ожидания до нажатия кнопки WPS (РВС) на точке доступа или беспроводном маршрутизаторе (не более двух минут).
- Нажмите кнопку **WPS (PBC)** на точке доступа (или беспроводном маршрутизаторе).

Сообщения отображаются на дисплее в следующем порядке:

- а Подключение: устройство подключается к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.
- **b** Подключено: После успешного подключения устройства к беспроводной сети индикатор WPS горит непрерывно.

- с AP SSID: По завершении процесса подключения к беспроводной сети на дисплее появляется информация о SSID точки доступа.
- Вставьте компакт-диск из комплекта поставки в привод компьютера и выполните настройку беспроводной сети, следуя указаниям на экране

Подключение в режиме PIN

- Нажмите кнопку 🌓 (WPS) на панели управления и удерживайте ее более 2 секунд.
- на экране появится PIN-код, состоящий из 8 цифр.

В течение двух минут необходимо ввести восьмизначный РІNкод на компьютере, подключенном к точке доступа (или беспроводному маршрутизатору).

Сообщения отображаются на дисплее в следующем порядке:

- а Подключение: устройство начинает подключение к беспроводной сети.
- **b** Подключено: После успешного подключения устройства к беспроводной сети индикатор WPS горит непрерывно.
- **c SSID**: По завершении процесса подключения к беспроводной сети на дисплее появляется SSIDинформация точки доступа.

З Вставьте компакт-диск из комплекта поставки в привод компьютера и выполните настройку беспроводной сети, следуя указаниям на экране

Устройства, не оснащенные дисплеем

Подключение в режиме РВС

- 1 Нажмите кнопку (WPS) на панели управления и удерживайте примерно 2–4 секунды, пока индикатор состояния не начнет быстро мигать.
 - Устройство начинает подключение к беспроводной сети. Индикатор будет медленно мигать до нажатия кнопки на точке доступа или беспроводном маршрутизаторе (не более двух минут).
- Нажмите кнопку WPS (PBC) на точке доступа (или беспроводном маршрутизаторе).
 - **а** Индикатор беспроводной сети быстро мигает. устройство подключается к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.
 - **b** После успешного подключения устройства к беспроводной сети индикатор WPS горит непрерывно.
- З Вставьте компакт-диск из комплекта поставки в привод компьютера и выполните настройку беспроводной сети, следуя указаниям на экране

Подключение в режиме PIN

- 1 Напечатайте отчет о конфигурации сети, в том числе PIN-код (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 148).
 - В режиме готовности нажмите кнопку (Отмена или Стоп/Сброс) на панели управления и удерживайте ее приблизительно пять секунд. Таким образом можно найти PINкод устройства.
- 2 Нажмите кнопку (WPS) на панели управления и удерживайте более четырех секунд, пока не загорится индикатор состояния. Устройство начинает подключение к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.
- В течение двух минут необходимо ввести восьмизначный PINкод на компьютере, подключенном к точке доступа (или беспроводному маршрутизатору).
 - Индикатор будет медленно мигать, пока вы не введете PIN-код (не более двух минут).
 - По тому, как работает индикатор WPS, можно определить состояние подключения:
 - **а** Индикатор беспроводной сети быстро мигает. устройство подключается к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.
 - **b** После успешного подключения устройства к беспроводной сети индикатор WPS горит непрерывно.

Вставьте компакт-диск из комплекта поставки в привод компьютера и выполните настройку беспроводной сети, следуя указаниям на экране

Повторное подключение к сети

При отсутствии подключения к беспроводной сети устройство автоматически пытается повторно подключиться к точке доступа или беспроводному маршрутизатору с помощью использованных ранее параметров беспроводного подключения и адреса.



Устройство автоматически повторно подключается к беспроводной сети в следующих случаях:

- при перезагрузке устройства.
- при перезагрузке точки доступа или беспроводного маршрутизатора.

Отмена процесса подключения

Чтобы отменить подключение к беспроводной сети, нажмите, а затем отпустите кнопку (Отмена или Стоп/Сброс) на панели управления. Повторную попытку подключения к беспроводной сети следует выполнять не раньше чем через две минуты.

Отключение от сети

Для отключения от беспроводной сети нажмите кнопку • (WPS) на панели управления и удерживайте ее более двух секунд.

- Если сеть Wi-Fi находится в режиме ожидания:: устройство немедленно отключается от беспроводной сети. Индикатор WPS гаснет.
- **Если сеть Wi-Fi используется:** пока устройство ожидает завершения текущего задания, индикатор WPS быстро мигает. Затем устройство автоматически отключается от беспроводной сети. Индикатор WPS гаснет.

Использование кнопки «Меню»



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 30).

Сначала нужно узнать SSID используемой беспроводной сети и ключ сети, если она зашифрована. Эта информация задается при установке точки доступа или беспроводного маршрутизатора. Если параметры используемой беспроводной сети неизвестны, обратитесь к администратору сети или специалисту, настраивавшему беспроводное окружение.



После подключения к беспроводной сети необходимо установить драйвер устройства для печати из приложения (см. «Установка драйвера по сети» на стр. 151).

- **1** Нажмите кнопку 熕 (**Меню**) на панели управления.
- Нажмите Сеть > Беспроводной > Параметры WLAN.

- Нажмите ОК чтобы выбрать нужный метод настройки.
 - **Мастер** (рекомендуется): В этом режиме настройка происходит автоматически. Устройство покажет список доступных сетей. После выбора сети устройство попросит ввести ключ.
 - **Нестандартный:** В этом режим пользователь может задать собственное значение SSID или отредактировать параметры безопасности.

Настройка с помощью Windows



Ярлык к программе Настройка беспроводной сети без компактдиска: Если вы уже установили драйвер принтера, вы можете открыть программу Настройка беспроводной сети, не вставляя компакт-диск. В меню «Пуск» последовательно выберите Программы или Все программы > Samsung Printers > название вашего драйвера принтера > Программа настройки беспроводной сети.

Подключение к точке доступа с помощью USB-кабеля (рекомендуется)

Подготовка

- Точка доступа
- компьютер, подключенный к сети
- компакт-диск с программным обеспечением, поставляемый с устройством
- Устройство с интерфейсом беспроводной сети
- USB-кабель

Создание инфраструктурной сети

- √ Убедитесь, что кабель USB подключен к устройству.
- Включите компьютер, точку доступа и устройство.
- З Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.
- ✓ Нажмитее Установить сейчас.
- Прочтите **Лицензионное соглашение** и установите флажок **Я принимаю условия лицензионного соглашения.** Затем нажмите кнопку **Далее**.
- Выберите параметры в меню **Использование расширенных** возможностей и участие в программе сбора данных об использовании принтера. Затем нажмите кнопку **Далее**.
- Выберите Настройка беспроводного сетевого соединения с помощью кабеля USB в окне Тип подключения принтера. Нажмите кнопку Далее.
- В окне появится список обнаруженных беспроводных сетевых устройств. Выберите имя (SSID) точки доступа и нажмите кнопку **Далее**.

Если беспроводная сеть до этого уже настраивалась, откроется окно **Информация о беспроводной сети**. Выберите **Я хочу установить ПО с текущими настройками.** (Рекомендуется) Затем нажмите кнопку **Далее**.



Если не удается найти нужное сетевое имя или требуется настроить беспроводную сеть вручную, нажмите кнопку **Дополнительно**.

- **Имя беспроводной сети:** Введите SSID точки доступа (при вводе учитывается регистр символов).
- Режим работы: Выберите Инфраструктура.
- Аутентификация: выберите тип проверки подлинности.
 Открытая: проверка подлинности не используется.
 Шифрование применяется в зависимости от требований к безопасности данных.

С общим ключом: проверка подлинности используется. Для доступа к сети устройство должно иметь допустимый ключ WEP. WPA Personal или WPA2 Personal: Выберите эти параметры для проверки подлинности сервера печати с помощью общего ключа WPA. В этом режиме используется общий закрытый ключ (также называемый предварительным общим ключом), который настраивается вручную в точке доступа и на всех ее клиентах.

- **Шифрование:** Выберите тип шифрования (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- Пароль сети: введите пароль шифрования сети.
- **Подтвердите пароль**: введите пароль шифрования сети еще раз.
- **Индекс ключа WEP**: При использовании WEP-шифрования выберите соответствующий **Индекс ключа WEP**.



Если для точки доступа настроена функция защиты, выводится окно безопасности беспроводной сети.

Введите пароль сети для подключения к точке доступа.

- Когда откроется окно сетевого подключения, отключите сетевой кабель. Затем нажмите кнопку Далее. Подключение сетевого кабеля может помешать обнаружению беспроводных устройств.
- **10** Если ваш принтер поддерживает функцию Wi-Fi Direct, на экране откроется следующее окно.

Нажмите кнопку Далее.





- Настроить Wi-fi Direct можно с помощью Samsung Easy Printer Manager (см. «Настройка Wi-Fi Direct» на стр. 184).
- **Имя Wi-Fi Direct**: По умолчанию сети присваивается имя модели. Максимальная длина 22 знака.
- Настройка пароля состоит из 8 ~ 64 цифр.
- 11 После завершения настройки отключите кабель USB от компьютера и устройства. Нажмите кнопку **Далее**.
- 19 В окне Обнаруженные принтеры нажмите кнопку Далее.
- **13** Выберите компоненты, которые следует установить. Нажмите кнопку **Далее**.
- 14 После выбора компонентов можно также изменить имя устройства, разрешить общий доступ к устройству в сети, назначить устройство в качестве используемого по умолчанию, а также изменить имя порта для каждого устройства. Нажмите кнопку Далее.
- 15 Если вы хотите зарегистрировать устройство на сайте Samusng и получать по почте полезную информацию, щелкните Регистрация через Интернет. В противном случае нажмите Готово.

Ad hoc через USB-кабель

Если точка доступа отсутствует, можно настроить между принтером и компьютером беспроводную сеть в режиме Ad-hoc. Для этого выполните приведенные ниже несложные инструкции.

Подготовка

- компьютер, подключенный к сети
- компакт-диск с программным обеспечением, поставляемый с устройством
- Устройство с интерфейсом беспроводной сети
- USB-кабель

Создание сети с прямым подключением в Windows

- 1 Убедитесь, что кабель USB подключен к устройству.
- **2** Включите компьютер и устройство с поддержкой беспроводной сети.
- Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.
- ✓ Нажмите Установить сейчас.

- Прочтите **Лицензионное соглашение** и установите флажок **Я принимаю условия лицензионного соглашения.** Затем нажмите кнопку **Далее**.
- Выберите параметры в меню **Использование расширенных** возможностей и участие в программе сбора данных об использовании принтера. Затем нажмите кнопку **Далее**.
- 7 Выберите Настройка беспроводного сетевого соединения с помощью кабеля USB в окне Тип подключения принтера. Нажмите кнопку Далее.
- В результате поиска появится список беспроводных сетей, найденных устройством. Нажмите **Дополнительно**.
- **Имя беспроводной сети:** Введите имя SSID (при вводе учитывается регистр символов).
- **Режим работы:** Выберите режим Ad-Hoc.
- **Канал**: выберите канал (**Автоматически** или значение в диапазоне от 2412 до 2467 МГц).
- **Аутентификация:** выберите тип проверки подлинности. **Открытая:** проверка подлинности не используется. Шифрование применяется в зависимости от требований к безопасности данных.
 - **С** общим ключом: проверка подлинности используется. Для доступа к сети устройство должно иметь допустимый ключ WEP.
- **Шифрование:** Выберите тип шифрования (None, WEP64, WEP128).
- Пароль сети: введите пароль шифрования сети.

- Подтвердите пароль: введите пароль шифрования сети еще раз.
- **Индекс ключа WEP**: При использовании WEP-шифрования выберите соответствующий **Индекс ключа WEP**.

Если для сети прямого соединения заданы настройки безопасности, выводится окно безопасности беспроводной сети.

Выберите значение Открытая или С общим ключом и нажмите кнопку Далее.

- WEP протокол защиты от несанкционированного доступа к беспроводной сети. Данные каждого передаваемого по сети пакета шифруются с использованием 64- или 128-разрядного ключа WEP.
- Оправится окно, содержащее сведения о настройках беспроводной сети. Проверьте параметры и нажмите кнопку Далее.



Перед вводом IP-адреса принтера необходимо узнать значения конфигурации сети. Если конфигурация сети компьютера имеет значение DHCP, настройка беспроводной сети тоже должна быть DHCP. Если конфигурация сети компьютера имеет значение Static, настройка беспроводной сети тоже должна быть Static.

Если для компьютера задан метод DHCP, а требуется использовать статический метод для беспроводной сети, то необходимо обратиться к администратору сети для получения статического IP-адреса.

- Для метода DHCP
 - 2. Использование устройства, подключенного к сети

Если в качестве метода назначения IP-адресов используется DHCP, проверьте, отображается ли в окне Подтверждение настроек беспроводной сети значение «DHCP». Если указан статический метод, нажмите кнопку Изменить настройки TCP/ IP, чтобы изменить метод назначения на Получать IP-адрес автоматически (DHCP).

• Для статического метода

Если для назначения IP-адресов используется статический метод, проверьте, отображается ли в окне Подтверждение настроек беспроводной сети значение Static. Если указано значение DHCP, нажмите кнопку Изменить настройки TCP/IP, чтобы ввести IP-адрес и другие значения конфигурации для устройства.

Например:

Если на компьютере заданы следующие параметры сети:

- ІР-адрес: 169.254.133.42

- Маска подсети: 255.255.0.0

Для устройства необходимо задать следующие параметры сети:

- IP-адрес: 169.254.133.**43**

- Маска подсети: 255.255.0.0 (используйте маску подсети компьютера)

- Шлюз: 169.254.133.1

- Откроется диалоговое окно **Настройка беспроводной сети завершена**. Нажмите кнопку **Далее**.
- 11 После завершения настройки отключите USB-кабель от компьютера и устройства. Нажмите кнопку **Далее**.

- **12** В окне **Обнаруженные принтеры** нажмите кнопку **Далее**.
- Выберите компоненты, которые следует установить. Нажмите кнопку Далее.
- 14 После выбора компонентов можно также изменить имя устройства, разрешить общий доступ к устройству в сети, назначить устройство в качестве используемого по умолчанию, а также изменить имя порта для каждого устройства. Нажмите кнопку Далее.
- 15 Если вы хотите зарегистрировать устройство на сайте Samusng и получать по почте полезную информацию, щелкните Регистрация через Интернет. В противном случае нажмите Готово.

Настройка на ОС Мас

Подготовка

- точку доступа
- компьютер, подключенный к сети
- компакт-диск с программным обеспечением, поставляемый с устройством
- Устройство с интерфейсом беспроводной сети
- USB-кабель

Подключение к точке доступа с помощью USB-кабеля (рекомендуется)

- √ Убедитесь, что кабель USB подключен к устройству.
- Включите компьютер, точку доступа и устройство.
- З Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.
- **4** Дважды щелкните значок компакт-диска, появившийся на рабочем столе Макинтош.

- **5** Дважды щелкните по папке **MAC_Installer** > значок **Installer OS X**.
- 🧲 Щелкните Continue.
- 7 Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите Continue.
- Чтобы принять условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Agree.
- Когда на экране появится предупреждение о том, что все работающие приложения будут закрыты, нажмите кнопку Continue.
- **1** Щелкните Wireless Network Setting в окне User Options Pane.
- 11 В окне появится список обнаруженных беспроводных сетевых устройств. Выберите имя (SSID) точки доступа и нажмите кнопку **Next**.

Если беспроводная сеть до этого уже настраивалась, откроется окно **Информация о беспроводной сети**. Выберите **Я хочу установить ПО с текущими настройками.** (Рекомендуется) Затем нажмите кнопку **Далее**.



Чтобы настроить параметры беспроводной сети вручную, нажмите кнопку **Advanced Setting**.

- Enter the wireless Network Name: Введите SSID точки доступа (при вводе учитывается регистр символов).
- Operation Mode: выберите Infrastructure.
- Authentication: выберите тип проверки подлинности.
 Open System: проверка подлинности не используется.
 Шифрование применяется в зависимости от требований к безопасности данных.

Shared Key: проверка подлинности используется. Для доступа к сети устройство должно иметь допустимый ключ WEP.

WPA Personal или WPA2 Personal: Выберите эти параметры для проверки подлинности сервера печати с помощью общего ключа WPA. В этом режиме используется общий закрытый ключ (также называемый предварительным общим ключом), который настраивается вручную в точке доступа и на всех ее клиентах.


- Encryption: выберите тип шифрования. (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- Network Password: введите пароль шифрования сети.
- Confirm Network Password: введите пароль шифрования сети еще раз.
- WEP Key Index: При использовании WEP-шифрования выберите соответствующий WEP Key Index.

Если для точки доступа настроена функция защиты, выводится окно безопасности беспроводной сети.

Введите пароль сети для подключения к точке доступа.

12 Если ваш принтер поддерживает функцию Wi-Fi Direct, на экране откроется следующее окно.

Нажмите кнопку Далее.

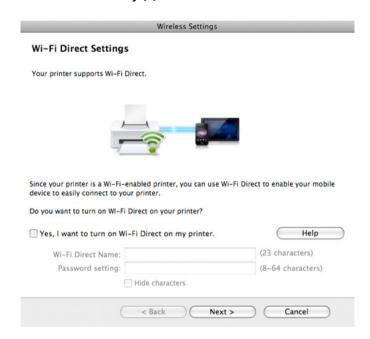



- Настроить Wi-fi Direct можно с помощью Samsung Easy Printer Manager (см. «Настройка Wi-Fi Direct» на стр. 184).
- **Wi-Fi Direct Name**: По умолчанию сети присваивается имя модели. Максимальная длина 22 знака.
- Password setting состоит из 8 ~ 64 цифр.

- 13 После завершения настройки отключите USB-кабель от компьютера и устройства.
- **14** Настройка беспроводной сети завершена. После установки нажмите кнопку **Quit**.



После подключения к беспроводной сети необходимо установить драйвер устройства для печати из приложения (см. «Устновка для Макинтош» на стр. 141).

Ad hoc через USB-кабель

Если точка доступа отсутствует, можно настроить между принтером и компьютером беспроводную сеть в режиме Ad-hoc. Для этого выполните приведенные ниже несложные инструкции.

Подготовка

- компьютер, подключенный к сети
- компакт-диск с программным обеспечением, поставляемый с устройством
- Устройство с интерфейсом беспроводной сети
- USB-кабель

Создание сети прямого соединения в Macintosh

- √ Убедитесь, что кабель USB подключен к устройству.
- Включите компьютер и устройство с поддержкой беспроводной сети.
- 3 Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.
- Дважды щелкните значок компакт-диска, появившийся на рабочем столе Макинтош.
- 5 Дважды щелкните по папке MAC_Installer > значок Installer OS X.
- 🧲 Щелкните Continue.
- Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите
 Continue.
- Чтобы принять условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Agree.
- Когда на экране появится предупреждение о том, что все работающие приложения будут закрыты, нажмите кнопку Continue.
- 10 Щелкните Wireless Network Setting в окне User Options Pane.

1 В результате поиска появится список беспроводных сетей, найденных устройством. Нажмите **Дополнительно**.



- Enter the wireless Network Name: Введите имя SSID (при вводе учитывается регистр символов).
- Operation Mode: Выберите режим Ad-Hoc.
- **Channel**: Выберите канал (**Auto Setting** или значение в диапазоне от 2412 до 2467 МГц).
- Authentication: выберите тип проверки подлинности.
 Open System: проверка подлинности не используется.
 Шифрование применяется в зависимости от требований к безопасности данных.
 - **Shared Key:** проверка подлинности используется. Для доступа к сети устройство должно иметь допустимый ключ WEP.
- Encryption: Выберите тип шифрования (None, WEP64, WEP128).
- Network Password: введите пароль шифрования сети.
- Confirm Network Password: введите пароль шифрования сети еще раз.
- WEP Key Index: При использовании WEP-шифрования выберите соответствующий WEP Key Index.

Если для сети прямого соединения заданы настройки безопасности, выводится окно безопасности беспроводной сети.

Выберите значение **Open System** или **Shared Key** и нажмите кнопку **Next**.

- WEP протокол защиты от несанкционированного доступа к беспроводной сети. Данные каждого передаваемого по сети пакета шифруются с использованием 64- или 128-разрядного ключа WEP.
- Появится окно, содержащее сведения о настройках беспроводной сети. Проверьте параметры и нажмите кнопку **Next**.



Перед вводом IP-адреса принтера необходимо узнать значения конфигурации сети. Если конфигурация сети компьютера имеет значение DHCP, настройка беспроводной сети тоже должна быть DHCP. Если конфигурация сети компьютера имеет значение Static, настройка беспроводной сети тоже должна быть Static.

Если для компьютера задан метод DHCP, для использования настройки беспроводной сети Static необходимо обратиться к администратору сети для получения статического IP-адреса.

• Для метода DHCP

Если в качестве метода назначения IP-адресов используется DHCP, проверьте, отображается ли в окне Wireless Network Setting Confirm значение DHCP. Если указан статический метод, нажмите кнопку Change TCP/IP, чтобы изменить метод назначения на Receive IP address automatically (DHCP).

• Для статического метода

Если для назначения IP-адресов используется статический метод, проверьте, отображается ли в окне Подтверждение настроек беспроводной сети значение Static. Если указано значение DHCP, нажмите кнопку Изменить настройки TCP/IP, чтобы ввести IP-адрес и другие значения конфигурации для устройства.

Например:

Если на компьютере заданы следующие параметры сети:

- ІР-адрес: 169.254.133.42

- Маска подсети: 255.255.0.0

Для устройства необходимо задать следующие параметры сети:

- IP-адрес: 169.254.133.**43**

- Маска подсети: 255.255.0.0 (используйте маску подсети компьютера)

- Шлюз: 169.254.133.**1**

- 13 Когда откроется окно с сообщением, что сетевой кабель подключен, отключите сетевой кабель и щелкните **Далее**.
 - Если сетевой кабель подключен, возможны трудности с обнаружением устройство при настройке беспроводной сети.
- **14** Будет выполнено подключение к беспроводной сети с учетом заданной конфигурации.
- 15 Настройка беспроводной сети завершена. После установки нажмите кнопку **Quit**.



После подключения к беспроводной сети необходимо установить драйвер устройства для печати из приложения (см. «Устновка для Макинтош» на стр. 141).

Использование сетевого кабеля



Эту функцию нельзя использовать в устройствах, которые не снабжены сетевым интерфейсом (см. «Вид сзади» на стр. 23).

Данное устройство поддерживает работу в сети. Для того чтобы устройство можно было использовать в сети, необходимо выполнить некоторые настройки.



- После подключения к беспроводной сети необходимо установить драйвер устройства для печати из приложения (см. «Установка драйвера по сети» на стр. 151).
- Для получения сведений о настройках беспроводной сети обратитесь к администратору сети или к специалисту, который производил ее настройку.

Подготовка

- точку доступа
- компьютер, подключенный к сети
- компакт-диск с программным обеспечением, поставляемый с устройством
- Устройство с интерфейсом беспроводной сети
- сетевой кабель.

Печать отчета о конфигурации сети

Чтобы определить сетевые настройки устройства, можно распечатать отчет о конфигурации сети.

См. раздел «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 148.

Назначение IP-адреса с помощью программы SetIP (Windows)

Данная программа предназначена для ручной установки IP-адреса устройству через сеть по его MAC-адресу. MAC-адрес представляет собой серийный номер интерфейса устройства. Его можно найти в **Јтчете о конфигурации сети**.

См. раздел «Установка IP-адреса» на стр. 148.

Настройка беспроводной сети устройства

Сначала нужно узнать SSID используемой беспроводной сети и ключ сети, если она зашифрована. Эта информация задается при установке точки доступа или беспроводного маршрутизатора. Если параметры используемой беспроводной сети неизвестны, обратитесь к администратору сети или специалисту, настраивавшему беспроводное окружение.

Для настройки параметров беспроводной сети можно использовать SyncThru™ Web Service.

Работа с программой SyncThru™ Web Service

Перед настройкой параметров беспроводной сети проверьте состояние подключения кабеля.

- 1 Убедитесь, что сетевой кабель подключен к устройству. Если нет, то подключите принтер с помощью стандартного сетевого кабеля.
- 2 Запустите веб-обозреватель, например Internet Explorer, Safari или Firefox, и введите в его окне новый IP-адрес устройства.

Например:

http://192, 168, 1, 133/

- 3 Нажмите кнопку **Вход в систему** в правом верхнем углу вкладки SyncThru[™] Web Service.
- 4 Введите **Идентификатор** и **Пароль**, затем нажмите **Вход в систему**. В целях безопасности рекомендуем изменить стандартный пароль.
 - Идентификатор: admin
 - Пароль: sec00000
- 5 Когда откроется окно SyncThru™ Web Service, щелкните Параметры сети.
- **6** Нажмите **Беспроводной** > **С помощью мастера**.



С помощью мастера позволяет настроить параметры беспроводной сети. Для непосредственного ввода настроек беспроводной сети выберите вариант **Другая**.

- 7 Выберите из списка Сетевое имя (SSID).
 - **SSID**: SSID это имя, идентифицирующее беспроводную сеть. Точки доступа и устройства беспроводной связи, подключающиеся к определенной беспроводной сети, должны использовать один и тот же идентификатор SSID. В SSID учитывается регистр.

- Режим работы: Режим работы— это тип подключения к беспроводной сети (см. «Имя в беспроводной сети и сетевой ключ» на стр. 163).
 - **Ad-hoc**: Позволяет устройствам беспроводной связи напрямую обмениваться данными друг с другом в среде «компьютер-компьютер».
 - **Инфраструктура**: Позволяет устройствам беспроводной связи взаимодействовать через точку доступа.



Если для параметра **Режим работы** выбрано значение **Инфраструктура**, укажите SSID точки доступа. Если для параметра **Режим работы** выбран режим **Ad-hoc**, укажите SSID устройства. Обратите внимание, что идентификатором SSID по умолчанию для вашего устройства является «portthru».

- **?** Нажмите кнопку **Далее**.
 - Если появится окно параметров беспроводной сети, введите зарегистрированный пароль (сетевой пароль) и нажмите кнопку **Далее**.
- В появившемся окне проверьте параметры беспроводной сети. Если они правильны, нажмите кнопку Применить.



Отключите сетевой кабель (стандартный или сетевой). Устройство должно начать беспроводное взаимодействие с сетью. Если установлен режим прямого соединения, можно одновременно использовать беспроводное и проводное подключение к сети.

10 Вставьте компакт-диск из комплекта поставки в привод компьютера и выполните настройку беспроводной сети, следуя указаниям на экране

Включение и выключение сети Wi-Fi



Если ваше устройство снабжено дисплеем, вы можете включить или отключить Wi-Fi с помощью панели управления устройства в меню **Сеть**.

- Убедитесь, что сетевой кабель подключен к устройству. Если нет, то подключите принтер с помощью стандартного сетевого кабеля.
- 2 Запустите веб-обозреватель, например Internet Explorer, Safari или Firefox, и введите в его окне новый IP-адрес устройства.

Например:



- Hажмите кнопку **Вход в систему** в правом верхнем углу вкладки SyncThru[™] Web Service.
- 4 Введите **Идентификатор** и **Пароль**, затем нажмите **Вход в систему**. В целях безопасности рекомендуем изменить стандартный пароль.
 - Идентификатор: admin
 - Пароль: sec00000

- 5 Когда откроется окно SyncThru™ Web Service, щелкните Параметры сети.
- 6 Выберите **Беспроводной > Другая**.

Можно также включать и выключать сеть Wi-Fi.

Настройка Wi-Fi Direct для печати с мобильных устройств

Функция Wi-Fi Direct - это удобный способ настройки прямого соединения между принтером и мобильным устройством, который обеспечивает безопасное соединение и лучшую производительность, чем метод Ad Hoc.

Функция Wi-Fi Direct позволяет подключаться к другим устройствам, не теряя связи с точкой доступа. Кроме того, вы можете использовать одновременно проводную сеть и сеть Wi-Fi Direct, чтобы разные пользователи могли выполнять печать одновременно из разных сетей.



- Сеть Wi-Fi Direct не позволяет подключаться к Интернету.
- Протоколы связи зависят от модели. Сети Wi-Fi Direct HE поддерживают IPv6, сетевую фильтрацию, IPSec, WINS и SLP.
- Через Wi-Fi Direct можно подключить до 3 устройств.

Настройка Wi-Fi Direct

Включить функцию Wi-Fi Direct можно одним из следующих способов.

Через компьютер, подключенный по USB-кабелю (рекомендуется)

После установки драйвера можно настроить программу Samsung Easy Printer Manager и режим Wi-Fi Direct.



Программа Samsung Easy Printer Managerдоступна для пользователей ОС Windows и Macintosh.

- В меню Пуск выберите Программы или Все программы > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Параметры устройств > Сеть.
 - **Вкл./Выкл. Wi-Fi Direct**: Выберите **Включено**, чтобы включить.
 - **Имя устройства**: Введите имя принтера, которое будет отображаться в беспроводной сети. По молчанию используется имя устройства.
 - **IP-адрес**: Введите IP-адрес принтера. IP-адрес используется только для локальной сети. Рекомендуем использовать стандартный локальный IP-адрес (для Wi-Fi Direct: 192.168.3.1)

- Пользователь группы: Включите эту функцию, чтобы назначить пользователя группы Wi-Fi Direct. Пользователь группы аналогичен точке доступа. Мы рекомендуем активировать эту функцию.
- Сетевой пароль: Если в принтере включена функция Пользователь группы, для подключения к нему мобильных устройств необходим Сетевой пароль. Пароль сети можно настроить самому или воспользоваться паролем, назначенным сетью.

С устройства (снабженного дисплеем)



Доступ к меню в разных моделях может осуществляться поразному (см. «Доступ в меню» на стр. 30).

- Или выберите на сенсорном экране Настройка > Настройка устройства > Далее > Настройка сети > Беспроводная > Wi-Fi Direct.
- Включите Wi-Fi Direct.

Через подключенный по сети компьютер

Если принтер поключен к точке доступа сетевым кабелем, функцию Wi-Fi Direct можно включить и настроить посредством SyncThru™ Web Service.

- Откройте SyncThru™ Web Service, выберите Настройки > Параметры сети > Беспроводной > Прямое подключение к Wi-Fi.
- Включите или выключите Прямое подключение к Wi-Fi и выберите параметры.



- Для пользователей ОС Linux
 - Напечатайте отчет о конфигурации IP-сети (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 148).
 - Откройте **Веб-служба SyncThru**, выберите **Настройки** > **Параметры сети** > **Беспроводной** > **Wi-Fi Direct**.
 - Включите или выключите Wi-Fi Direct.

Настройка мобильных устройств

- После настройки Wi-Fi Direct на принтере прочитайте инструкцию к мобильному устройству, чтобы узнать, как настроить Wi-Fi Direct на нем.
- После настройки Wi-Fi Direct следует загрузить на мобильное устройство приложение для печати. (Например, Samsung Mobile printer), чтобы обеспечить возможность печати со своего смартфона.



- Найдите имя принтера, к которому вы хотите подключиться, на мобильном устройстве, выберите его. Индикатор на принтере начнет мигать. Нажмите кнопку WPS на принтере. Он подключится к мобильному устройству.
- Если ваше мобильное устройство не поддерживает Wi-Fi Direct, вам следует ввести Ключ сети вместо нажатия на кнопку WPS.

Устранение неисправностей беспроводной сети

Проблемы во время установки или настройки драйвера

Принтеры не обнаружены

- Возможно, устройство не включено. Включите компьютер и устройство.
- Кабель USB не подключен к компьютеру и устройству. Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- Устройство не поддерживает беспроводную сеть. См. руководство пользователя на диске, который входит в комплект поставки устройства. Подготовьте устройство, поддерживающее беспроводную сеть.

Ошибка подключения — SSID не найден

- Устройству не удается найти имя сети (SSID), выбранное или введенное пользователем. Проверьте имя сети (SSID) на точке доступа и повторите попытку подключения.
- Возможно, точка доступа не включена. Включите точку доступа.

Ошибка подключения — Неправильные настройки безопасности

Неправильно настроены параметры безопасности. Проверьте настройку параметров безопасности для точки доступа и принтера.

Ошибка подключения — Ошибка основного соединения

• Компьютер не получает сигналы от принтера. Проверьте кабель USB и питание устройства.

Ошибка подключения — Соединение с проводной сетью

• К устройству подключен сетевой кабель. Отключите кабель от принтера.

Ошибка подключения - Присвоение ІР-адреса

 Выключите и снова включите питание точки доступа (беспроводного маршрутизатора) и принтера.

Ошибка соединения с ПК

- Не удается установить подключение между компьютером и принтером с использованием заданного сетевого адреса.
 - Для сети с использованием метода DHCP

Если на компьютере настроен метод DHCP, принтер получает IP-адрес автоматически.



Если задания на печать не отправляются в режиме DHCP, проблема может быть вызвана автоматическим изменением IP-адреса. Сравните IP-адрес на устройстве и порте принтера.

Способ проверки:

- **1** Напечатайте отчет об информации сети, а затем проверьте IP-адрес (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 148).
- 2 Проверьте IP-адрес порта принтера на вашем компьютере.
 - а В ОС Windows войдите в меню Пуск.
 - **b** В системе Windows XP или Windows Server 2003 выберите пункт **Принтеры и факсы**.
 - В системах Windows Server 2008 и Vista последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование и звук > Принтеры.
 - В Windows 7 последовательно выберите пункты Панель управления и Устройства и принтеры.
 - B Windows Server 2008 R2 выберите пункт Панель управления > Аппаратный > Устройства и принтеры.
 - с Щелкните по устройству правой кнопкой мыши.
 - **d** В системах Windows XP/2003/2008/Vista выберите пункт **Свойства**.

В системах Windows 7 и Windows Server 2008 R2 выберите в контекстном меню пункт Свойства принтера.

Если элемент **Свойства принтера** обозначен меткой **▶**, для выбранного принтера можно выбрать другие драйверы.

- е Откройте вкладку Порт.
- f Откройте вкладку **Настроить порт...**.

- **g** Проверьте **Имя принтера или IP-адрес**: присутствует ли IPадрес в отчета о параметрах сети.
- **3** Измените IP-адрес порта принтера, если он отличается от указанного в отчете.

Если вы хотите воспользоваться установочным компактдиском, чтобы изменить IP-адрес порта, подключите сетевой принтер. Затм снова подключите IP-адрес.

- Для сети со статическими ІР-адресами

Устройство использует статический адрес, если статический адрес настроен на компьютере.

Например:

Если на компьютере заданы следующие параметры сети:

IP-адрес: 169.254.133.42

Маска подсети: 255.255.0.0

Для устройства необходимо задать следующие параметры сети:

IP-адрес: 169.254.133.43

 Маска подсети: 255.255.0.0 (используйте маску подсети компьютера)

Шлюз: 169.254.133.1

Прочие проблемы

Если возникли проблемы при использовании устройства в сети, проверьте следующее:



Дополнительную информацию о точке доступа (или беспроводном маршрутизаторе) см. в соответствующем руководстве пользователя.

- Возможно, компьютер, точка доступа (или беспроводной маршрутизатор) или устройство не включены.
- Убедитесь, что устройство находится в зоне беспроводного приема. Если устройство находится далеко от маршрутизатора, или между ними существует препятствие, могут возникнуть проблемы в получении сигнала.
- Выключите и снова включите питание точки доступа (или беспроводного маршрутизатора), устройства и компьютера.
 Иногда повторное включение питания помогает восстановить сетевое соединение.
- Убедитесь в том, что брандмауэр (V3 или Norton) не блокирует соединение.

Если компьютер и устройство подключены к одной сети, однако устройство не удается обнаружить, то, возможно, брандмауэр блокирует соединение. Отключите брандмауэр, как описано в соответствующем руководстве пользователя, и повторите попытку поиска устройства.

- Убедитесь в том, что IP-адрес устройства определен правильно. Для проверки IP-адреса напечатайте отчет о конфигурации сети.
- Убедитесь в том, что параметры безопасности (пароль) точки доступа (или беспроводного маршрутизатора) настроены правильно. Если используется пароль, обратитесь к администратору точки доступа (беспроводного маршрутизатора).
- Проверьте правильность IP-адреса устройства. Переустановите драйвер устройства и измените параметры соединения с сетевым устройством. В связи с особенностями работы DHCP назначенный IP-адрес мог измениться, если устройство не использовалось в течение долгого времени или точка доступа была переустановлена.

Пропишите МАС-адрес устройства при настройке сервера DHCP на точке доступа (беспроводном маршрутизаторе). Так вы всегда сможете использовать IP-адрес, который установлен для этого МАС-адреса. Чтобы определить Мас-адрес устройства, можно распечатать отчет о конфигурации сети (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 148).

- Проверьте параметры беспроводной сети. Возможно, возникли проблемы с подключением к сети в режиме инфраструктуры, где необходимо напечатать информацию пользователя перед соединением с точкой доступа (или беспроводным маршрутизатором).
- Это устройство поддерживает только протоколы IEEE 802.11 b/g/n и Wi-Fi. Прочие типы беспроводного соединения (например, Bluetooth) не поддерживаются.

- При использовании режима прямого соединения в операционных системах, таких как Windows Vista, может потребоваться настройка беспроводного соединения каждый раз, когда используется беспроводное устройство.
- Для устройства Samsung с беспроводной связью нельзя одновременно использовать режим инфраструктуры и режим Adhoc.
- Устройство находится в пределах зоны беспроводной сети.
- Сигнал беспроводной сети не блокируется препятствием.
 - Уберите крупные металлические объекты между точкой доступа (беспроводным маршрутизатором) и принтером.
 - Убедитесь, что между точкой доступа (беспроводным маршрутизатором) и принтером не находятся столбы, стены или опоры, содержащие металл или бетон.
- Принтер находится вдали от других электронных устройств, которые могут создавать помехи для сигнала беспроводной сети.
 К таким устройствам относятся, например, микроволновые печи и
 - некоторые устройства Bluetooth.
- При любых изменений параметров точки доступа (маршрутизатора) вам придется повторить процедуру настройки устройства.
- Через Wi-Fi Direct можо подключить до 3 устройств.
- Если Wi-Fi Direct включен, соединение между точкой доступа (или беспроводным маршрутизатором) и машиной будет установлено через интерфейс 802.11b/g.

Samsung MobilePrint

Что такое Samsung MobilePrint?

Samsung MobilePrint - это бесплатное приложение, которое позволяет печатать фотографии, документы и веб-страницы напрямую со смартфона или планшетного компьютера. Программа Samsung MobilePrint совместима не только со смартфонами под управлением OC Android, Windows и iOS, но и с iPod Touch и планшетным ПК. Программа подключает ваше устройство к сети, к которой уже подключен принтер Samsung или к беспроводному принтеру через точку доступа Wi-Fi. Нет необходимости устанавливать дополнительные драйверы или настраивать сеть просто установите приложение Samsung MobilePrint, и оно автоматически найдет совместимые принтеры Samsung. Кроме печати фото, веб-страниц и файлов PDF вы можете выполнять сканирование. Если у вас есть многофункциональный принтер Samsung, вы можете отсканировать документ в формат JPG, PDF или PNG, а затем легко и быстро просмотреть его на экране своего мобильного устройства.

Загрузка Samsung MobilePrint

Чтобы загрузить приложение **Samsung MobilePrint**, откройте магазин приложений (Samsung Apps, Android Market, App Store, Marketplace) на вашем мобильном устройстве и в ведите в строке поиска "**Samsung MobilePrint**". Вы также можете посетить магазин iTunes для Apple или Marketplace для Windows на своем компьютере.





Поддерживаемые мобильные ОС

- Android OS 2.1 или более новая
- Устройства под управлением iOS 4.0 или более новые
- Windows Phone 7 или более новый

Samsung MobilePrint

Поддерживаемые устройства

- Устройства под управлением iOS 4.0 или более новые: iPod Touch, iPhone, iPad
- Устройства под управлением Android 2.1 или более новые: Galxy S, Galaxy S2, Galaxy Tab и мобильные устройства под управлением ОС Android
- Windows Phone 7 или более новый: Samsung Focus, Omnia7 и OmniaW, и устройства Windows mobile.

AirPrint



Только модели CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series .



AirPrint позволяет печатать документы по беспроводной сети с таких устройств как iPhone, iPad и iPod touch, на которых установлена последняя версия iOS.

Настройка функции AirPrint

Протоколы Bonjour(mDNS) и IPP необходимы для использования функции **AirPrint**. Включить функцию **AirPrint** можно одним из следующих способов.

- ✓ Убедитесь, что устройству подключено к сети.
- 2 Запустите веб-обозреватель, например Internet Explorer, Safari или Firefox, и введите в его окне новый IP-адрес устройства.

Например:



3 Нажмите кнопку **Вход в систему** в правом верхнем углу вкладки SyncThru™ Web Service.

- 4 Введите **Идентификатор** и **Пароль**, затем нажмите **Вход в систему**. Введите указанные ниже идентификатор пользователя и пароль. В целях безопасности рекомендуем изменить стандартный пароль.
 - Идентификатор: admin
 - Пароль: sec00000
- 5 Когда откроется окно SyncThru™ Web Service, щелкните Настройки > Параметры сети.
- **6** Щелкните **Raw TCP/IP**, **LPR**, **IPP** или **mDNS**. Вы можете включить протокол IPP или mDNS.

Печать через AirPrint

В инструкции к планшетному компьютеру iPad можно найти такие инструкции:

- **1** Откройте почтовую программу, веб-страницу или документ, который вы хотите напечатать.
- 2 🛮 Нажмите на значок действия (🚾
- 3 Выберите имя драйвера приентраи меню опций для настройки.


AirPrint



Нажмите не кнопку Печать. Распечатайте.



Отмена задания печати: Чтобы отменить задание печати или просмотреть сводку печати, щелкните по значку центра печати



Google Cloud Print™

Google Cloud PrintTM - это сервис, который позволяет печатать с помощью смартфона, планшетного ПК или любого другого устройства, подключенного к сети. Просто зрагистрируйте свою учтеную запись Google в принтере и вы сможете воспользоваться сервисом Google Cloud PrintTM. Вы моежете печатать свои документы или письма в ОС Chrome OS, из браузера Chrome, сервисов GmailTM/ Google DocsTM application on your mobile device, so you don't need to install the printer driver on the mobile device. Зайдите на веб-сайт Google (http://www.google.com/cloudprint/learn/ или http://support.google.com/cloudprint/learn/ или http://support.google.com/cloudprint/.

Регистрация вашей учетной записи Google в принтере



- Включите принтер и подключите его к проводной или беспроводной сети с доступом к Интернету.
- Прежде, вы должны завести учетную запись Google.
- ◆ Откройте браузер Chrome.
- Зайдите на сайт www.google.com.
- 3 Зарегиструйтесь на сайте Google, введя ваш адрес электронной почты Gmail™.

- Введите IP-адрес принтера в поле адреса и нажмите клавишу Enter или нажмите **Перейти**.
- Бажмите кнопку Вход в систему в правом верхнем углу вкладки SyncThru™ Web Service.
- При первом входе в SyncThru[™] Web Service введите имя пользователя и пароль администратора. Введите ниже Идентификатор пользователя и Пароль. В целях безопасности рекомендуем изменить стандартный пароль.
 - Идентификатор: admin
 - Пароль: sec00000



Если сетевое окружение использует прокси-сервер, вы должны настроить IP-адрес и номер порта в разделе **Настройки** > **Параметры сети** > **Google Cloud Print** > **Параметры Proxy**. Обратитесь к провайдеру сети или сетевому администратору за дополнительной информацией.

- 7 В открывшемся окне SyncThru[™] Web Service выберите пункт Настройки > Параметры сети > Google Cloud Print.
- Введите название принтера и описание.
- Нажмите Зарегистрировать.Появится всплывающее окно.

Google Cloud Print™



Если ваш браузер блокирует всплывающие окна, окно подтверждения не появится. Разрешите всплывающие окна для этого сайта.

- **1** Нажмите Завершить регистрацию принтера.
- **11** Нажмите **Управление вашими принтерами**.

Теперь ваш принтер зарегистрирован в службе Google Cloud Print™.

В списке появятся устройства, поддерживающие службу Google Cloud Print™.

Печать с помощью Google Cloud Print™

Процедура печати различается в зависимости от приложения или устройства, которые вы используете. В списке приведены программы, которые поддерживают службу Google Cloud PrintTM.



Включите принтер и подключите его к проводной или беспроводной сети с доступом к Интернету.

Печать из приложения на мобильном устройстве

На примере ниже мы представим процесс печати из приложения Google $\mathsf{Docs}^\mathsf{TM}$ на мобильном телефоне с OC Android.

1 Установите на мобильный телефон приложение Cloud Print.



Если у вас нет этого приложения, загрузите его их магазина приложений, таких как Android Market или App Store.

- Откройте на мобильном устройстве приложение Google Docs™.
- Нажмите кнопку в документе, который вы хотите распечатать.

Google Cloud Print™

- 👍 Нажмите кнопку 🖺 .
- 5 Нажмите кнопку Cloud Print 🔼.
- При желании укажите параметры печати.
- 7 Нажмите Click here to Print.

Печать из браузера Chrome

Ниже приведен пример использования бразуера Chrome.

- Запустите Chrome.
- Откройте документ или письмо, которые необходимо распечатать.
- Нажмите на значок гаечного ключа в верхнем правом углу окна браузера.
- Щелкните Печать. Откроется вкладка настроек печати.
- 5 Выберите Печатать с Google Cloud Print.
- R Нажмите кнопку **Печать**.



3. Полезные сведения о меню настройки

В этой главе описаны возможности просмотра информации о текущем состоянии устройства и способы выполнения расширенной настройки.

• Прежде, чем начать	читать эту главу	198	
• Информация		199	
• Макет		200	
• Бумага		202	
• Графика		203	
• Настр. сист.		204	
• Эмуляция		208	
• Мастер изобр.		209	
• Сеть		211	
• Управление USB		214	
• Управ. задан.		215	

Прежде, чем начать читать эту главу

В этой главе приводится описание всех функций, доступных в моделях этой серии. Глава должна помочь пользователям разобраться во всех функциях устройства. Функции, доступные в вашей модели, можно посмотреть в Краткое руководство (см. «Обзор меню» на стр. 30). Вот несколько советов по использованию этой главы:

- Панель управления предоставляет доступ к различным меню для настройки устройства и использования его функций. К этим меню можно перейти с помощью кнопки 🖫 (**Меню**).
- Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.
- Эта функция недоступна для моделей, не оснащенных 熕 (**Меню**) на панели управления (см. «Обзор панели управления» на стр. 24).
- В зависимости от модели и комплектации меню конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя.

Информация



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 30).

Чтобы изменить параметры меню:

Элемент	Описание
Структура меню	Печать схемы, на которой показаны структура меню и текущие настройки данного устройства.
Конфигурация	Печать отчета об общей конфигурации устройства.
Расх. материал	Печать страницы состояния расходных материалов.
Тест. страница	Печать тестовой страницы для проверки правильности печати.
Шрифты PCL	Печать списка шрифтов PCL.
Список шрифтов PS	Печать списка шрифтов PS.
Счетчик испол.	Печать страницы с информацией об использовании устройства. Содержит информацию о количестве отпечатанных страниц.

Элемент	Описание
Учетная запись	Эта функция доступна только в том случае, если в службе SyncThru ^{тм} Web Admin Service включена функция «Учет заданий». Можно печатать отчет о числе отпечатков для каждого пользователя.

Макет



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 30).

Чтобы изменить параметры меню:

Элемент	Описание
	Выбирает направление печати данных на странице. • Книжная
Ориентация	• Альбомная
	The second secon

Элемент	Описание
	• Одностор. печать: Установка размера полей для односторонней печати.
Обычное поле	• Блок 2-ст. печати: Установка размера полей для двусторонней печати.
	• Переплет: Когда печать выполняется на обеих сторонах бумаги, ближайшие к переплету поля на стороне А и В будут одинаковыми. Также одинаковыми будут и поля и на другом крае листа с обеих сторон.
	Установка размера полей для бумаги в многоцелевом лотке.
мцл	• Одностор. печать: Установка размера полей для односторонней печати.
	• Блок 2-ст. печати: Установка размера полей для двусторонней печати.
Лоток ручной подачи	Установка размера полей для бумаги в лотках ручной подачи.
<Лоток Х>	Установка размера полей для бумаги в лотках.
	• Одностор. печать: Установка размера полей для односторонней печати.
	• Блок 2-ст. печати: Установка размера полей для двусторонней печати.

Макет

Элемент	Описание
Поле эмуляц.	 Установка размера бумаги для эмуляции. Верхнее поле: устанавливает размер верхнего поля. Левое поле: устанавливает размер левого поля.
Блок 2-ст. печати	Для печати на двух сторонах листа бумаги задайте кромку для переплета. • Выкл.: функция отключена. • Длинный край • Короткий край

Бумага



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 30).

Чтобы изменить параметры меню:

Элемент	Описание
Количество копий	Выбор числа копий.
МЦ-лоток/ [Лоток <x>]</x>	 Размер бумаги: Выбор стандартного размера бумаги. Тип бумаги: Выбор типа бумаги, загруженной в лоток.
Источник бумаги	Устанавливает лоток по умолчанию. Авто: Вы можете настроить приентр на автоматическое переключение на лоток с таким же размером бумаги, если основной лоток пуст.

Графика



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 30).

Чтобы изменить параметры меню:

Элемент	Описание
Разрешение	Задает количество точек на дюйм (dpi). Чем выше это значение, тем более четкими будут напечатанные символы и графика.
Очистить текст	Печать более темного текста, чем обычно.
Усил. конт.	Позволяет улучшить четкость текста и графики для повышения читаемости.
Красковоспр.	Скрывает пробелы, вызванные несовпадением цветовых каналов при цветной печати. Черный текст будет накладываться на другие цвета.
Экран	эта функция необходима для настройки параметров конвертации изображений с плавным переходом тонов в бинарные изображения для печати.



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 30).

Чтобы изменить параметры меню:

• Нажмите 🗐 (**Меню**) > **Настр. сист.** на панели управления.

Элемент	Описание
Дата и время	Позволяет задать дату и время.
Режим часов	Позволяет выбрать формат отображения времени: 12-часовой или 24-часовой.
Язык	Выбор языка для панели управления.
Энергосбереж.	Позволяет задать промежуток времени, после которого принтер переходит в режим энергосбережения.
	Если устройство не получает никаких данных в течение длительного времени, потребление им электроэнергии автоматически уменьшается.

Элемент	Описание
	Когда эта функция Вкл. , вы можете выводить устройство из режима сна следующими действиями:
	 Нажмите на любую кнопку панели управления.
	• Загрузкой бумаги в лоток
	 Открыванием и закрыванием передней крышки.
Соб. пробужд.	• Вытягиванием или вставкой лотка.
	Если устройство не снабжено сенсорным экраном, вы можете вывести устройство из режима сна нажатием любой клавиши на панели управления, независимо от параметров этой функции.
Вр.ожид.задан.	Если в течение определенного периода времени пользователь не совершает никаких действий, устройство отменяет текущее задание. Время ожидания до отмены задания в подобных случаях определяется пользователем.
Импорт настр.	Импорт настроек, сохраненных на флэшнакопителе USB, в устройство («Создание резервных копий данных» на стр. 59).

Элемент	Описание
Экспорт настр.	Экспорт настроек на флэш-накопителе USB из устройства («Восстановление данных» на стр. 60).
Над уров. моря	Оптимизация качества печать в зависимости от высоты над уровнем моря («Поправка на высоту» на стр. 217).
Влажность	Оптимизация качества печати в зависимости от влажности в помещении.
Автопродолж.	Позволяет включить или отключить продолжение печати в случае, если принтер обнаруживает несоответствие бумаги заданным параметрам.
	• Выкл.: Если обнаружено несоответствие, принтер буде ждать загрузки правильной бумаги.
	• Вкл.: При обнаружении несоответствия, появится сообщение об ошибке. После 30 секунд ожидания сообщение будет автоматически удалено, а печать продолжится.
Автом. CR	Позволяет добавлять символ возврата каретки к каждому переводу строки, что является актуальным для пользователей Unix и DOS.

Элемент	Описание
Автосм. лот.	Позволяет включить или отключить продолжение печати в случае, если принтер обнаруживает несоответствие. Например, если в лотки 1 и 2 загружена бумага одного размера, принтер начнет автоматически подавать бумагу из лотка 2, если в лотке 1 она закончится.
	Если выбрать параметр Автовыбор для функции Источник бумаги из драфйвера принтера.
Замена бумаги	Автоматически заменяет размер бумаги, указанный в драйвере устройства, чтобы избежать несоответствия между форматами Letter и A4. Например, если в лотке находится бумага A4, но драйвер принтера настроен на Letter, устройство будет печатать на бумаге формата A4 и наоборот.
Защита лотка	Решает использовать или не использовать функцию Автосм. лот. . Если вы включаете, например, лоток 1, то лоток 1 будет исключен во время переключения лотков.
ПечПустойСтр	Принтер получает данные о пустых страницах с компьютера. Пустые страницы можно распечатать или пропустить.

Элемент	Описание
	• Уд.сообщ.тон.: Этот параметр отображается только в том случае, если в картридже не осталось тонера.
	• Срок службы: Позволяет узнать число отпечатанных страниц и количество оставшегося в картридже тонера.
	• Заканч. тонер: В случае, если тонер в картридже заканчивается, появляется сообщение о необходимости замены картриджа. Можно настроить параметр, определяющий вывод данного сообщения.
Обслуживание	• Уклад.в стопку: Если вы используете устройство во влажном помещении или используете отсыревшие печатные материалы, отпечатанные листы в выходном лотке могут скручиваться и укладываться неправильно. В данном случае следует настроить эту функцию в устройстве для плотной укладки страниц. Однако использование данной функции замедлит скорость печати.
	• Электрон. диск: Позволяет разрешить или запретить диску ОЗУ управлять заданиями.

Элемент	Описание
O)TOMOTT!	Сплошию
	Позволяет экономить ресурсы и использовать более экологичные методы печати (см. «Экопечать» на стр. 52).
	• Режим по умолчанию: Включение или выключения режима экопечати.
Настройка эко	Принудит.: Включает режим экопечати. Если пользователь хочет выключить режим Эко, он должен ввести пароль.
	• Измен. шаблон: Позволяет выбрать шаблон экопечати в программе SyncThru [™] Web Service.
Режим испар.	Вы можете уменьшить количество жидкости, испаряемой при печати.
	• Вкл.: Включить режим испарения.
	• Выкл.: Отключить режим испарения.
	• Авто : Автоматически входить в режим испарения в определенное время при высокой влажности.
	Включения Режим испар. может замедлить скорость печати.

Элемент	Описание
Автовыкл. пит.	Автоматическое выключение питания, когда устройство находилось в режиме энергосбережения в течение времени, указанного в меню Автовыкл. пит. > Вкл. > Время ожидания .
	 Чтобы повторно включить устройство, нажмите кнопку (Питание) на панели управления (главный выключатель питания должен быть включен). Если вы запустите драйвер принтера или программу Samsung Easy Printer Manager, время ожидания автоматически увеличится. Когда устройство подключено к сети или печатает задание, функция Автовыкл. пит. не срабатывает.

Эмуляция



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 30).

Чтобы изменить параметры меню:

Элемент	Описание
Тип эмуляции	Язык устройства определяет способ взаимодействия устройства с компьютером.
Настройка	Детальная настройка параметров для выбранного типа эмуляции.

Мастер изобр.



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 30).

Чтобы изменить параметры меню:

 Нажмите кнопку √ (Меню) > Мастер изобр. на панели управления.

Параметр	Описание
Цвет по выбору	Настройка контрастности отдельно для каждого цвета.
	• По умолчанию: автоматическая оптимизация цвета.
	• Плотн. печати: Позволяет вручную отрегулировать плотность цветной печати. Регулировка плотности печати.
	Рекомендуется использовать параметр По умолчанию для обеспечения наилучшего качества цветов.

Описание
Устройство виртуально печатает определенные рисунки, чтобы выполнить калибровку позиции цветной печати. Эта функция помогает увеличить резкость и четкость изображений, в результате чего напечатанное на устройстве изображение максимально похоже на изображение на экране.
Если устройство перемещалось, настоятельно рекомендуется воспользоваться этим пунктом.

Мастер изобр.

Параметр	Описание
Регул. тона	• По умолчанию: Устройство автоматически калибрует плотность тонера, чтобы получить наилучшее качество цветной печати. При выборе значения Выкл. устройство принимает заводские значения калибровки плотности тонера.
	• Авторег. тона: Позволяет автоматически отрегулировать тон для лучшего качества печати.
	• ДатчОпредНомер: Автоматический подсчет уровня изношенности или израсходованности элементов устройства, таких как тонер или детали принтера, с дальнейшим использованием этой информации для настройки цветовой плотности. Например, если срок службы желтого тонера подходит к концу, устройство подсчитывает оставшееся количество этого тонера и регулирует цветовую плотность для достижения хорошего качества печати.

Сеть



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 30).

Чтобы изменить параметры меню:

Нажмите кнопку ҙ☐ (Меню) > Сеть на панели управления.



Эту функцию можно настроить в приложении SyncThru™ Web Service. Откройте браузер на компьютере, подключенном к сети, и введите IP-адрес устройства. Когда откроется окно SyncThru™ Web Service, щелкните **Настройки** > **Параметры сети** (см. «Настройка сообщения SyncThru™ Web Service» на стр. 245).

Параметр	Описание
TCP/IP (IPv4)	Позволяет выбрать нужный протокол и установить параметры сетевой среды (см. «Установка IPадреса» на стр. 148).
	В этом меню пользователь может задать множество параметров. Если вы недостаточно знакомы с процессом настройки, оставьте все значения, как есть, или обратитесь к системному администратору.
TCP/IP (IPv6)	Позволяет настроить протокол IPv6 для сетевого подключения (см. «Конфигурация IPv6» на стр. 160).
Скор. Ethernet	Настройка скорости передачи данных по сети.
	После изменения этого параметра выключите и включите питание.
802.1x	Выбор аутентификации пользователя для передачи данных по сети. Для получения дополнительной информации обращайтесь к администратору сети.

Сеть

Параметр	Описание
Беспроводной	Этот параметр позволяет настроить для использования беспроводную сеть (см. «Настройка беспроводной сети» на стр. 163).
Сброс настроек	Восстановление сетевых настроек по умолчанию. Включите и выключите питание.
Конфигур. сети	В данном списке отображаются сведения о сетевом подключении и конфигурации устройства (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 148).
Включение сети	Включение или выключение сетевого интерфейса Ethernet. После изменения этого параметра выключите и включите питание.
Включение HTTP	Включение или отключение сервиса SyncThru TM Web Service. После изменения этого параметра выключите и включите питание.

Параметр	Описание
WINS	Вы можете настроить сервер WINS. WINS(Windows Internet Name Service) используется в ОС Windows.
	После изменения этого параметра выключите и включите питание.
SNMP V1/V2	Вы можете настроить SNMP (Simple Network Management Protocol). Администратор может использовать SNMP для наблюдения за сетью и управления ею.
SNTP	Вы можете настроить SNTP (Simple Network Time Protocol) settings. SNTP синхронизирует системное время компьютера через Интернет (NTP), чтобы при обмене данными не было разницы во времени.
UPnP(SSDP)	Вы можете настроить протокол UPnP (SSDP).
	После изменения этого параметра выключите и включите питание.
MDNS	Вы можете настроить параметры mDNS (Multicas Domain Name System).

Сеть

Параметр	Описание
SetIP	Вы можете настроить параметры SetIP.
SLP	Вы можете настроить параметры SLP (Service Location Protocol). Этот протокол позволяет хостприложениям находить службы в локальной сети без предварительных настроек.
	После изменения этого параметра выключите и включите питание.

Управление USB



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 30).

Если вы хотите воспользоваться этой функцией, вам необходимо подключить устройство памяти USB в разъем USB принтера.

Чтобы изменить параметры меню:

• Нажмите кнопку № (Меню) > Управление USB на панели управления (см. «Использование флэш-накопителя USB» на стр. 56).

Элемент	Описание
USB-печать	Хранящиеся на флэш-накопителе USB файлы можно выводить непосредственно на печать.
Управ. файлами	Файлы изображений, хранящиеся на накопителе USB, можно удалять по одному либо удалить все сразу путем форматирования устройства.
Провер. место	Можно узнать объем свободной памяти, доступной для сохранения документов.

Управ. задан.



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 30).

Чтобы изменить параметры меню:

• Нажмите кнопку 🗐 (**Меню**) > **Управ. задан.** на панели управления.

Элемент	Описание
Текущее задан.	В этом меню отображаются задания печати, ожидающие своей очереди.
Защищ. задание	В этом меню отображаются задания печати, сохраненные на диске.
Сохран.задан.	В этом меню отображаются задания печати, сохраненные на диске.
Политика	Если память уже содержит файл с таким же именем, как и имя нового файла, этот файл можно будет переименовать или перезаписать.



4. Специальные функции

В это главе описываются специальные функции печати.

•	Поправка на высоту	217	
•	Ввод различных символов	218	
•	Функции принтера	220	
•	Использование дополнительных устройс	TR 238	




- Сведения, приведенные в этой главе, в основном относятся к операционной системе Windows 7.
- В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку **ОК**.

Поправка на высоту

На качество печати влияет атмосферное давление, которое определяется высотой расположения устройства над уровнем моря. Следующие инструкции помогут добиться наилучшего качества печати.

Перед тем, как задать значение высоты, необходимо определить высоту расположения устройства над уровнем моря.

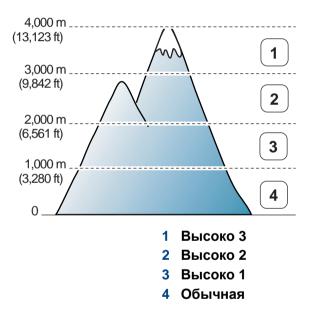

Высоту можно настроить в меню **Параметры устройств** программы Samsung Easy Printer Manager program.



- Если ваше устройство подключено к локальной сети, можно настроить высоту над уровнем моря с помощью службы SyncThru™ Web Service (см. «Настройка сообщения SyncThru™ Web Service» на стр. 245).
- Высоту можно также настроить с помощью дисплея в меню **Настр. сист.** (см. «Основные параметры устройства» на стр. 33).

Ввод различных символов



Только модели CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series.

При выполнении различных задач может потребоваться ввод имен и номеров.

Ввод буквенно-цифровых символов

Нажимайте ее, пока нужный символ не появится на дисплее. Например, чтобы ввести букву О, нажимайте кнопку «6» с буквами MNO. Каждый раз при нажатии кнопки «6» на дисплее по очереди появляются символы «М», «N», «О» (в верхнем и нижнем регистре) и, наконец, «6». Для поиска нужной буквы см. «Буквы и цифры клавиатуры» на стр. 218.



- Для ввода пробела дважды нажмите клавишу 1.
- Чтобы удалить последнюю цифру или символ, нажмите на стрелку.

Буквы и цифры клавиатуры



- В зависимости от модели и комплектации набор специальных символов устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя.
- В зависимости от выполняемого задания некоторые значения могут быть недоступны.

Клав иша	Назначенные цифры, буквы и символы	
1	@ / . ' 1	
2	ABCabc2	
3	DEFdef3	
4	GHIghi4	
5	JKLjk15	
6	M N O m n o 6	
7	PQRSpqrs7	
8	TUVtuv8	
9	W X Y Z w x y z 9	
0	& + - , 0	

Ввод различных символов

Клав иша	Назначенные цифры, буквы и символы	
*	* % _ ~ ! # \$ () [] (Эти символы доступны для ввода при сетевой авторизации)	
#	# = ? " : { } < > ; (Эти символы доступны для ввода при сетевой авторизации)	



- Основные функции печати описаны в Краткое руководство (см. «Основные операции печати» на стр. 49).
- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Изменение стандартных параметров печати

- ◆ B OC Windows войдите в меню Пуск.
- Выберите Панель управления > Устройства и принтеры.
- Щелкните значок устройства правой кнопкой мыши.
- Выберите Настройка печати.



Если элемент **Настройка печати** помечен значком ▶, то для этого принтера можно выбрать другие драйверы.

- 5 Задайте нужные параметры на каждой вкладке.
- **6** Щелкните **ОК**.



Изменить настройки для всех заданий печати можно в окне **Настройка печати**.

Выбор устройства по умолчанию

- B OC Windows войдите в меню Пуск.
- Э Выберите Панель управления > Устройства и принтеры.
- З Выберите устройство.
- Щелкните правой кнопкой мыши по устройству и выберите пункт Назначить принтером, используемым по умолчанию.



Если элемент **Настройка печати** помечен значком ▶, то для этого принтера можно выбрать другие драйверы.

Использование дополнительных параметров




- См. раздел «Функции различных моделей» на стр. 8.
- **Драйвер принтера XPS**: используется для печати файлов формата XPS.
 - Драйвер XPS можно установить только в системе Windows Vista или более новой.
 - Если печать файла XPS не выполняется, установите дополнительную память.
 - Драйвер XPS можно установить с диска с программным обеспечением. В ОС windows выберите драйвер принтера XPS и ПО в окне **Выбор программ и утилит для установки**.

Печать в файл (PRN)

Иногда может возникнуть необходимость сохранить данные печати в файл.

Установите флажок в поле Печать в файл в окне Печать.

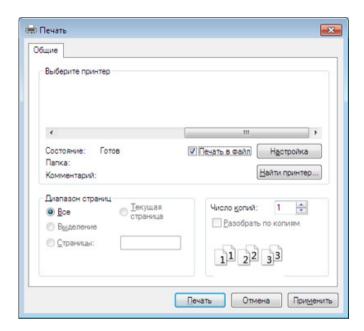

- Щелкните Печать.
- 3 Введите путь к файлу и задайте имя файла. Затем нажмите на кнопку **ОК**.

Например, с:\Тетр\имя_файла.



Если будет введено только имя файла, он будет сохранен в папке **Мои документы**, **Documents and Settings** (Мои документы и параметры настройки) или **Пользователи**. В некоторых операционных системах и при использовании определенных приложений папка по умолчанию может быть другой.

Знакомство со специальными функциями печати

Для удобства пользователей устройство снабжено дополнительными функциями.

Чтобы воспользоваться функциями драйвера принтера, нажмите на кнопку **Свойства** или **Настройка** в окне приложения **Печать**. Имя устройства в окне свойств может отличаться в зависимости от модели устройства.



- Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.
- Выберите меню **Справка** или щелкните по кнопке 😰 в окне или нажмите **F1** на клавиатуре и выберите интересующий вас раздел справки (см. «Использование справки» на стр. 52).

Элемент	Описание
Несколько страниц на стороне	На одном листе бумаги можно распечатать несколько страниц. При этом страницы уменьшаются и располагаются в указанном порядке. На одной стороне листа можно распечатать до 16 страниц.

Элемент Описание Эта функция позволяет распечатать один документ на 4 (Плакат 2х2), 9 (Плакат 3х3) или 16 (Плакат 4х4) листах бумаги. Затем Плакат листы можно склеить и получить документ плакатного размера. Выберите значение Перекрытие частей плаката. Укажите Перекрытие частей плаката в миллиметрах с помощью переключателя в верхнем правом углу вкладки Основные, чтобы упростить склеивание листов. Эта функция позволяет распечатывать документы на обеих сторонах листов бумаги и упорядочить страницы таким образом, чтобы бумагу можно было сгибать пополам для создания брошюры. Брошюра^а Печать брошюр возможна на материалах формата Letter, Legal, A4, US Folio или Oficio. • Пункт Брошюра доступен не для всех размеров бумаги. Чтобы просмотреть доступные размеры бумаги, выберите пункт Размер на вкладке Бумага. Неверно выбранный размер бумаги может быть автоматически отменен. Выбирайте только доступные типы бумаги (без обозначения 🗼 или 🙈).

Элемент	Описание	
• Двусторонняя Печатать можно на обеих сторонах листа бумаги. Перед началом печати задайте ориентацию докупечать		
Двусторонняя печать в ручном режиме ^а	 Эта функция доступна при использовании формата Letter, Legal, A4, US Folio или Oficio. Если устройство не оснащено модулем двусторонней печати, печать придется выполнять вручную. Сначала документ будет напечатан через одну страницу на одной стороне бумаги. После этого на экране компьютера появится сообщение. При выборе Двусторонняя печать в ручном режиме функция Пропускать пустые страницы неактивна. 	
Двусторонняя печать	• Определяется принтером: если выбрано это значение, режим экономии определяется настройками, заданными на пане управления принтера. Данная функция доступна только при использовании драйвера принтера PCL/XPS.	
Двусторонняя печать в ручном режиме ^а	 Нет: функция отключена. Длинная кромка: этот вариант наиболее часто используется для книжных переплетов. 	
	 Короткая кромка: этот вариант наиболее часто используется для календарей. Двустор. печать в обр. порядке: этот пункт позволяет изменить порядок печати в дуплексном режиме. Эта функция недоступна при использовании опции Двусторонняя печать в ручном режиме. 	

Элемент	Описание
Параметры бумаги	изменение размера печатаемого документа в обе стороны, указав новый размер в процентах от исходного.
Водяной знак	Водяные знаки печатаются как текст поверх основного текста документа. Например, можно напечатать текст DRAFT или
	CONFIDENTIAL большими серыми буквами по диагонали на первой или на всех страницах документа.
	а Чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно Настройка печати .
Водяной знак (Создание	b На вкладке Дополнительно выберите пункт Правка в раскрывающемся списке Водяной знак . Откроется диалоговое окно Изменение водяных знаков .
водяного знака)	с Введите текст в поле Текст водяного знака .
	Можно ввести не более 256 символов. Текст появится в окне предварительного просмотра.
	а Чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно Настройка печати .
Водяной знак	b На вкладке Дополнительно выберите пункт Правка в раскрывающемся списке Водяной знак . Откроется диалоговое окно Изменение водяных знаков .
(Изменение	с Выберите нужный водяной знак из списка Текущие водяные знаки и измените его текст и параметры.
водяного знака)	d Для сохранения изменений нажмите кнопку Обновить .
	е Нажмите кнопки ОК или Печать для выхода из окна Печать .

Элемент	Описание		
	а Чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно Настройка печати.		
Водяной знак (Удаление	b На вкладке Дополнительно выберите пункт Правка в раскрывающемся списке Водяной знак . Откроется диалоговое окно Изменение водяных знаков .		
водяного знака)	с В списке Текущие водяные знаки выберите водяной знак и нажмите кнопку Удалить .		
додиного опака,	d Нажмите кнопки ОК или Печать для выхода из окна Печать .		
	Данная функция доступна только при использовании драйвера принтера PCL/XPS (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).		
	Наложение — это текст или изображение, которое хранится на жестком диске компьютера в виде файла особого формата. Наложения могут печататься на любом документе. Наложения часто используются вместо готовых форм и фирменных		
Наложение ^а	бланков. Вместо заранее напечатанных бланков можно создать наложение, содержащее точно такую же информацию, как фирменный бланк. Чтобы распечатать письмо на фирменном бланке компании, не нужно загружать бланки в устройство.		
	Просто распечатайте документ с наложением.		
$A \rightarrow A$	Чтобы использовать наложение, содержащее логотип или изображение, его необходимо создать.		
	 Размер наложения должен совпадать с размером документа. Не создавайте наложений с водяными знаками. 		
	• Разрешение наложения должно совпадать с разрешением документа.		
	 для сохранения документа в качестве наложения откройте окно Настройка печати. 		
	b На вкладке Дополнительно выберите пункт Правка в раскрывающемся списке Текст . Откроется окно Правка наложения		
Наложение ^а	с В окне Правка наложения нажмите Создать .		
(Создание	d В окне Сохранить как в поле Имя задания введите имя длиной не более восьми символов. При необходимости укажите путь к файлу (путь по умолчанию C:\Formover).		
наложения)	е Нажмите на кнопку Сохранить . Новое имя появится в поле Список наложений .		
	f Нажмите кнопки ОК или Печать для выхода из окна Печать .		
	Файл не выводится на печать. Вместо этого он сохраняется на жестком диске компьютера.		

Элемент	Описание
	а Откройте вкладку Дополнительно .
	b Выберите наложение в раскрывающемся списке Текст .
	с Если нужный файл наложения в списке Текст отсутствует, выберите пункт Правка , а затем — команду Загрузить . Выберите нужный файл наложения.
Наложение ^а	Если файл наложения сохранен на внешнем носителе, его также можно загрузить при помощи диалогового окна Открыть.
(Использование	После выбора файла нажмите кнопку Открыть . Файл появится в списке Список наложений . После этого его можно использовать для печати. Выберите наложение в списке Список наложений .
наложения)	d При необходимости поставьте флажок в поле Подтверждать наложение при печати . Если флажок установлен, при выводе документа на печать будет появляться запрос подтверждения на использование наложения.
	Если этот флажок не установлен, а наложение выбрано, это наложение будет автоматически печататься вместе с документом.
	е Нажмите кнопки ОК или Печать для выхода из окна Печать .
	а В окне Printing Preferences откройте вкладку Дополнительно.
11	b Выберите пункт Правка в списке Текст .
Наложение ^а	с Выберите наложение из списка Список наложений .
(Удаление	d Нажмите на кнопку Удалить .
наложения)	е В окне запроса на удаление нажмите Да.
	f Нажмите кнопки ОК или Печать для выхода из окна Печать . Наложение, которое больше не используется, можно удалить

Элемент	Описание		
	• Эта функция доступна только в том случае, если установлена дополнительная память или жесткий диск (см. «Различные функции» на стр. 9).		
	 Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства. 		
	 Чтобы включить эту функцию, установите флажок в поле Параметры хранилища (см. «Настройка меню Параметры устройства» на стр. 77). 		
	• Без установки жесткого диска в принтер, функция Ram Disk выполняет только три функции: Стандарт. , Для проверки и Секретный .		
	 Print Mode: по умолчанию параметр Print Mode имеет значение Normal, что не предусматривает сохранение файла печати в память. Стандарт.: в этом режиме документ можно распечатать без сохранения его в дополнительной памяти. 		
Print Mode	- Для проверки: этот режим удобен при распечатке более одной копии документа. Сначала можно распечатать одну копию для проверки, а позже - остальные копии.		
(Только модели CLP-68xND Series/	- Секретный: данный режим предназначен для печати конфиденциальных документов. Чтобы начать печать, необходимо ввести пароль.		
CLP-68xDW Series).	- Сохранить: Выберите данный параметр для сохранения документа на жестком диске без печати.		
021 00X211 001100)1	- Сохранить и напечатать: Этот режим используется при одновременной печати и сохранении документа.		
	- Поставить в очередь: эта функция может быть полезна для работы с большим объемом информации. При выборе этой функции документ отправляется в буфер на жестком диске, а затем распечатывается из очереди, таким образом уменьшается рабочая загрузка на компьютер.		
	- Расписание печати: выберите этот параметр для печати документа в определенное время.		
	 Имя задания: используется для поиска сохраненного файла через панель управления. 		
	 Имя задания: используется для поиска сохраненного фаила через панель управления. Пользователь: используется для поиска сохраненного файла через панель управления. Автоматически появляется имя пользователя, которое вы испльзуете для входа в систему Windows. 		
	• Введите пароль: если Свойство выбранной папки документов имеет значение Защищенный, необходимо ввести пароль, назначенный для этой папки. Эта опция используется для загрузки сохраненного файла с помощью панели управления.		
	• Подтвердите пароль: Повторно введите пароль для подтверждения.		

Элемент	Описание			
Учет заданий	 Данная функция позволяет выполнять печать с заданными правами. User permission: При выборе этой функции только пользователи, имеющие разрешение, смогут выполнить печать. Group permission: при выборе этой функции только группы пользователей, имеющие разрешение, смогут выполнить печать. 			
	 Щелкните по знаку вопроса() в правом верхнем углу окна и выберите нужный параметр, о котором следует узнать. Администраторы могут включить функцию учета заданий и настроить права доступа на панели управления или в приложении SyncThru™ Web Admin Service. 			

а. Этот параметр недоступен при использовании драйвера XPS.

Использование Утилита прямой печати



- Функции Утилита прямой печати может отсутствовать в зависимости от модели (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).
- Только для пользователей Windows.

Что такое «Утилита прямой печати»?

Утилита прямой печати— это программа печати, позволяющая пересылать файлы формата PDF на устройство, не открывая их.

Установка этой программы:

Загрузите ПО с веб-сайта Samsung, распакуйте и установите его: (http://www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка).



- Для использования этой функции устройство должно быть оборудовано дополнительной памятью или жестким диском (см. «Различные функции» на стр. 9).
- Печать файлов PDF, имеющих ограничения по выводу на печать, невозможна. Чтобы распечатать такой файл, снимите ограничения и повторите попытку.
- Печать файлов PDF, защищенных паролем, также невозможна. Чтобы распечатать такой файл, отключите защиту паролем и повторите попытку.

- Возможность печати файла PDF с помощью Утилита прямой печати зависит от способа, которым этот файл был создан.
- Утилита прямой печати поддерживается в документах PDF версии 1.7 и ниже. В более поздних версиях для печати файла его необходимо открыть.

Печать

Предусмотрено несколько способов печати документов с помощью Утилита прямой печати.

1 В меню Пуск выберите пункт Программы или Все программы > Samsung Printers > Утилита прямой печати > Утилита прямой печати.

Откроется окно Утилита прямой печати.

- Выберите принтер из выпадающего списка Выберите принтер и нажмите Обзор.
- Выберите файл для печати и нажмите кнопку Открыть.
 Выбранный файл появится в разделе Выбор файлов.
- ▲ Выберите параметры печати.
- 5 Щелкните Печать. Выбранный файл PDF будет отправлен на устройство.

Из контекстного меню

- **1** Щелкните файл PDF, который нужно распечатать, правой кнопкой мыши и выберите пункт **Прямая печать**.
 - Откроется окно Утилита прямой печати, в котором выбранный файл будет добавлен в список.
- Выберите устройство для печати.
- З Выполните индивидуальную настройку параметров устройства.
- **4** Щелкните **Печать**. Выбранный файл PDF будет отправлен на устройство.

Печаьб в ОС Macintosh



Некоторые функции могут различаться в зависимости от модели и опций. Это означает, что функция не поддерживается.

Печать документа

При печати документов в ОС Macintosh необходимо проверить настройки драйвера печати в каждом приложении. Для печати на компьютере под управлением Macintosh выполните указанные ниже действия.

- 1 Откройте документ, который необходимо распечатать.
- 2 Откройте меню **File** и нажмите кнопку **Page Setup** (**Document Setup** в некоторых приложениях).
- Выберите размер бумаги, расположение, масштаб документа и другие параметры, а также убедитесь в том, что выбрано соответствующее устройство. Щелкните **ОК**.
- ▲ Выберите в меню File пункт Print.
- 5 Укажите число копий и выберите страницы, которые необходимо напечатать.
- 宾 Щелкните Print.

Изменение настроек принтера

Можно использовать дополнительные функции устройства.

Откройте приложение и выберите пункт **Print** в меню **File**. Имя устройства в окне свойств может отличаться в зависимости от модели устройства. В остальном окна свойств различных устройств похожи.

Печать нескольких страниц на одном листе

На одной стороне листа бумаги можно распечатать несколько страниц. Эта функция позволяет сэкономить при печати черновиков.

- ◆ Откройте приложение и выберите пункт Print в меню File.
- 2 Из раскрывающегося списка под пунктом Orientation выберите Layout. Выберите количество страниц для печати на одной стороне листа из списка Pages per Sheet.
- Выберите другие параметры печати.
- ✓ Щелкните Print.

Устройство напечатает выбранное количество страниц на одной стороне листа.

Печать на обеих сторонах листа бумаги



Некоторые функции могут различаться в зависимости от модели и опций. Это означает, что функция не поддерживается (см. «Различные функции» на стр. 9).

Перед печатью в двустороннем режиме выберите расположение переплета в документе. Можно выбрать один из следующих типов переплета:

- Long-Edge Binding: общепринятый макет, используемый при печати книг.
- Short-Edge Binding: часто используется для печати календарей.
- 1 В приложении Macintosh выберите пункт **Print** в меню **File**.
- 2 Из раскрывающегося списка под пунктом **Orientation** выберите **Layout**.
- Выберите тип переплета в поле Two-Sided.
- Выберите другие параметры печати.
- Нажмите Print. Принтер начнет печать на обеих сторонах листа бумаги.



При печати более 2 копий первую и вторую можно вывести на одном листе бумаги. Следует избегать печати более 1 копии на обеих сторонах листа бумаги.

Использование справки

Щелкните знак вопроса в нижнем левом углу окна и выберите тему, по которой хотите получить сведения. Появится всплывающее окно, содержащее информацию о функциях данного параметра, поддерживаемых драйвером.



Печать в Linux



Некоторые функции могут различаться в зависимости от модели и опций. Это означает, что функция не поддерживается.

Печать из приложений

Существует множество приложений Linux, из которых можно печатать с помощью системы печати CUPS (Common Unix Printing System — общая система печати Unix). Устройство поддерживает печать из любых приложений такого рода.

- **1** Откройте приложение и выберите пункт **Print** в меню **File**.
- Выберите команду Print напрямую с помощью lpr.
- 3 В окне LPR GUI выберите из списка устройств название модели используемого устройства и нажмите кнопку **Properties**.

- 4 Измените свойства задания печати в следующих четырех вкладках в верхней части окна.
 - General: Измените размер бумаги, е тип и ориентацию документа. Там же можно включить функцию двусторонней печати, нумерацию страниц, добавить верхнюю и нижнюю шапки.



Функция автоматической/ручной двусторонней печати может быть недоступна в некоторых моделях. Вы можете воспользоваться системой печати lpr или другим приложением для печати четных/ нечетных страниц.

- **Text:** выбор полей страницы и настроек элементов текста, например интервалов или колонок.
- **Graphics**: выбор настроек, используемых при печати файлов изображений, например, настроек передачи цвета, размера изображения и его расположения.
- Advanced: выбор разрешения печати, источника бумаги и выходного лотка.
- Haжмите кнопку **Apply**, чтобы применить внесенные изменения и закрыть окно **Properties**.
- 6 Чтобы начать печать, нажмите кнопку **OK** в окне **LPR GUI**.

7 Появится окно печати, позволяющее контролировать задания печати.

Чтобы отказаться от текущего задания, нажмите кнопку **Cancel**.

Печать файлов

Устройство позволяет печатать файлы различных типов стандартным для системы CUPS способом — непосредственно из командной строки. Вы можете это делать с помощью стандартной служебной программы CUPS lpr, однако пакет драйверов заменяет стандартное средство LPR значительно более удобной программой LPR GUI.

Для печати документа выполните указанные ниже действия.

- В командной строке Linux наберите команду lpr <имя_файла> и нажмите клавишу Enter. Откроется диалоговое окно LPR GUI. Если ввести только lpr и нажать Enter, сначала будет открыто окно Select file(s) to print. Просто выберите файлы, которые требуется напечатать, и нажмите кнопку Open.
- В окне LPR GUI выберите свое устройство из списка и измените свойства задания печати.
- Чтобы начать печать, нажмите кнопку ОК.

Настройка свойств принтера

В окне **Printer Properties**, доступном из окна **Printers configuration**, можно изменять различные параметры устройства, используемого в качестве принтера.

- 1 Откройте окно Unified Driver Configurator.

 При необходимости перейдите к Printers configuration.
- 2 Выберите нужное устройство в списке и нажмите кнопку Properties.
- Откроется окно Printer Properties.

Окно содержит пять вкладок.

- **General:** выбор имени и расположения принтера. Имя, заданное на этой вкладке, отображается в списке принтеров в окне **Printers configuration**.
- Connection: просмотр или выбор другого порта. При переключении с порта USB на параллельный порт и наоборот необходимо изменить порт устройства на этой вкладке.
- **Driver:** просмотр или выбор другого драйвера принтера. Кнопка **Options** служит для задания параметров устройства по умолчанию.

- **Jobs:** вывод списка заданий печати. Для отмены выбранного задания нажмите кнопку **Cancel job**. Для просмотра предыдущих заданий из списка нажмите кнопку **Show completed jobs**.
- Classes: отображение класса, к которому относится данное устройство. Кнопка Add to Class позволяет добавить устройство к тому или иному классу, кнопка Remove from Class удалить устройство из выбранного класса.
- 4 Нажмите кнопку **OK**, чтобы применить внесенные изменения и закрыть окно **Printer Properties**.

Печать в UNIX



Некоторые функции могут различаться в зависимости от модели и опций. Это означает, что функция не поддерживается (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Запуск задания печати

После установки принтера выберите любое изображение, текстовый или PS файл для печати.

- Введите команду «printui <file_name_to_print>».
 - Например, вы печатаете документ «document1»
 - printui document1

Откроется меню менеджера печати UNIX **Print Job Manager**, в котором можно выбирать различные параметры печати.

- Выберите один из добавленных принтеров.
- 3 Выберите параметры печати в окне Page Selection.
- 4 Выберите необходимое количество копий в меню **Number of Copies**.



Для использования преимуществ, предоставляемых драйвером печати, нажмите **Properties**.

5

Нажмите кнопку ОК для запуска задания печати.

Изменение настроек принтера

В меню менеджера печати UNIX **Print Job Manager** > **Properties** можно выбирать различные параметры печати.

Также можно использовать следующие горячие клавиши: «Н» для вызова справки (**Help**), «О» для подтверждения (**OK**), «А» для принятия изменений (**Apply**) и «С» для отмены (**Cancel**).

Вкладка General

- **Paper Size:** установите размер листа A4, Letter или другой желаемый размер.
- Paper Type: выберите тип бумаги. Параметры, доступные в поле списка: Printer Default, Plain и Thick.
- Paper Source: Выберите лоток для подачи бумаги. Значение по умолчанию Auto Selection.
- Orientation: выберите направление печати данных на странице.
- **Duplex**: печать на обеих сторонах листа для экономии бумаги.



Функция автоматической/ручной двусторонней печати может быть недоступна в некоторых моделях. Вы можете воспользоваться системой печати lpr или другим приложением для печати четных/ нечетных страниц.

- **Multiple pages:** печать нескольких страниц на одной стороне листа бумаги.
- Page Border: Выберите тип границы (например, Single-line hairline, Double-line hairline).

Вкладка Image

На данной вкладке задаются параметры яркости, разрешения или положения рисунков в документе.

Вкладка Text

Укажите значение отступа, межстрочного интервала или количество колонок в печатном тексте.

Вкладка Margins

- Use Margins: установка отступа для документа. По умолчанию отступы отключены. Пользователь может изменять установки отступа, редактируя значения в соответствующих полях. Если выбрано значение отступа по умолчанию, эти значения устанавливаются в зависимости от размера листа бумаги.
- Unit: изменяет единицы измерения (точки, дюймы или сантиметры).

Вкладка Printer-Specific Settings

Меню **JCL** и **General** позволяют изменять различные параметры печати. Эти параметры зависят от модели принтера и PPD файла.

Использование дополнительных устройств.




- Только модели CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series.
- Некоторые функции устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Различные функции» на стр. 9).

Из драйвера принтера

При установленной дополнительного устройства при печати можно использовать расширенные возможности, такие как подтверждение задания на печать, а также настройка печати конфиденциальных документов в окне **Печать**. Проверьте параметры жесткого диска или RAM-диска в меню **Параметры устройства**, после чего можно выбрать разные функции в меню **Режим печати** (см. «Настройка меню Параметры устройства» на стр. 77).

- ◀ Откройте документ, который необходимо распечатать.
- Выберите пункт Печать в меню Файл. Откроется диалоговое окно Печать.

3 Выберите нужный драйвер принтера из списка **Выберите принтер**.

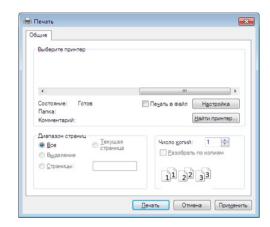

- **1** Нажмите Свойства или Настройка.
- Щелкните по каждой вкладке, а затем выберите Режим печати.
- 6 Выберите нужный вариант (см. «Знакомство со специальными функциями печати» на стр. 222).

Использование дополнительных устройств.

С помощью панели управления

Если ваше устройство снабжено дополнительной памятью или жестким диском, эту функцию можно найти в меню устройства, нажав кнопку 氣 (Меню) > Настр. сист. > Управ. задан..



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.

- **Текущее задан.:** Все задания, находящиеся в очереди печати, перечислены в активной очереди печати в порядке их отправки на принтер. Пока не началась печать, задание можно удалить из очереди или передвинуть его вперед.
- Защищ. задание: Можно распечатать или удалить защищенное задание. Отображает список защищенных заданий, которые пользователь указал в драйвере принтера. Вам потребуется ввести имя пользователя и пароль, заданные в дравере принтера.
- **Сохран.задан.:** можно распечатать или удалить сохраненное задание.
- Политика: Можно генерировать имя файла перед выполнением задания через дополнительную память. Если в дополнительной памяти уже существует файл с таким именем, то его можно будет переименовать или перезаписать.



5. Полезные инструменты управления

В этой главе рассматриваются инструменты управления устройством, позволяющие использовать все его возможности.

•	Easy Capture Manager	241
•	Samsung AnyWeb Print	242
•	Samsung Easy Color Manager	243
•	Easy Eco Driver	244
•	Настройка сообщения SyncThru™ Web Serv	/ice 245
•	Работа с Samsung Easy Printer Manager	249
•	Работа с приложением Состояние принте	ра
	Samsung	253
•	Работа в Linux c Unified Driver Configurato	or 255

Easy Capture Manager



- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).
- Только для пользователей Windows (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).

Получать снимки экрана и запускать программу Easy Capture Manager можно простым нажатием кнопки Print Screen. Теперь снимок экрана можно удобно распечатывать и редактировать.

Samsung AnyWeb Print



- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).
- Только для пользователей систем Windows и Macintosh (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).

Данное приложение упрощает снятие снимков экрана в Windows Internet Explorer, а также обеспечивает удобный предварительный просмотр и возможность редактировать изображения.

Загрузите ПО с веб-сайта Samsung, распакуйтее и установите его: (http://www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка).

Samsung Easy Color Manager

Программа Samsung Easy Color Manager помогает пользователю настроить 6 цветов и другие свойства, такие как яркость, контратсность и насыщенность. Изменение цвета можно сохранить в виде профиля и использовать в драйвере устройства.



- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).
- Только для пользователей систем Windows и Macintosh (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).

Позволяет пользователям цветных лазерных принтеров Samsung по своему желанию настраивать цветовые параметры печати.

Загрузите ПО с веб-сайта Samsung, распакуйте и установите его: (http://www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка).

Easy Eco Driver



- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).
- Только для пользователей Windows (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).

Easy Eco Driver позволяет применять функции экопечати для экономии бумаги и тонера. Чтобы воспользоваться этой функцией, установите флажок в поле Запускать драйвер Easy Eco перед печатью задания настроек принтера.

Easy Eco Driver также позволяет выполнять простое редактирование (удаление изображений и текста, изменение шрифта и др.). Часто используемые параметры можно сохранить в качестве наборов настроек.

Работа с функцией:

- 1 Откройте документ, который необходимо распечатать.
- 2 Отправьте документ на печать.
 - Откроется окно предварительного просмотра.
- **3** Выберите параметр, который вы хотите применить к документу.
 - Можно выполнить предварительный просмотр функции.
- 4 Щелкните Печать.



- Для работы с SyncThru™ Web Service необходима программа Internet Explorer 6.0 или более поздней версии.
- В зависимости от модели и комплектации устройства пояснения к приложению SyncThru™ Web Service могут отличаться.
- Только для сетевых моделей (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).

Доступ к приложению SyncThru™ Web Service


- В операционной системе Windows запустите веб-браузер (например Internet Explorer).
 - Введите IP-адрес устройства (http://xxx.xxx.xxx.xxx) в поле адреса и нажмите клавишу «Ввод» или кнопку **Перейти**.
- Откроется встроенная веб-страница устройства.

Вход в SyncThru™ Web Service

Для настройки параметров в SyncThru™ Web Service необходимы права администратора. Незарегистрированные пользователи SyncThru™ Web Service могут использовать программу, но им недоступны вкладки **Настройки** и **Безопасность**.

- 1 Нажмите кнопку **Вход в систему** в правом верхнем углу вкладки SyncThru™ Web Service.
- 2 Введите **Идентификатор** и **Пароль**, затем нажмите **Вход в систему**. Введите указанные ниже идентификатор пользователя и пароль. В целях безопасности рекомендуем изменить стандартный пароль.
 - Идентификатор: admin
 - Пароль: sec00000

Обзор SyncThru™ Web Service





В зависимости от модели устройства некоторые вкладки могут быть недоступны.

Вкладка Информация

Это общая информация об устройстве. здесь можно просмотреть такие данные, как оставшийся объем тонера. Отсюда же можно распечатать отчет об ошибках и другие отчеты.

- **Активные предупреждения:** отображает предупреждения, сгенерированные принтером, а также их важность.
- **Расходные материалы:** показывает количество отпечатанных страниц и оставшегося тонера в картридже.
- Счетчики использования: показывает статистику использования принтера по типам печати: односторонняя или двусторонняя.
- Текущие параметры: показывает состояние устройства и сети.
- Печать информации: позволяет распечатать отчеты о системе, адресах электронной почты и шрифтах.

Вкладка Настройки

Эта вкладка позволяет настроить параметры устройства и сети. Для просмотра этой вкладки необходимы права администратора.

- Вкладка **Параметры устройства**: настройка параметров устройства.
- Вкладка Параметры сети: отображает варианты сетевого окружения. Позволяет задать такие параметры, как TCP/IP и сетевой протокол.

Вкладка Безопасность

Настройка параметров безопасности системы и сети. Для просмотра этой вкладки необходимы права администратора.

- **Безопасность системы:** настройка данных системного администратора, включение и выключение функций устройства.
- Стандарт безопасности Сеть: настройка параметров HTTP, IPSec, фильтрации IPv4/IPv6, 802.1x, серверов аутентификации.
- Управление пользовательским доступом: Позволяет объединить пользователей в несколько групп в зависимости от их ролей. Описание роли каждой группы определяет порядок проверки полномочий, аутентификации и ведения учета для каждого пользователя.

Вкладка Обслуживание

Обслуживание устройства (обновление микропрограмм и ввод контактной информации для отправки электронной почты). Кроме того, с этой вкладки можно перейти на веб-сайт Samsung или загрузить драйверы с помощью меню **Ссылка**.

- Обновление ПО устройства: обновление микропрограммы устройства.
- Контактная информация: настройка контактных данных.
- **Ссылка:** просмотр ссылок на сайты, где можно загрузить или просмотреть необходимую информацию.
- Управление лицензиями: Управление лицензиями позволяет настраивать установленные приложения и их лицензии.
- **Клонирование:** Вы можете импортировать или экспортировать (передавать) разные параметры (параметры устройства, информацию о сети, адресную книгу и т.д.) между устройствами, у которых есть функция **Клонирование** в программе SyncThru™ Web Service.

Настройка уведомлений по электронной почте

Для получения сообщений о состоянии устройства по электронной почте нужно настроить этот параметр. Задав IP-адрес, имя узла и параметры сервера SMTP, можно настроить устройство на автоматическую отправку информации о своем состоянии (о заканчивающемся тонере или ошибках) на указанный электронный адрес получателя. Наиболее полезна эта функция может быть администратору устройства.



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.

- 1 В операционной системе Windows запустите веб-браузер (например Internet Explorer).
 - Введите IP-адрес устройства (http:// xxx.xxx.xxx.xxx) в поле адреса и нажмите клавишу Enter или нажмите **Перейти**.
- 2 Откроется встроенная веб-страница устройства.
- 3 На вкладке **Настройки** выберите пункт **Параметры** устройства > Уведомления электронной почты.



Для отправки уведомлений необходимо настроить параметры исходящей почты. Для этого в меню **Настройки** выберите пункт **Параметры сети** > **Сервер исходящей почты(SMTP)**.

- Установите флажок **ВКЛЮЧИТЬ** для использования Уведомления электронной почты.
- Для добавления получателя уведомлений нажмите кнопку Добавить.

Введите имя и один или несколько адресов электронной почты получателей уведомлений.

6 Щелкните **Применить**.



При запущенном брандмауэре могут возникнуть проблемы с отправкой сообщений. В этом случае следует обратиться к администратору сети.

Ввод данных системным администратором

Она необходима для отправки уведомлений по электронной почте.



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.

- 1 В операционной системе Windows запустите веб-браузер (например Internet Explorer).
 - Введите IP-адрес устройства (http:// xxx.xxx.xxx.xxx) в поле адреса и нажмите клавишу Enter или нажмите **Перейти**.
- 🤈 Откроется встроенная веб-страница устройства.
- 3 На вкладке Безопасность выберите пункт Безопасность системы > Системный администратор.
- Укажите имя, телефон, местонахождение и адрес электронной почты администратора.
- **5** Щелкните **Применить**.



- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).
- Только для пользователей систем Windows и Macintosh (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).
- Минимальным требованием для Samsung Easy Printer Manager в системе Windows является наличие Internet Explorer 6.0 или более поздней версии.

Samsung Easy Printer Manager - это приложения, которое объединяет в себе все настройки устройства Samsung. Samsung Easy Printer Manager включает в себя все настраиваемые параметры устройства, среду печати, параметры/действия и запуск печати. Все эти функции облегчают пользование устройством Samsung. Приложение Samsung Easy Printer Manager снабжено двумя пользовательскими интерфейсами на выбор: стандартным и расширенным. Пользователь может легко переключаться между этими двумя интерфейсами: простым нажатием кнопки.

Знакомство с приложением Samsung Easy Printer Manager

Запуск программы:

для Windows

Последовательно выберите Пуск > Программы или Все программы > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.


Для Мас

Откройте папку Applications > Samsung > Samsung Easy Printer Manager.

Интерфейс Samsung Easy Printer Manager состоит из множества подразделов, которые описаны в таблице ниже.



Изображение на вашем экране может отличаться в зависимости от версии операционной системы.

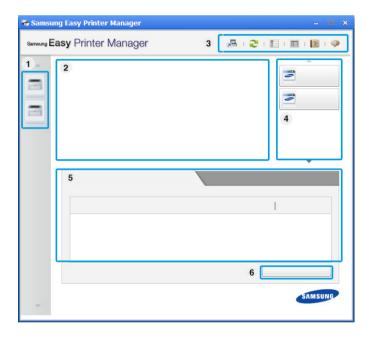

Список "Список принтеров" отображает принтеры, принтеров установленные в системе или подключенные по сети (только Windows).

Информация о принтере

Здесь представлена общая информация об устройстве. Вы можете узнать модель устройства, его ІР-адрес или порт, а также его состояние.

Этот пункт позволяет просмотреть Руководство пользователя.

Кнопка "Устранение неполадок": В случае возникновения ошибки эта кнопка открывает Руководство по устранению неисправностей, С ее помощью можно открыть нужный раздел руководства пользователя.

Информация о приложении Включает ссылки для открытия дополнительных настроек (переключение интерфейса пользователя), обновления настроек, предпочтений, сводки, справки и окна «О программе».

Кнопка 📠 используется для перехода к расширенному интерфейсу (см. «Обзор расширенного интерфейса» на стр. 251).

4	Быстрые ссылки	Отображает Быстрые переходы для специальных функций. Этот раздел также включает в себя ссылки на приложения в дополнительных настройках.
		Если устройство подключено к сети, значок SyncThru™ Web Service сатент активным.
5	Область содержания	Отображает информацию о выбранном устройстве, оставшемся количестве тонера и бумаги. Информация будет отличаться в зависимости от выбранного устройства. Некоторые устройства не поддерживают эту функцию.
6	Заказ расходных материалов	Нажмите на кнопку Заказать . Новый картридж с тонером можно заказать через Интернет.



Выберите меню Справка или щелкните по кнопке 😰 и выберите интересующий вас раздел справки.

Обзор расширенного интерфейса

Расширенный интерфейс предназначен для лиц, ответственных за управление сетью и устройствами.



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.

Параметры устройств

Вы можете задать разные параметры устройства, такие как бумага, формат, эмуляция, сеть и печать информации.

Параметры оповещений (только Windows)

В этом меню можно настроить оповещения об ошибках.

- Оповещения принтера: Позволяет указать случаи, когда будет отображаться оповещение.
- Оповещения по электронной почте: Настройка отправки уведомлений по электронной почте.
- Журнал оповещений: Журнал, в котором регистрируются оповещения относительно устройства и тонера.

Учет заданий

Запись информации о квотах для определенного пользователя модуля Учет заданий. Эта информация о квотах может создаваться и применяться к устройствам посредством таких программ учета заданий, как $SyncThru^{TM}$ или $CounThru^{TM}$.

Работа с приложением Состояние принтера Samsung

Программа Состояние принтера Samsung отслеживает состояние устройства и информирует о нем пользователя.



- В зависимости от используемого принтера и операционной системы окно Состояние принтера Samsung и его содержимое могут отличаться от представленных в данном руководстве.
- Проверьте совместимость установленной операционной системы (систем) с устройством (см. «Технические характеристики» на стр. 112).
- Только для пользователей Windows (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).


Обзор приложения Состояние принтера Samsung

В случае возникновения ошибок во время печати их можно проверить в приложении Состояние принтера Samsung. Приложение Состояние принтера Samsung устанавливается автоматически при установке программного обеспечения устройства.

Вы также можете запустить приложение Состояние принтера Samsung вручную, выбрав **Настройка печати**, вкладка **Основные** > кнопка **Состояние принтера**.

Следующие значки отображаются на панели задачи Windows.

Значок	Значение	Описание
	Стандарт	Устройство готово к работе. Ошибки и предупреждения отсутствуют.
7	Внимание!	Возможно, произойдет ошибка устройства. Например, заканчивается тонер, что может привести к сбою из-за отсутствия тонера.
100	Ошибка	В устройстве есть по крайней мере одна ошибка.

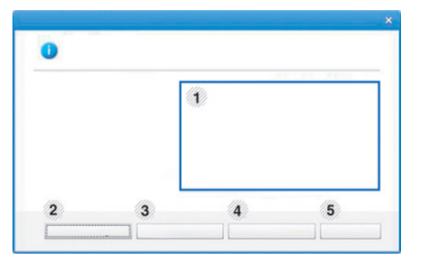

Работа с приложением Состояние принтера Samsung

1	Уровень тонера	Программа позволяет следить за уровнем заполнения картриджей тонером. Название устройства и количество картриджей с тонером могут различаться в зависимости от устройства. Некоторые устройства не поддерживают эту функцию.	
2	Функция	Вы можете настоить параметры оповещения печати.	
3	Заказ расх матер	Новый картридж с тонером можно заказать через Интернет.	
4	Руководство пользователя		
5	Закрыть	Закройте окно.	


Работа в Linux c Unified Driver Configurator

Инструмент Unified Driver Configurator предназначен в первую очередь для настройки устройств. Для использования этого средства требуется установить пакет Unified Linux Driver (см. «Установка для Linux» на стр. 143).

После установки драйвера в системе Linux на рабочем столе автоматически создастся значок программы Unified Driver Configurator.

Запуск Unified Driver Configurator

- Дважды щелкните значок Unified Driver Configurator на рабочем столе.
 - Можно также щелкнуть по значку меню **Startup** и выбрать пункт **Samsung Unified Driver**, а затем **Unified Driver Configurator**.
- Для доступа к нужному окну настройки нажмите соответствующую кнопку слева.

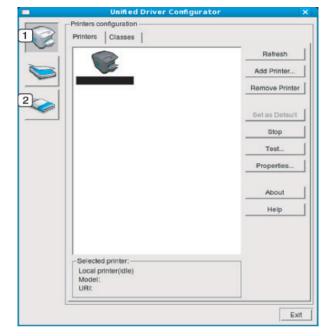

- 1 Printer Configuration
- 2 Port Configuration



Чтобы воспользоваться справкой, нажмите на кнопку **Help** или **2** в окне.

3 По завершении настройки нажмите кнопку Exit, чтобы закрыть Unified Driver Configurator.


Работа в Linux c Unified Driver Configurator

Printers configuration

Окно Printers configuration имеет две вкладки: Printers и Classes.

Вкладка Printers

Для вывода на экран текущих параметров настройки принтера в системе нажмите кнопку со значком устройства в левой части окна Unified Driver Configurator.

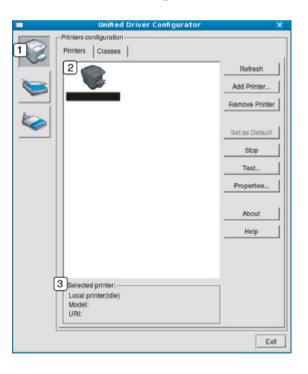

1	Переход к Printers configuration .
2	Отображение всех установленных устройств.
3	Отображение состояния, модели и URL-адреса устройства.

Ниже перечислены кнопки управления принтером.

- Refresh: обновление списка доступных устройств.
- Add Printer: добавление нового устройства.
- Remove Printer: удаление выбранного устройства.
- **Set as Default:** задание текущего выбранного устройства в качестве устройства по умолчанию.
- Stop/Start: остановка или запуск устройства.
- **Test**: печать пробной страницы для проверки работы устройства.
- **Properties:** Просмотр и изменение свойств принтера.

Работа в Linux с Unified Driver Configurator

Вкладка «Classes»


На вкладке Classes показаны доступные классы устройств.



- 1 Список всех классов устройств.
- 2 Отображение состояния класса и числа устройств в классе.
- Refresh: обновление списка классов.
- Add Class: добавление нового класса устройств.
- Remove Class: удаление выбранного класса устройств.

Ports configuration

В этом окне можно просмотреть список доступных портов, проверить состояние каждого порта и освободить порт, если он остается в состоянии «занят» после того, как работа его владельца была прервана по какой-либо причине.

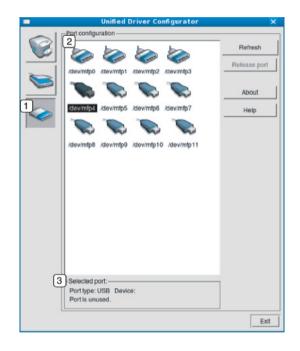

- Переход к окну Ports configuration.
 Отображение всех доступных портов.
 Отображение типа порта, его состояния и подключенного к нему устройства.
- Refresh: обновление списка доступных портов.
- Release port: освобождение выбранного порта.



6. Устранение неисправностей

В этой главе изложены рекомендации по устранению ошибок в работе устройства.

•	Проблемы при подаче бумаги	259	
•	Неполадки кабеля или источника питани	я 260	
•	Неполадки при печати	261	
•	Проблемы качества печати	266	
•	Неполадки операционной системы	274	



Устранение неисправностей, связанных с беспроводной установкой ПО и настройкой, описано в разделе Устранение неисправностей главы, в которой рассказывается про настройку беспроводной связи (см. «Устранение неисправностей беспроводной сети» на стр. 186).

Проблемы при подаче бумаги

Ситуация	Рекомендуемые действия
Произошло замятие бумаги во время печати.	Устраните замятие.
Листы бумаги слипаются.	Проверьте максимальную вместимость лотка.Используйте только бумагу рекомендованного типа.
	• Извлеките бумагу из лотка, согните ее или расправьте веером.
	• Бумага может слипаться при повышенной влажности.
Не подается несколько листов бумаги.	Возможно, в лоток загружена бумага разных типов. Загружайте только бумагу, одинаковую по типу, размеру и плотности.
Бумага не подается в устройство.	• Устраните помехи внутри устройства.
	• Бумага загружена неправильно. Извлеките бумагу из лотка и загрузите ее правильно.
	• В лотке слишком много бумаги. Извлеките из лотка излишки бумаги.
	• Бумага слишком толстая. Используйте только бумагу, соответствующую требованиям для данного устройства.
Постоянно происходит замятие бумаги.	• В лотке слишком много бумаги. Извлеките из лотка излишки бумаги. Для печати на специальных материалах используйте лоток ручной подачи.
	• Используется бумага неподходящего типа. Используйте только бумагу, соответствующую требованиям для данного устройства.
	• Внутри устройства скопились обрывки бумаги. Откройте переднюю крышку и удалите остатки бумаги.
Конверты неправильно подаются в устройство.	Проверьте положение направляющих по обе стороны конверта.

Неполадки кабеля или источника питания

Ситуация	Рекомендуемые действия
На устройство не подается питание, или неправильно подключен соединительный кабель между компьютером и устройством.	 Сначала подключите устройство к сети питания. Если устройство снабжено кнопкой (Питание) на панели управления, нажмите на нее. Отключите кабель устройства и подключите его еще раз.

Ситуация	Возможная причина	Рекомендуемые действия	
Устройство не	На устройство не подается питание.	Сначала подключите устройство к сети питания. Если устройство снабжено	
печатает.		кнопкой (Питание) на панели управления, нажмите на нее.	
	Устройство не является устройством по умолчанию.	Выберите данное устройство устройством по умолчанию в ОС Windows.	
	Проверьте наличие указанных ниже ошибок	•	
	• Не закрыта боковая крышка. Закройте крышку.		
	• Произошло замятие бумаги. Устраните замятие бумаги (см. раздел «Удаление замятой бумаги» на стр. 90).		
	• Не загружена бумага. Загрузите бумагу (см. «Загрузка бумаги в лоток» на стр. 36).		
	• Не установлен картридж с тонером. Установите картридж (см. «Замена картриджа» на стр. 71).		
	• Убедитесь что с картриджа сняты защитный кожух и упаковочная бумага (см. «Замена картриджа» на стр. 71).		
	При возникновении системных ошибок во время печати обратитесь к представителю службы технической поддержки.		
	Неправильно подключен соединительный кабель между компьютером и устройством.	Отключите кабель устройства и подключите его еще раз (см. «Вид сзади» на стр. 23).	
	Соединительный кабель между компьютером и устройством неисправен.	Если возможно, подключите кабель к заведомо исправному компьютеру и напечатайте документ. Кроме того, можно попробовать подключить кабель от другого устройства.	
	Указан неправильный порт.	Проверьте настройки принтера в операционной системе Windows и убедитесь, что задание печати отправляется на правильный порт. Если у компьютера несколько портов, убедитесь, что устройство подключено к нужному порту.	

Ситуация	Возможная причина	Рекомендуемые действия
Устройство не печатает.	Неправильно настроены параметры устройства.	Проверьте окно Настройка печати и убедитесь, что все параметры печати установлены правильно.
	Драйвер принтера установлен неправильно.	Переустановите драйвер устройства.
	Произошел сбой в работе устройства.	Просмотрите сообщения на дисплее панели управления, чтобы выяснить, не произошла ли системная ошибка. Обратитесь в службу технической поддержки.
	Размер документа слишком велик, и на диске компьютера недостаточно свободного места, чтобы разместить задание печати.	Освободите место на диске и повторно отправьте документ на печать.
	Выходной лоток заполнен.	Как только из выходного лотка будет извлечена бумага, устройство возобновит печать.
Устройство подает материалы для печати не из указанного источника бумаги.	Возможно, в окне Настройка печати неверно указаны параметры бумаги.	В большинстве приложений выбрать источник бумаги можно на вкладке Бумага окна Настройка печати (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 50). Правильно укажите источник бумаги; См. справку драйвера принтера (см. «Использование справки» на стр. 52).
Печать выполняется слишком медленно.	Задание печати слишком сложное.	Упростите страницу или измените параметры качества печати.

Ситуация	Возможная причина	Рекомендуемые действия
Половина страницы пуста.	Неправильно выбрана ориентация страницы.	Измените ориентацию страницы в используемом приложении (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 50). См. справку драйвера принтера (см. «Использование справки» на стр. 52).
	Фактический размер бумаги не соответствует выбранным настройкам.	Проверьте, что размер бумаги, указанный в настройках драйвера принтера, соответствует размеру бумаги, загруженной в лоток, и размеру бумаги, указанному в параметрах печати используемого приложения (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 50).
На печать выводится неправильный, искаженный или неполный текст.	Кабель устройства подключен неправильно или неисправен.	Отключите и снова подключите кабель устройства. Проверьте качество печати, повторно отправив на печать документ, который ранее печатался успешно. Подключите кабель и устройство к другому, рабочему компьютеру и попробуйте вывести задание на печать. Попробуйте подключить новый кабель.
	Выбран неправильный драйвер принтера.	В меню выбора принтера приложения проверьте, выбрано ли нужное устройство.
	Сбой приложения.	Отправьте задание на печать из другого приложения.
	Сбой операционной системы.	Завершите работу Windows и перезагрузите компьютер. Выключите и снова включите устройство.

Ситуация	Возможная причина	Рекомендуемые действия
Страницы выходят из устройства пустыми.	Неисправен картридж, или закончился тонер.	Перераспределите тонер в картридже. При необходимости замените картридж с тонером.
		• См. «Перераспределение тонера» на стр. 69.
		• См. «Замена картриджа» на стр. 71.
	Файл документа может содержать пустые страницы.	Проверьте, имеются ли в файле пустые страницы.
	Неисправны какие-либо компоненты принтера (например, контроллер или плата).	Обратитесь в службу технической поддержки.
Файлы PDF печатаются некорректно. некоторые фрагменты	Несовместимость файла PDF с программой Acrobat.	Печать файла PDF в виде изображения позволяет правильно напечатать документ. В настройках печати Acrobat включите опцию Печатать как изображение .
графики, текста или иллюстраций отсутствуют.		Печать файла PDF в виде изображения занимает больше времени, чем обычно.
Низкое качество печати фотографий. Изображения нечеткие.	Разрешение фотографии слишком низкое.	Уменьшите размер фотографии. При увеличении размера фотографии в приложении ее разрешение снижается.

Ситуация	Возможная причина	Рекомендуемые действия
Перед началом печати вблизи выходного лотка устройства обнаруживаются испарения.	Испарения во время печати могут быть вызваны повышенной влажностью бумаги.	Это не является неисправностью, и печать можно продолжить.
Устройство не печатает на бумаге нестандартных размеров (например на бумаге для счетов).	Размер бумаги не соответствует размеру, указанному в настройках.	Укажите правильный размер бумаги в поле Другое во вкладке Бумага окна Настройка печати (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 50).
Отпечатанная бумага для счетов скручивается.	Тип бумаги не соответствует значению, указанному в настройках.	Измените параметры принтера и повторите попытку. Откройте окно Настройка печати , откройте вкладку Бумага и выберите тип бумаги Тонкая бумага (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 50).

Если внутренние компоненты устройства загрязнены или бумага загружена неправильно, качество печати может заметно ухудшиться. В таблице содержатся инструкции по устранению подобных неполадок.

Ситуация	Рекомендуемые действия
Слишком светлое или бледное изображение	• Вертикальные белые полосы или бледные области могут появляться на странице из-за низкого уровня тонера. Закажите новый картридж (см. «Замена картриджа» на стр. 71).
	• Бумага не отвечает установленным требованиям (например, слишком влажная или жесткая).
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	• Если вся страница слишком светлая, значит задано слишком низкое разрешение печати или включен режим экономии тонера. Настройте разрешение печати и отключите режим экономии тонера; см. экран справки драйвера принтера.
AaBbCc AaBbCc	• Сочетание таких недостатков печати, как блеклые участки и смазывание, может указывать на необходимость очистки картриджа с тонером. Очистите внутренние части устройства (см. «Чистка устройства» на стр. 83).
	• Возможно загрязнена поверхность блока лазерного сканирования внутри устройства. Очистите внутренние части устройства (см. «Чистка устройства» на стр. 83). Если устранить неполадку не удается, обратитесь в службу технической поддержки.
Печать на верхней	Возможно, тонер недостаточно проникает в бумагу данного типа.
половине листа менее насыщенная, чем на нижней	• Измените параметры принтера и повторите попытку. В окне Настройка печати на вкладке Бумага выберите тип бумаги Вторичная (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 50).
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	

Ситуация	Рекомендуемые действия	
Пятна тонера	• Бумага не отвечает установленным требованиям (например, слишком влажная или жесткая).	
	• Загрязнен транспортный ролик. Очистите внутренние части устройства (см. «Чистка устройства» на стр. 83).	
A & C C A & C C A & C C A & C C	• Возможно, загрязнен механизм подачи бумаги. Обратитесь в службу технической поддержки (см. «Чистка устройства» на стр. 83).	
Непропечатанные участки	Беспорядочно расположенные на странице бледные области (обычно округлой формы) могут возникать по указанным ниже причинам:	
A a B b C A a B b C A a B b C	• Отдельный лист бумаги непригоден для печати. Повторите печать задания.	
	• Неравномерная влажность бумаги или наличие на ее поверхности влажных пятен. Используйте бумагу другой марки.	
A a B b C A a B b C	• Некачественная партия бумаги. Иногда при производстве бумаги образуются области, отталкивающие тонер. Используйте бумагу другой марки или другого сорта.	
	• Измените параметры принтера и повторите попытку. Откройте окно Настройка печати , откройте вкладку Бумага и выберите тип бумаги Плотная бумага (см. раздел «Доступ к настройкам печати» на стр. 50).	
	Если устранить неполадку не удается, обратитесь в службу технической поддержки.	
Белые точки	Белые точки могут появляться на странице по указанным ниже причинам:	
	• Бумага слишком жесткая; внутренние элементы устройства, в том числе транспортный ролик, интенсивно загрязняются частицами бумаги. Очистите внутренние части устройства (см. «Чистка устройства» на стр. 83).	
	• Возможно, загрязнен механизм подачи бумаги. Очистите внутренние части устройства (см. «Чистка устройства» на стр. 83).	
	Если устранить неполадку не удается, обратитесь в службу технической поддержки.	

Ситуация	Рекомендуемые действия		
Вертикальные линии	Черные вертикальные полосы могут появиться на странице по указанной ниже причине.		
AaBbCc	• Возможно, поцарапана поверхность (барабан) картриджа. Замените картридж (см. раздел «Замена картриджа» на стр. 71).		
AaBbC¢ AaBbC¢	Белые вертикальные полосы могут появиться на странице по указанной ниже причине:		
AaBbCc AaBbCc	• Возможно загрязнена поверхность блока лазерного сканирования внутри устройства. Очистите внутренние части устройства (см. «Чистка устройства» на стр. 83). Если устранить неполадку не удается, обратитесь в службу технической поддержки.		
Цветной или черный фон	При слишком сильном затенении фона выполните указанные ниже действия:		
	• Замените бумагу менее плотной.		
AaBbCc AaBbCc	• Проверьте условия окружающей среды: сильное затенение фона может быть вызвано как слишком низкой, так и слишком высокой (выше 80 %) влажностью.		
AaBbCc AaBbCc	• Замените картридж с тонером (см. «Замена картриджа» на стр. 71).		
AaBbCc	• Тщательно распределите тонер (см. «Перераспределение тонера» на стр. 69).		
Разводы тонера	• Очистите внутренние части устройства (см. раздел «Чистка устройства» на стр. 83).		
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	• Проверьте тип и качество бумаги.		
	• Замените картридж (см. раздел «Замена картриджа» на стр. 71).		

Ситуация	Рекомендуемые действия	
Повторяющиеся	На стороне листа, где выполнялась печать, появляются дефекты, расположенные через равные промежутки.	
вертикальные дефекты	• Возможно, поврежден картридж. Если проблема повторяется, установите новый картридж с тонером (см. «Замена картриджа» на стр. 71).	
A a B b C c A a B b C c	• На некоторые детали устройства мог попасть тонер. Если дефект появляется на обратной стороне листа, такая проблема должна исчезнуть после печати нескольких страниц.	
A a B b C c A a B b C c A a B b C c	• Поврежден блок термофиксатора. Обратитесь в службу технической поддержки.	
Рассеивание тонера	Рассеивание тонера по фону происходит из-за того, что частицы тонера распределяются по странице случайным образом.	
	• Возможно, бумага слишком влажная. Используйте для печати бумагу из другой пачки. Не вскрывайте пачки до начала использования, иначе бумага может впитать слишком много влаги.	
	• Если рассеивание тонера происходит на конверте, измените макет печати, чтобы не печатать на клееных швах с обратной стороны: печать на них может привести к появлению дефектов.	
	Либо выберите вариант плотная бумага в окне Настройка печати (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 50).	
	• Если рассеивание по фону происходит на всей поверхности напечатанной страницы, измените разрешение из приложения или окна Настройка печати (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 50). Выберите правильный тип бумаги. Пример: Если выбрана бумага Повыш. Плотности, но в действительности используется Обычная бумага, это может ухудшить качество печати.	
	• Если вы используете новый картридж с тонером, сперва распределеите тонер (see «Перераспределение тонера» на стр. 69).	

Ситуация	Рекомендуемые действия	
Частицы тонера вокруг	Возможно, тонер недостаточно проникает в бумагу данного типа.	
жирных символов и изображений	• Измените параметры принтера и повторите попытку. В окне Настройка печати на вкладке Бумага выберите тип бумаги Вторичная (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 50).	
	• Выберите правильный тип бумаги. Пример: Если выбрана бумага Повыш. Плотности, но в действительности используется Обычная бумага, это может ухудшить качество печати.	
Деформированные символы	• Если символы искажены и имеют вид незакрашенных контуров, возможно, используется слишком гладкая бумага Попробуйте выполнить печать на другой бумаге.	
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc		
Перекос страницы	• Проверьте, правильно ли загружена бумага.	
1 - D	• Проверьте тип и качество бумаги.	
A a B b C A a B b C A a B b C A a B b C A a B b C	• Убедитесь, что направляющие не слишком сильно и не слишком слабо прижаты к стопке бумаги.	

Ситуация	Рекомендуемые действия	
Сворачивание и искривление	 Проверьте, правильно ли загружена бумага. Проверьте тип и качество бумаги. Высокая температура и влажность могут привести к скручиванию бумаги. 	
AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC	• Переверните пачку бумаги в лотке. Попробуйте также повернуть бумагу в лотке на 180°.	
Морщинки и складки	• Проверьте, правильно ли загружена бумага.	
	• Проверьте тип и качество бумаги.	
AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc	• Переверните пачку бумаги в лотке. Попробуйте также повернуть бумагу в лотке на 180°.	
Загрязнение напечатанных страниц с обратной стороны	• Проверьте, не просыпался ли тонер. Очистите внутренние части устройства (см. раздел «Чистка устройства» на стр. 83).	
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc		

Ситуация	Рекомендуемые действия		
Цветные страницы или страницы черного цвета	 Возможно, неправильно установлен картридж. Извлеките картридж и установите его снова. Возможно, картридж неисправен. Замените картридж (см. раздел «Замена картриджа» на стр. 71). Возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в службу технической поддержки. 		
Незакрепленный тонер АаВbСс АаВbСс АаВbСс Астос А	 Очистите внутренние части устройства (см. раздел «Чистка устройства» на стр. 83). Проверьте тип, плотность и качество бумаги. Замените картридж (см. «Замена картриджа» на стр. 71). Если устранить дефект не удается, возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в службу технической поддержки. 		
Непропечатка символов	 Непропечатка символов – это появление белых участков внутри символов, которые должны быть полностью черного цвета. Возможно, печать выполняется на стороне листа, не предназначенной для печати. Извлеките бумагу и переверните ее. Возможно, бумага не соответствует установленным требованиям. 		

альные черные полосы и разводы могут появляться по указанным ниже причинам. кно, неправильно установлен картридж. Извлеките картридж и установите его снова. кно, картридж неисправен. Замените картридж (см. раздел «Замена картриджа» на стр. 71). анить дефект не удается, возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в службу технической и.
вые документы скручиваются или бумага не подается в устройство, выполните указанные ниже действия: врните пачку бумаги в лотке. Попробуйте также повернуть бумагу в лотке на 180°. вте параметры бумаги и повторите попытку. Откройте окно Настройка печати, откройте вкладку Бумага и вте тип бумаги тонкая бумага (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 50).
, устройство используется на высоте 1 000 и более метров. Большая высота может влиять на качество онер может плохо закрепляться, а изображение быть слишком светлым. Установите для устройства ое значение высоты (см. «Поправка на высоту» на стр. 217).
)

Типичные проблемы в операционной системе Windows

Ситуация	Рекомендуемые действия	
Во время установки на экран выводится сообщение: «Файл уже используется».	Закройте все приложения. Удалите все приложения из группы автозагрузки и перезапустите ОС Windows. Переустановите драйвер принтера.	
На экран выводится сообщение: «Общая ошибка защиты», «Ошибка ОЕ», «Spool32» или «Недопустимая операция».	Закройте все приложения, перезагрузите Windows и повторите попытку напечатать документ.	
На экран выводятся сообщения «Ошибка печати» или «Ошибка. Превышено время ожидания».	Эти сообщения могут появляться во время печати. Дождитесь завершения устройством процесса печати. Если сообщение появляется в режиме ожидания или после завершения процесса печати, проверьте соединение и/или наличие ошибок.	



Дополнительную информацию о сообщениях об ошибках см. в руководстве пользователя ОС Microsoft Windows.

Общие проблемы системы Мас

Ситуация	Рекомендуемые действия
Файлы PDF печатаются некорректно: некоторые фрагменты графики, текста или	Печать файла PDF в виде изображения позволяет правильно напечатать документ. В настройках печати Acrobat включите опцию Печатать как изображение .
иллюстраций отсутствуют.	Речать файла PDF в виде изображения занимает больше времени, чем обычно.
В режиме печати обложки некоторые буквы не печатаются надлежащим образом.	Среда Mac OS не позволяет создавать шрифты во время печати титульной страницы. Буквы английского алфавита и цифры в режиме печати титульной страницы отображаются без искажений.
Неправильная передача цветов при печати документа из приложения Acrobat Reader (версия 6.0 или более поздней версии) в Mac OS.	Убедитесь в том, что настройки разрешения в драйвере устройства и в программе Acrobat Reader совпадают.



Дополнительную информацию о сообщениях об ошибках см. в руководстве пользователя Mac OS.

Типичные проблемы в операционной системе Linux

Состояние	Рекомендуемые действия	
Устройство не печатает.	• Проверьте, установлен ли в системе драйвер принтера. Откройте Unified Driver Configurator и на вкладке Printers в окне Printers configuration проверьте список доступных принтеров. Данное устройство должно быть в этом списке. Если это не так, запустите Add new printer wizard для настройки устройства.	
	• Проверьте, включено ли устройство. В окне Printers configuration выберите устройство из списка принтеров. Просмотрите описание устройства на панели Selected printer . Если строка состояния содержит строку Stopped , нажмите кнопку Start . После этого принтер должен возобновить нормальную работу. Состояние «остановлено» может возникать в случае некоторых неполадок при печати.	
	• Проверьте, задан ли в приложении специальный параметр печати «-oraw». Если параметр командной строки содержит -oraw, удалите его, чтобы печать выполнялась правильно. В программе Gimp front-end последовательно выберите пункты «Print» > «Setup printer» и измените параметр в командной строке.	
Некоторые цветные изображения печатаются как черно-белые.	Это известная ошибка Ghostscript (до GNU Ghostscript версии 7.05), возникающая, когда базовое пространство цветов документа является пространством индексированных цветов и преобразуется через пространство цветов CIE. Так как в Postscript для системы уравнивания цветов используется пространство цветов CIE, необходимо обновить Ghostscript до версии GNU Ghostscript 7.06 или более поздней. Последние версии пакета Ghostscript можно найти на веб-сайте www.ghostscript.com.	
Цвета в некоторых цветных изображениях неожиданно меняются.	Это известная ошибка Ghostscript (до GNU Ghostscript 7.xx), возникающая, когда базовое пространство цветов документа является пространством индексированных цветов RGB и преобразуется через пространство цветов CIE. В языке Postscript для системы уравнивания цветов используется пространство цветов CIE, поэтому необходимо обновить пакет Ghostscript до версии GNU Ghostscript 8.xx или более поздней. Последние версии пакета Ghostscript можно найти на веб-сайте www.ghostscript.com.	

Состояние	Рекомендуемые действия
Устройство не печатает страницы целиком, и они выходят наполовину пустыми.	Это известная проблема, возникающая в том случае, когда на цветном устройстве в 64-разрядной версии системы Linux используется пакет Ghostscript 8.51 или более ранний. Об этой проблеме сообщалось на вебсайте bugs.ghostscript.com в статье Ghostscript Bug 688252. Она устранена в пакете AFPL Ghostscript 8.52 и более поздних версий. Для устранения этой проблемы загрузите последнюю версию пакета AFPL Ghostscript с веб-сайта http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ и установите ее.
При печати документа появляется сообщение об ошибке: «Cannot open port device file».	Во время печати не следует изменять значения параметров выполняемого задания печати (например, с помощью служебной программы LPR). Известные версии сервера CUPS (Common Unix Printing System — общая система печати UNIX) прерывают задание печати при изменении его параметров и пытаются повторно запустить прерванное задание. Поскольку драйвер Unified Linux Driver блокирует порт устройства во время печати, после внезапного прекращения работы драйвера порт остается заблокированным и недоступным для последующих заданий печати. В этом случае попробуйте освободить порт, нажав кнопку Release port в окне Port configuration.
При печати документа по сети в ОС SuSE 9.2 принтер не печатает.	В версии CUPS (Common UNIX Printing System), включаемой в комплект поставки ОС SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21), зафиксированы неполадки при печати по протоколу IPP. Вместо печати по протоколу IPP выберите печать с использованием сокетов или установите более позднюю версию CUPS (Common Unix Printing System — общая система печати UNIX) (cups-1.1.22 или выше).



Дополнительные сведения о сообщениях об ошибках см. в руководстве пользователя ОС Linux.

Типичные проблемы при использовании PostScript

Ошибки, описанные ниже, связаны с языком PS и появляются при одновременном использовании нескольких языков принтера.

Проблема	Возможная причина	Решение
Файл PostScript не выводится на печать	Драйвер PostScript установлен неправильно.	• Установите драйвер PostScript (см. «Установка программного обеспечения» на стр. 140).
		• Напечатайте страницу конфигурации и проверьте, доступен ли язык PS для печати.
		• Если неисправность не устранена, обратитесь в службу технической поддержки.
Выводится отчет Ошибка проверки лимита	Задание печати слишком сложное.	Упростите документ или установите дополнительную память.
Распечатывается страница ошибок PostScript	Возможно, формат задания печати не cooтветствует формату PostScript.	Выберите формат PostScript для задания печати. Проверьте, не ожидает ли приложение отправки файла настройки или заголовка PostScript на устройство.
В настройках драйвера не выбран дополнительный лоток.	Драйвер принтера не настроен для работы с дополнительным лотком.	Откройте окно свойств драйвера, перейдите на вкладку Параметры устройства и выберите параметры лотка (см. «Настройка меню Параметры устройства» на стр. 77).
Неправильная передача цветов при печати документа из приложения Acrobat Reader (версия 6.0 или более поздней версии) в Mac OS.	Возможно, разрешение, установленное в драйвере принтера, не совпадет с разрешением, установленным в программе Acrobat Reader.	Убедитесь в том, что настройки разрешения в драйвере принтера и в программе Acrobat Reader совпадают.

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ca www.samsung.com/ ca_fr (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
COTE D'LVOIRE	8000 0077	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
REPUBLIC	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com
ITALY	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	www.samsung.com
MONGOLIA		www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
	1-800-10-SAMSUNG(726- 7864) for PLDT	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-3-SAMSUNG(726- 7864) for Digitel	
	1-800-8-SAMSUNG(726- 7864) for Globe 02-5805777	
POLAND	0 801-1 SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (0800-726- 7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ ch www.samsung.com/ ch_fr(French)
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
UGANDA	0800-300 300	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ ua www.samsung.com/ ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com



Представленный ниже глоссарий поможет ознакомиться с продуктом. Здесь разъясняется терминология, которая обычно используется при описании процесса печати, в том числе и в данном руководстве пользователя.

802.11

802.11 — это набор стандартов беспроводной связи в локальных сетях (WLAN), разработанный комитетом стандартизации IEEE LAN/ MAN (IEEE 802).

802.11b/g/n

Стандарт 802.11b/g/n позволяет использовать одно и то же оборудование в полосе частот 2,4 ГГц. Стандарт 802.11b обеспечивает полосу пропускания до 11 Мбит/с, а 802.11n — до 150 Мбит/с. На скорость передачи данных устройств 802.11b/g/n может влиять излучение микроволновых печей, беспроводных телефонов и устройств Bluetooth.

Точка доступа

Точка доступа или беспроводная точка доступа (AP или WAP) — устройство, объединяющее беспроводные устройства связи в рамках беспроводных локальных сетей (WLAN). Оно действует как центральный передатчик и приемник радиосигналов в сети WLAN.

ADF

Автоматический податчик документов (ADF) — модуль сканирования, который автоматически подает лист оригинала, так что устройство может сразу отсканировать несколько страниц.

AppleTalk

AppleTalk — это определенный набор протоколов, разработанный компанией Apple для компьютерных сетей. Он был включен в оригинальный Mac(1984), а сейчас его использование ограничивается компанией Apple в пользу сетей TCP/IP.

Битовая глубина

Термин компьютерной графики, означающий число битов, которые используются для описания цвета каждого пикселя растрового изображения. Большая глубина цвета дает более широкий диапазон отдельных цветов. С возрастанием количества битов число возможных цветов становится слишком большим для карты цветов. Однобитный цвет обычно называют монохромным или черно-белым.

BMP

Растровый графический формат внутреннего использования графической подсистемы Microsoft Windows (GDI), который обычно применяется в качестве простого формата графических файлов на этой платформе.

BOOTP

Протокол начальной загрузки. Сетевой протокол, используемый для автоматического получения клиентом своего IP-адреса. Получение IP-адреса происходит во время загрузки компьютеров или операционных систем, запущенных на этих компьютерах. Серверы ВООТР назначают IP-адрес каждому сетевому клиенту из адресного пула. ВООТР дает возможность бездисковым рабочим станциям получать IP-адрес перед загрузкой какой-либо современной операционной системы.

CCD

Прибор с зарядовой связью (CCD) — устройство, обеспечивающее выполнение задания сканирования. Механизм блокировки CCD также используется для удержания модуля CCD с целью предотвращения повреждений при передвижении аппарата.

Сортировка

Сортировка — это процесс печати задания наборами по несколько копий. Если выбрана сортировка, то устройство сначала печатает полный набор, а потом дополнительные копии.

Панель управления

Панель управления — это часть корпуса, как правило, вертикальная, на которой расположены элементы управления и индикации. Обычно они находятся на передней панели устройства.

Заполнение

Печатный термин, используемый для измерения расхода тонера при печати. Например, заполнение 5 % означает, что лист A4 приблизительно на 5 % заполнен изображениями или текстом. Если копия документа или его оригинал содержит сложные изображения или большой объем текста, заполнение будет большим и соответственно возрастет расход тонера.

CSV

Значения, разделенные запятыми (CSV). Данный тип формата файлов используется для обмена данными между неродственными приложениями. Из-за применения в Microsoft Excel этот формат стал стандартом де-факто в отрасли, даже среди платформ, выпущенных другими производителями.

DADF

Дуплексный автоподатчик документов (DADF) — это модуль сканирования, который автоматически подает и переворачивает лист оригинала, так что устройство может отсканировать его с обеих сторон.

По умолчанию

Значение или параметр, которые действуют при начальной установке принтера, его перезагрузке или инициализации.

DHCP

Протокол динамической конфигурации сетевого узла (DHCP) является сетевым протоколом «клиент-сервер». Сервер DHCP предоставляет параметры конфигурации на конкретный запрос от клиента DHCP, обычно компьютеру клиента параметры требуются для подключения к сети. DHCP предоставляет также механизм назначения IP-адреса компьютеру клиента.

DIMM

Модуль памяти с двухрядным расположением выводов (DIMM) — небольшая печатная плата, предназначенная для хранения данных. DIMM хранит все данные принтера, такие как данные для печати и полученные факсы.

DLNA

Альянс цифровых домашних сетей (DLNA) — стандарт, который позволяет устройствам, подключенным к домашней сети, обмениваться информацией друг с другом.

DNS

Служба доменных имен (DNS) — система, которая хранит информацию, связанную с доменными именами в распределенной по сети базе данных, такой как Интернет.

Матричный принтер

Матричный принтер — это тип компьютерного печатающего устройства с печатающей головкой, которая перемещается над листом вперед-назад. Печать происходит, когда к бумаге прижимается пропитанная чернилами тканевая лента, почти как в печатной машинке.

DPI

Точек на дюйм (DPI) — единица измерения разрешения, используемая для сканирования и печати. В целом большее значение DPI обеспечивает более высокое разрешение, больше видимых деталей изображения и больший размер файла.

DRPD

Режим распознавания условного звонка. Функция условного звонка — это услуга телефонной компании, позволяющая использовать одну телефонную линию для работы с несколькими телефонными номерами.

Модуль двусторонней печати

Механизм для автоматического переворачивания листа бумаги, с помощью которого устройство может выполнять сканирование или печать на обеих сторонах бумаги. Принтер, оснащенный модулем двусторонней печати, может печатать на обеих сторонах бумаги в течение одного цикла печати.

Рабочая нагрузка

Рабочая нагрузка — это количество страниц в месяц, которое принтер может напечатать без ухудшения качества печати. Обычно принтер имеет ограничение технического ресурса, например количество страниц в год. Технический ресурс, как правило, определяется средним количеством отпечатков в течение срока гарантийного обслуживания. Например, при рабочей нагрузке 48 000 страниц в месяц, принимая в расчет 20 рабочих дней, предельное количество страниц в день составляет 2 400.

ECM

Режим исправления ошибок (ECM) — необязательный режим передачи данных, имеющийся в факсимильных аппаратах или в факсмодемах класса 1. Он автоматически регистрирует и исправляет ошибки в процессе передачи факса, которые иногда возникают из-за помех в телефонной линии.

Эмуляция

Эмуляция — это техника получения при помощи одного устройства тех же результатов, что и при использовании другого.

Эмулятор дублирует функции одной системы при помощи другой системы, так что вторая система ведет себя как первая. При эмуляции стараются точно воспроизвести внешние особенности функционирования, в отличие от симуляции, при которой речь идет об абстрактной модели симулируемой системы, часто имея в виду ее внутреннее состояние.

Ethernet

Ethernet — это технология организации компьютерных сетей на основе передачи кадров, используемая при создании локальных сетей. Она определяет метод проводного подключения и передачи сигналов на физическом уровне, форматы кадров и протоколы на уровне МАС (управление доступом к среде)/канальном уровне модели OSI. Наиболее полно Ethernet характеризует стандарт IEEE 802.3. Он стал самой распространенной технологией, применяемой для организации локальных сетей начиная с 1990-х годов и по сей день.

EtherTalk

Набор протоколов, разработанный компанией Apple Computer для компьютерных сетей. Он был включен в оригинальный Mac(1984), а сейчас его использование ограничивается компанией Apple в пользу сетей TCP/IP.

FDI

Внешний интерфейс устройства (FDI) — это плата, устанавливаемая для подключения внешнего устройства, такого как монетоприемник или карт-ридер. Такие устройства позволяют предоставлять платные услуги печати.

FTP

Протокол передачи файлов (FTP) — широко используемый протокол для обмена файлами в любой сети, поддерживающей протокол TCP/ IP (такой как Интернет или Интранет).

Термофиксатор

Часть лазерного принтера, которая фиксирует тонер на материале для печати. Состоит из нагревательного ролика и ролика давления. Нанесенный на бумагу тонер закрепляется термофиксатором путем нагревания под давлением, поэтому из лазерного принтера выходит теплая бумага.

Шлюз

Соединение между компьютерными сетями или между компьютерной сетью и телефонной линией. Является очень распространенным, так как представляет собой компьютер или сеть, которая разрешает доступ другому компьютеру или сети.

Оттенки серого

Оттенки серого соответствуют светлым и темным участкам изображения при преобразовании цветных изображений в чернобелые; различные цвета представляются разными оттенками серого.

Полутона

Тип изображения, где оттенки серого имитируются печатью точек с различной плотностью. В интенсивно закрашенных областях количество точек больше, а в более светлых — меньше.

Запоминающее устройство (жесткий диск)

Запоминающее устройство, известное как жесткий диск, - это устройство долговременного хранения информации, в котором данные в цифровом виде хранятся на быстро вращающихся дисках с намагниченными поверхностями.

IEEE

Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) — международная некоммерческая организация, которая занимается продвижением технологий, связанных с электричеством.

IEEE 1284

Стандарт параллельного порта 1284, который был разработан Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE). Термин 1284-В описывает особый тип разъема на конце параллельного кабеля, который подключается к периферийному устройству (например, к принтеру).

Внутренняя сеть

Частная сеть, в которой используются протоколы Интернета, связь между узлами в сети и, возможно, общедоступная система связи, обеспечивающая защиту части информации организации или операций с ее сотрудниками. Иногда термин относится только к видимой службе, внутреннему веб-сайту.

ІР-адрес

IP-адрес — уникальное число, которое используется сетевыми устройствами для идентификации и взаимодействия друг с другом по сети с использованием стандарта Internet Protocol.

IPM

Изображений в минуту (IPM) — показатель скорости принтера. Значение IPM показывает количество односторонних листов, которое принтер может напечатать за одну минуту.

IPP

Интернет-протокол печати (IPP) определяет стандартный протокол печати, а также управления заданиями печати, размерами носителя, разрешением и т. п. IPP может использоваться локально или через Интернет для сотен принтеров, он поддерживает также контроль доступа, идентификацию и шифрование данных, что значительно расширяет его возможности и обеспечивает большую безопасность при печати по сравнению с предыдущими протоколами.

IPX/SPX

IPX/SPX означает обмен пакетами в Интернете/последовательный обмен пакетами. Это сетевой протокол, используемый операционной системой Novell NetWare. Как IPX, так и SPX обеспечивают службу подключения подобно TCP/IP, при этом протокол IPX имеет сходство с IP, а SPX имеет сходство с TCP. IPX/SPX первоначально был разработан для локальных сетей (LAN) и отличается эффективностью (по производительности превышает протокол TCP/IP в LAN).

ISO

Международная организация по стандартизации (ISO) — международный орган, членами которого являются представители национальных органов стандартизации. ISO публикует промышленные и коммерческие стандарты, использующиеся во всем мире.

ITU-T

Международный союз электросвязи — международная организация, созданная с целью стандартизации и регулирования международных радио- и телекоммуникаций. В его основные задачи входит стандартизация, распределение радиочастот и организация мероприятий связи между разными странами, чтобы обеспечить работу международной телефонной связи. «Т» в аббревиатуре ITU-Т означает телекоммуникации.

Диаграмма ITU-T №1

Стандартная тестовая диаграмма, публикуемая ITU-Т для передачи документов по факсимильной связи.

JBIG

Объединенная экспертная группа по бинарным изображениям (JBIG) — стандарт сжатия изображений без потерь качества и четкости; был разработан для сжатия бинарных изображений, в частности, факсов, но может применяться также для других изображений.

JPEG

Объединенная экспертная группа по фотографии (JPEG) — наиболее распространенный стандартный метод сжатия фотографических изображений с частичной потерей качества. Этот формат используется для хранения и передачи фотографий в Интернете.

LDAP

Облегченный протокол доступа к каталогам (LDAP) — сетевой протокол для запросов и изменений служб каталогов, работающих по протоколу TCP/IP.

LED

Светодиодный индикатор (LED) — полупроводниковый элемент, который отображает состояние устройства.

МАС-адрес

Адрес контроля доступа к среде (MAC) — уникальный идентификатор устройства, присоединенного к сетевой среде. МАС-адрес — уникальное 48-битовое число; обычно записывается в виде 12 шестнадцатеричных символов, сгруппированных попарно (например, 00-00-0с-34-11-4е). Этот адрес обычно жестко запрограммирован в плате сетевого интерфейса (NIC) ее производителем и используется, чтобы помочь маршрутизаторам найти устройство в обширных сетях.

MFP

Многофункциональный принтер (MFP) — офисное устройство, сочетающее в одном корпусе функции принтера, копировального устройства, факса, сканера и т. п.

MH

Модифицированный алгоритм Хаффмана (МН) — алгоритм сжатия данных (изображений), передаваемых факсимильными аппаратами; рекомендуется стандартом ITU-T Т.4. Данный алгоритм имеет схему продольного кодирования на основе словаря кодов, оптимизированную для эффективного сжатия пустых участков. Так как большинство факсов состоит в основном из пустых участков, это позволяет свести к минимуму время передачи большинства факсов.

MMR

Модифицированный метод модификации READ (MMR) — метод сжатия данных, рекомендованный ITU-T T.6.

Модем

Устройство, модулирующее сигнал несущей частоты путем кодирования цифровой информации, а также демодулирующее такой сигнал несущей частоты путем декодирования переданной информации.

MR

Модифицированный метод READ (MMR) — метод сжатия данных, рекомендованный ITU-T Т.4. Посредством метода MR кодируется первая отсканированная строка с помощью алгоритма MH. Следующая строка сравнивается с предыдущей, определяются различия между ними, затем эти различия кодируются и передаются.

NetWare

Сетевая операционная система, разработанная компанией Novell, Inc. Сначала она использовала кооперативную многозадачность для поддержки различных служб на ПК, а сетевые протоколы были основаны на первичном стеке Xerox XNS. В настоящее время NetWare поддерживает как TCP/IP, так и IPX/SPX.

OPC

Фотобарабан (OPC) — механизм, который формирует виртуальное изображение для печати с помощью лазерного луча. Обычно представляет собой цилиндр цвета ржавчины или зеленого цвета.

Поверхность барабана, содержащегося в блоке формирования изображения, медленно изнашивается в ходе эксплуатации принтера. Барабан изнашивается из-за контакта с проявляющей кистью картриджа, чистящим механизмом и бумагой; в случае износа его следует заменить надлежащим образом.

Оригиналы

Первые экземпляры (например, документа, фотографии или текста), которые копируются, воспроизводятся или переводятся, но которые сами не были скопированы или получены из чего-то другого.

OSI

Взаимодействие открытых систем (OSI) — модель, разработанная для связи Международной Организацией Стандартизации (ISO). OSI представляет стандартный модульный принцип архитектуры сети, который делит требуемый набор комплексных функций на управляемый, автономный и функциональный слои. Этими слоями являются (сверху вниз): приложение, презентация, сеанс, передача, сеть, канал передачи данных и физическая связь.

PABX

Офисная автоматическая телефонная станция (PABX) — автоматическая телефонная система коммутации, действующая в пределах учреждения.

PCL

Язык управления печатью (PCL) — язык описания страниц (PDL), разработанный компанией HP в качестве протокола принтера, который стал промышленным стандартом. Изначально разработанный для первых струйных принтеров, PCL был выпущен и в других вариантах: для термографических печатающих устройств, матричных и лазерных принтеров.

PDF

Формат переносимого документа (PDF) — разработанный компанией Adobe Systems и защищенный патентом формат файла для представления двухмерных документов в виде, не зависящем от отображающего устройства и его разрешения.

PostScript

PostScript (PS) — язык описания страниц и язык программирования, используемый в основном в электронике и настольных издательских системах. Для создания изображения программа PostScript проходит через интерпретатор.

Драйвер принтера

Программа, используемая для передачи команд и данных с компьютера на принтер.

Материал для печати

Это материалы, такие как бумага, конверты, наклейки и прозрачная пленка, которые можно использовать в принтерах, сканерах, факсах и копировальных аппаратах.

PPM

Страниц в минуту (PPM) — метод измерения скорости работы принтера, означающий количество страниц, которые принтер может напечатать за одну минуту.

Файл PRN

Интерфейс, который упрощает работу, т. к. позволяет программному обеспечению взаимодействовать с драйвером устройства с помощью обычных системных команд ввода/вывода.

Протокол

Обозначение или стандарт, который устанавливает или управляет соединением, связью и передачей данных между двумя вычислительными устройствами.

PS

См. PostScript.

PSTN

Коммутируемая телефонная сеть общего пользования (PSTN) — сеть общедоступных мировых телефонных сетей с коммутацией каналов, которая обычно маршрутизируется через коммутатор (например, в производственных помещениях).

RADIUS

Служба дистанционной аутентификации пользователей по коммутируемым линиям (RADIUS) — протокол удаленной аутентификации и учета пользователей. RADIUS обеспечивает централизованное управление такими данными аутентификации, как имена и пароли пользователей, с помощью принципов AAA (аутентификация, проверка полномочий и учета) для управления сетевым доступом.

Разрешение

Резкость изображения, измеряемая в точках на дюйм (тчк/дюйм). Чем больше количество точек на дюйм, тем выше разрешение.

SMB

Блок серверных сообщений (SMB) — сетевой протокол, применяемый в основном для предоставления общего доступа к файлам, принтерам, последовательным портам и различным каналам связи между узлами сети. Кроме того, обеспечивает механизм связи с аутентификацией.

SMTP

Простой протокол электронной почты (SMTP) — стандарт для передачи электронной почты в Интернете. SMTP — относительно простой протокол на основе текста, в котором указывается один или несколько получателей сообщения, а затем передается текст сообщения. Это протокол «клиент-сервер», по которому клиент передает сообщения электронной почты серверу.

SSID

Идентификатор набора служб (SSID) — название беспроводной локальной сети. Все устройства локальной беспроводной сети обладают единым SSID, благодаря чему взаимодействуют друг с другом. Название SSID является регистрозависимым, а его длина не превышает 32 символов.

Маска подсети

Маска подсети используется в сочетании с сетевым адресом для определения того, какая часть адреса является сетевым адресом, а какая — ведущим адресом.

TCP/IP

Протокол TCP и протокол Интернета (IP) — набор протоколов связи, реализующий стек протоколов, на основе которого работает Интернет и большинство коммерческих сетей.

TCR

Отчет подтверждения передачи (TCR) предоставляет сведения о каждой передаче данных, такие как состояние задания, результат передачи и количество отправленных страниц. Этот отчет может печататься после каждого задания или только после неудачной передачи.

TIFF

Теговый формат файлов изображения (TIFF) — формат растрового изображения с переменным разрешением. Обычно TIFF описывает данные изображений, поступающие от сканера. Изображения в формате TIFF используют теги, то есть ключевые слова, определяющие характеристики содержащегося в файле изображения. Этот гибкий и независимый от платформы формат может использоваться для изображений, полученных при помощи различных приложений обработки изображений.

Картридж с тонером

Своеобразный контейнер с тонером, используемый в печатающих устройствах. Тонер — это порошок, который используется в лазерных принтерах и фотокопировальных устройствах. С его помощью формируется текст и изображения на материалах для печати. Тонер может плавиться под воздействием температуры и давления термофиксатора, за счет чего он прилипает к волокнам бумаги.

TWAIN

Промышленный стандарт для сканеров и программного обеспечения. При использовании TWAIN-совместимого сканера с TWAIN-совместимой программой сканирование может быть запущено из программы. TWAIN представляет собой программный интерфейс приложения записи изображений для операционных систем Microsoft Windows и Apple Mac.

Путь UNC

Универсальное соглашение об именовании (UNC) — стандартный метод доступа к сетевым ресурсам в Windows NT и других продуктах Microsoft. Формат пути UNC выглядит следующим образом: \\<имя_сервера>\<имя_ресурса>\<дополнительный_каталог>

URL

Унифицированный указатель ресурса (URL) — глобальный адрес документов и ресурсов в сети Интернет. Первая часть адреса указывает на используемый протокол, вторая определяет IP-адрес домена, в котором находится ресурс.

USB

Универсальная последовательная шина (USB) — стандарт, разработанный компанией USB Implementers Forum, Inc., для соединения компьютеров и периферийных устройств. В отличие от параллельного порта, USB разработан для обеспечения одновременного подключения нескольких периферийных устройств к одному USB-порту компьютера.

Водяной знак

Водяной знак — это различимое изображение или узор, которое более четко видно на просвет. Водяные знаки впервые были использованы в Болонье, Италия, в 1282 году; они применялись производителями бумаги для идентификации своей продукции, а также на почтовых марках, банкнотах и других правительственных документах, чтобы воспрепятствовать подделкам.

WEP

Протокол шифрования в беспроводной связи (WEP) — протокол безопасности, описанный стандартом IEEE 802.11, который обеспечивает тот же уровень защиты, что и в проводных локальных сетях. Безопасность в WEP обеспечивается за счет шифрования передаваемых по радиосигналу данных от одной конечной точки к другой.

WIA

Архитектура записи изображений Windows (WIA) — архитектура записи изображений, первоначально введенная в Windows Me и Windows XP. Сканирование можно запустить из этих операционных систем при помощи WIA-совместимого сканера.

WPA

Защищенный доступ Wi-Fi (WPA) — класс систем защиты беспроводных (Wi-Fi) компьютерных сетей, созданный для усовершенствования функций обеспечения безопасности WEP.

WPA-PSK

WPA-PSK (общий ключ WPA) — специальный режим работы WPA, созданный для малого бизнеса и домашних пользователей. Общий ключ (пароль) указывается в беспроводной точке доступа (WAP) и в других портативных или настольных устройствах. В режиме WPA-PSK при каждом сеансе связи между беспроводным клиентом и соответствующей точкой доступа происходит генерация уникального ключа, что повышает безопасность соединения.

WPS

Защищенная настройка Wi-Fi (WPS) — стандарт для создания беспроводной домашней сети. Если точка беспроводного доступа поддерживает WPS, можно легко настроить беспроводное подключение к сети без компьютера.

XPS

Разработанный Microsoft формат XML Paper Specification (XPS) является спецификацией Page Description Language (PDL) и новым форматом, совмещающим преимущества переносимого и электронного документа. Это спецификация, основанная на XML, на новом способе печати и векторном, независимом от устройства формате документа.

231

142,

Α		работа с программой SetIP		Б	
AirPrint	192	141,	155	безопасная печать	55
AnyWeb Print	242	S		беспроводная	
С		SyncThru Web Service общая информация	245 245	USВкабель WPS	170
свойства		service contact numbers	279	отключение	166
свойства материалов для печат	и 114,	Service contact numbers	219	PINкод	167
197		U		настройка с помощью на	
G		UNIX		кнопки	167
		печать	236	Режим инфраструктуры	163
general settings	204	установка драйвера для под		режим Adhoc	163
1		через сеть	157	беспроводная сеть	
		Unix		сетевой кабель	179
Linux		системные требования	122	бумага	202
unifled driver configurator переустановка драйвера для	255	USВкабель		В	
подключения с помощью кабеля	ı USB	переустановка драйвера	142, 144	Важные обозначения	
144,	233	установка драйвера 27, 28	3, 141, 143	относящиеся к безопасност	и 13
работа с программой SetIP 150 122, 143, 15	0, 235, 56, 276	w		ввод символов	218
		Windows		водяной знак	
M		работа с программой SetIP	148, 180,	изменение	225
Mac			3, 151, 274	создание	225, 226
общие проблемы системы Мас	275 ,				

Γ		К		М	
глоссарий	283	Картридж		макет	200
Д		меры предосторожности хранение	67, 68 67	материал для печати выбор размера бумаги 47, 46,	45 43
Драйвер PostScript	_	Контейнер сбора тонера	75		114, 44
решение проблем	278	карт с тонером		специальный материал	41
дополнительный лоток	65	замена картриджа	71, 69	меню	
заказ	65	кнопки		о безопасности	199
3		WPS	25	управление заданиями печати 208	215,
загрузка		печать экр эко	25 25	многоцелевой лоток или лоток р подачи	ручной
бумаги в лоток 1	36, 39	компоненты		загрузка	39, 41
специальный материал	41	заказ	65	советы по использованию	39
замятие		установка	77	советы по использованию	33
рекомендации по предотврац замятия бумаги	цению 89, 90	Л		Н	
И		Лоток	25	настройки по умолчанию настройка лотков	47
Информация		изменение размера лотка регулировка ширины и длины	35 35	настройки цвета	209
о безопасности	13		33	неполадки	
избранные настройки печати	51	лоток загрузка бумаги в многоцелев		некачественная печать 266, 26 260	1, 259,
использование справки	52, 233	или лоток ручной подачи 3	9, 65, 47	нормативная информация	124

0		Linux	233	Неполадки операционно	й системы 274
Обзор приложения Samsu	na Printer	Mac	231	программа SetIP	148, 180
Status	253	mobileprint	190	D	
обзор меню	30	UNIX	236	P	
обзор устройства		выбор устройства по умолчан		разрешение при печати в	ыбор
вид сзади	23, 21	230,	190	Linux	234
общие значки	12	Mac	232	расходные материалы	
оздание резервных копий,		Windows	221 49	доступные материалы 63 68	3, 71, 199, 81,
описание индикаторов состояния 102		Mac	232		
очистка		специальные функции принте	epa 222	С	
внутри	84	печать документа		Специальные функции	216
ролик подачи	86, 83	Linux	233	свойства	5
П		Мас	231	сети	
П		UNIX	236	Конфигурация IPv6 160,	148. 163. 211.
Параллельный		печать из облачного сервиса	google	180	
заказ	65	194		установка драйвера	
память		печать наложения		Mac	155
обновление памяти	79	печать	227		123
панель управления	24	создание	226, 227	сеть	
параметры печати		печать нескольких страниц на	одном	знакомство с сетевыми п	рограммами
Linux	235	листе		146,	148, 149, 150
параметры устройства	77	Mac	232	установка драйвера	
печать		подставка выходного лотка	48	Linux	156
-		проблема		UNIX	157

Windows	151	Ф
сменные компоненты	66	флэшнакопитель USB
сообщение об ошибке	104	резервное копирование
состояние	25	функции принтера
состояние принтера		функций памятижесткого диска
общая информация	253	
структура меню	199	<u>ц</u>
т		Цифровая клавиатура
технические характеристики	112	Ч
материал для печати	114	чистка устройства
У		Э
Управление	58	экопечать
Управление флэшнакопителем 58	USB	
Устройство памяти USB		
печать	57	
условное обозначение	12	
установка драйвера		
Unix	157	
установка устройства		
поправка на высоту	217	
утилита прямой печати	230	